

SYRAX

IN KOOPERATION MIT

LEEK



GEBRAUCHSANWEISUNG

LEEK Pulse Pro

Feld	Angabe
Produkt	LEEK Pulse Pro – Fitness-Tracker (Screenless)
Marke	LEEK
Vertrieb / Inverkehrbringer (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Deutschland
Website	syrax.site
Dokumentart	Gebrauchsanweisung gemäß Verordnung (EU) 2023/988 (GPSR)
Sprache	Deutsch
Dokumentstatus	Version 0.3
Stand	14.09.2026

Hinweis zum Dokumentstatus

- Dieses Dokument ist inhaltlich vollständig, aber noch nicht formal freigegeben. Vor Drucklegung/Veröffentlichung sollte eine abschließende Rechtsprüfung erfolgen.
- Alle technischen Angaben basieren auf der Herstellerdokumentation zur eingesetzten Hardware-Plattform (Stand 08.09.2026) sowie Angaben von Syrax.

Inhalt

1. Über dieses Dokument
2. Wichtige Sicherheitshinweise
3. Produktidentifikation und Lieferumfang
4. Geräteübersicht
5. Richtiges Anlegen des Bands
6. Erste Schritte
7. Bedienung und Funktionen
8. Wasserdichtigkeit (IP68)
9. Reinigung und Pflege
10. Akku- und Ladesicherheit
11. Software-Updates, Konnektivität, Cybersicherheit und Datenschutz
12. Störungsbehebung
13. Technische Daten
14. Entsorgung
15. Konformität und rechtliche Hinweise
16. Kontakt und verantwortliche Wirtschaftsakteure
17. Dokumentinformationen und Aufbewahrung

1 Über dieses Dokument

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die sichere Inbetriebnahme, Bedienung, Pflege und Entsorgung des Fitness-Trackers LEEK Pulse Pro. Sie richtet sich an Endkundinnen und Endkunden in Deutschland und wurde in deutscher Sprache erstellt, wie es für das Inverkehrbringen auf dem deutschen Markt vorgesehen ist. Weitere Sprachfassungen können unter syrax.site/support bereitgestellt werden.

Syrax vertreibt den LEEK Pulse Pro international, mit Schwerpunkt in der Europäischen Union und den USA. Sitz des Inverkehrbringers ist Deutschland. Für andere Länder können abweichende sprachliche und rechtliche Anforderungen gelten; die jeweils zutreffenden Fassungen sowie länderspezifische Zusatzhinweise sind unter syrax.site/support abrufbar.

Auf der Produktverpackung befindet sich ein QR-Code, über den diese Gebrauchsanweisung sowie weitere Support-Informationen unter syrax.site/support abgerufen werden können. Auf Wunsch stellt Syrax diese Anleitung auch kostenlos in gedruckter Form zur Verfügung (Kontakt siehe Kapitel 16).

Alle in dieser Anleitung enthaltenen sicherheits- und produktrelevanten Angaben sind bereits vor Kaufabschluss in der Produktbeschreibung auf syrax.site einsehbar (Anforderung an den Fernabsatz).

Hinweis zum Dokumentstatus

- Diese Gebrauchsanweisung ist inhaltlich vollständig. Vor der finalen Veröffentlichung empfiehlt sich eine abschließende Rechtsprüfung sowie ein Lektorat (siehe Kapitel 17).

2 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Hautreizungen, Sachschäden oder einer Beschädigung des Geräts führen.

Allgemein

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet – enthält Kleinteile und ein Armband, die eine Erstickungs- bzw. Strangulationsgefahr darstellen können.
- Tragen Sie das Armband nicht zu eng anliegend und nicht dauerhaft ohne Pause, um Druckstellen oder Hautreizungen zu vermeiden.
- Wir empfehlen, das Handgelenk, an dem das Band getragen wird, regelmäßig zu wechseln, um die Haut zusätzlich zu entlasten.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Stellen erfolgen.
- Setzen Sie das Gerät keiner offenen Flamme, keinen extremen Temperaturen (siehe Kapitel 13) und keinen starken mechanischen Stößen aus.

Gesundheit – kein Medizinprodukt

Wichtiger Hinweis

- Das Gerät ist ein Fitness- und Wellness-Produkt und kein Medizinprodukt. Herzfrequenz-, SpO2-, Blutdruck- und Schlafmessungen dienen ausschließlich der allgemeinen Fitness- und Wohlbefinden-Information.
- Treffen Sie keine medizinischen Entscheidungen allein auf Basis der Messwerte. Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Beschwerden oder Unsicherheiten an eine Ärztin oder einen Arzt.
- Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schrittmachern oder anderen implantierten medizinischen Geräten sollten vor der Nutzung ärztlichen Rat einholen.

Hautkontakt und Allergien

- Reinigen Sie Armband und Gehäuse regelmäßig (siehe Kapitel 9), insbesondere nach Sport und Schwitzen.
- Beenden Sie die Nutzung sofort und konsultieren Sie bei anhaltender Rötung, Juckreiz oder anderen Hautreaktionen eine Ärztin/einen Arzt.
- Bei bekannter Nickel- oder Materialallergie empfiehlt sich vor Dauergebrauch ein kurzer Trageversuch.

Akku, Laden und Elektrik

Achtung

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte bzw. ein vom Hersteller freigegebenes Ladekabel/-netzteil.
- Laden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt über einen längeren Zeitraum hinweg und nicht auf leicht entflammenden Unterlagen (z. B. Bettwäsche).
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn Sie eine Aufwölbung, Erwärmung, Geruchsentwicklung oder Beschädigung des Akkus feststellen. Kontaktieren Sie in diesem Fall Syrax (Kapitel 16).
- Öffnen, durchstechen, verbrennen oder kurzschließen Sie den Akku nicht. Der Akku ist fest verbaut und nicht durch Endnutzerinnen/Endnutzer austauschbar.

Verpackung

- Verpackungsmaterial (Folien, Kleinteile) von Kindern fernhalten – Erstickungsgefahr.

3 Produktidentifikation und Lieferumfang

Produktidentifikation

Merkmal	Angabe
Produktname (Vertrieb EU)	LEEK Pulse Pro
Marke	LEEK
GTIN	04270005560908
Hersteller	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, China
Importeur / Inverkehrbringer (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Deutschland

Modellbezeichnung sowie Chargen-/Seriennummer befinden sich zusätzlich auf dem Produkt bzw. der Verpackung.

Lieferumfang

- 1× LEEK Pulse Pro Fitness-Tracker (Armband, Größe je nach Bestellung)
- 1× Magnetisches Ladekabel
- QR-Code auf der Verpackung mit Link zu Gebrauchsanweisung und Support unter syrax.site/support

Abweichungen im Lieferumfang je nach Bestellvariante sind möglich. Prüfen Sie den Lieferumfang bei Erhalt auf Vollständigkeit.

4 Geräteübersicht


Der LEEK Pulse Pro ist ein bildschirmloses (screenless) Fitness-Armband. Die Bedienung erfolgt über eine einzelne Taste sowie eine Status-LED; sämtliche Auswertungen, Statistiken und Einstellungen werden in der zugehörigen Smartphone-App angezeigt.



Element	Beschreibung
Status-LED	Zeigt Betriebs- und Verbindungsstatus an (grün/rot); Bedeutung der Signale siehe Kapitel 7.1
Einzelne Taste	Ein-/Ausschalten, Verbindungsstatus abfragen und „Find Phone“ auslösen; genaue Bedienung siehe Kapitel 7.1
Ladekontakte (Rückseite)	Magnetischer Kontaktbereich für das mitgelieferte Ladekabel
Gehäuse	Kunststoffgehäuse, 42,7 × 23,5 × 8 mm
Armband	Silikon- oder Nylonarmband (je nach Bestellvariante), Umfang verstellbar

5 Richtiges Anlegen des Bands

Die Position des Bands am Handgelenk hat einen spürbaren Einfluss auf die Genauigkeit der optischen Herzfrequenzmessung. Damit der Sensor gleichmäßig und ohne Bewegungsstörungen an der Haut anliegt, sollte das Band nicht direkt auf dem Handgelenksknochen getragen werden.

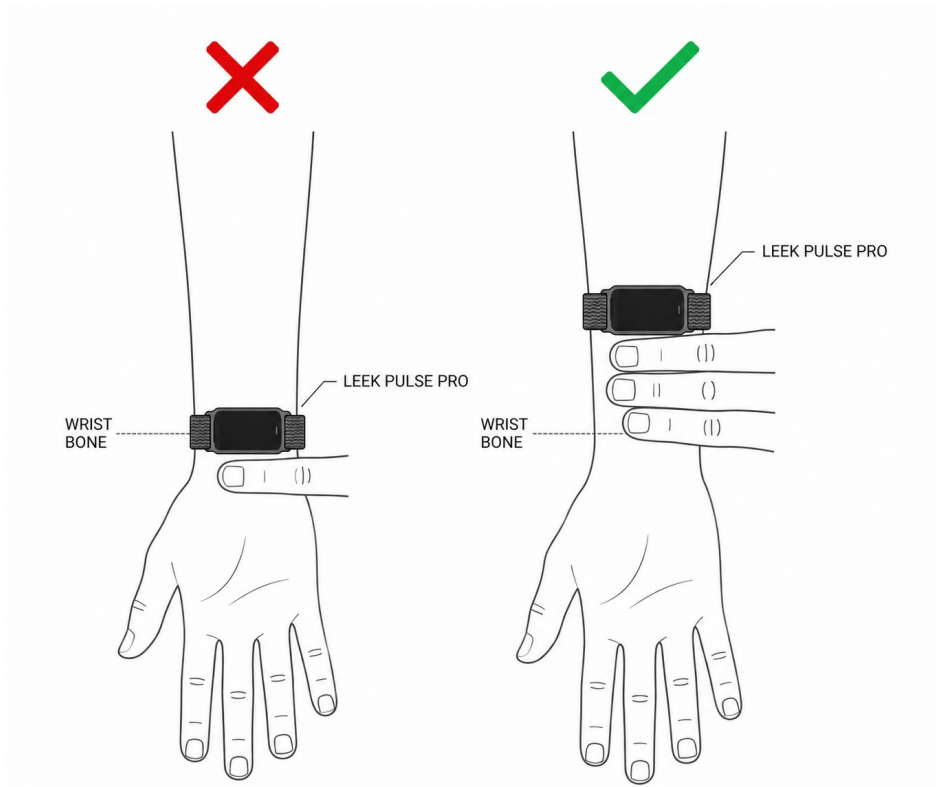

Die 3-Finger-Abstand-Methode

- Falsch: Das Band direkt auf oder unmittelbar über dem Handgelenksknochen tragen – der Sensor liegt dabei uneben auf und liefert häufiger ungenaue Messwerte.
- Richtig: Das Band mit einem Abstand von etwa drei Fingerbreiten oberhalb des Handgelenksknochens in Richtung Unterarm tragen (siehe Abbildung).
- Das Band sollte spürbar, aber nicht schmerzhaft eng anliegen – der Sensor auf der Rückseite muss gleichmäßigen Hautkontakt haben, ohne einzuschneiden.

Warum das wichtig ist

- Bei Tragen mit ca. drei Fingerbreiten Abstand zum Handgelenksknochen wurden in Vergleichsmessungen von Syrax bis zu 11,4 % weniger Messfehler bei der Herzfrequenzerfassung festgestellt als beim Tragen direkt auf dem Handgelenksknochen.
- Besonders beim Sport empfiehlt sich diese Position, da Bewegungsartefakte am Knochen deutlich stärker ausfallen als am weicheren Gewebe des Unterarms.

6 Erste Schritte

6.1 Laden

- Verbinden Sie das mitgelieferte Magnetladekabel mit einer USB-Stromquelle (z. B. Netzteil oder Computer).
- Setzen Sie das Armband so auf die Ladekontakte, dass die Magnete einrasten und die Status-LED zu leuchten beginnt.
- Eine vollständige Ladung dauert etwa 2 Stunden. Die Betriebsdauer beträgt anschließend ca. 20–30 Tage im Normalbetrieb bzw. bis zu 45–60 Tage im Standby (Herstellerangabe).
- Laden Sie das Gerät vor der Erstinbetriebnahme vollständig auf.

6.2 App herunterladen

Zur Nutzung aller Funktionen wird die kostenlose App „LEEK“ benötigt.

Wichtiger Hinweis: Aktuell nur für Android verfügbar

- Die App „LEEK“ steht derzeit ausschließlich für Android-Smartphones (Google Play) zur Verfügung.
- Eine iOS-Version (App Store) ist in Vorbereitung. Den aktuellen Stand erfahren Sie unter syrax.site/support.
- Ohne die App können das Band mit einem iOS-Gerät zwar geladen, aber aktuell nicht vollständig genutzt werden.



App „LEEK“ · aktuell verfügbar für Android (Google Play)

6.3 Verbindung herstellen (Bluetooth-Kopplung)

- Halten Sie die Taste am Band 3 Sekunden gedrückt, bis es sich einschaltet (LED leuchtet grün) – siehe Kapitel 7.1.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Smartphone und öffnen Sie die App „LEEK“.
- Das Band erscheint in der Geräteliste als „LEEK Pulse Pro“. Tippen Sie einmal darauf, um die Verbindung herzustellen.
- Ab diesem Zeitpunkt verbindet sich das Band in der Regel automatisch, sobald Band und App aktiv sind.

Automatische Verbindung schlägt fehl?

- Starten Sie sowohl das Band (aus- und wieder einschalten) als auch das Smartphone neu.
- Gelegentlich verursachen neue App- oder Firmware-Updates Verbindungsprobleme, die erst nach einem Neustart beider Geräte behoben werden.

6.4 Profil einrichten

- Gehen Sie nach der ersten Verbindung die Einrichtungsschritte (Karteikarten) in der App durch und legen Sie Ihr persönliches Profil an (u. a. Alter, Größe, Gewicht, Geschlecht).
- Je genauer und vollständiger die Profilangaben, desto präziser fallen die Berechnungen (z. B. Kalorienverbrauch, Fitnessalter) aus.

6.5 Erste Daten

- Direkt nach der Einrichtung wirkt die App zunächst noch leer – das Band muss erst Daten sammeln.
- Nach wenigen Stunden Tragedauer sind die ersten Werte (z. B. Herzfrequenz, Schritte) sichtbar.
- Je länger das Band durchgehend getragen wird, desto genauer werden die Auswertungen, insbesondere bei Schlaf- und Erholungsdaten.
- Das geschätzte Fitnessalter wird erstmals nach etwa 14 Tagen durchgehender Nutzung angezeigt, da hierfür ausreichend Verlaufsdaten benötigt werden.

7 Bedienung und Funktionen

Das Band verfügt über kein Display. Alle Auswertungen, Statistiken und Einstellungen werden in der App „LEEK“ angezeigt. Am Gerät selbst wird ausschließlich über die einzelne Taste sowie die Status-LED bedient.

7.1 Tasten- und LED-Bedienung

Aktion	Wirkung
Band ist ausgeschaltet: Taste 3 Sekunden gedrückt halten	Band schaltet sich ein – LED leuchtet grün
Band ist eingeschaltet: Taste 3 Sekunden gedrückt halten	Band schaltet sich aus – LED leuchtet rot
Band eingeschaltet: Taste 1× drücken	Zeigt den Verbindungsstatus an: LED grün = mit App verbunden LED rot = nicht verbunden
Band eingeschaltet: Taste 2× kurz hintereinander drücken	Löst „Find Phone“ aus – das gekoppelte Smartphone klingelt/vibriert
Während das Smartphone klingelt: Taste erneut 2× kurz hintereinander drücken	Beendet das Klingeln/die Vibration am Smartphone wieder

7.2 Funktionsübersicht (in der App)

Funktion	Kurzbeschreibung
24h-Herzfrequenzmessung	Kontinuierliche optische Pulsmessung
SpO2-Messung	Blutsauerstoffsättigung (Wellness-Indikator, kein Medizinprodukt)
Blutdruck-Schätzung	Wellness-Indikator, ersetzt keine medizinische Blutdruckmessung
Stresslevel	Wellness-Indikator zur Einschätzung der aktuellen Stressbelastung
Schlafanalyse & Schlafphasen	Erfassung von Schlafdauer sowie Leicht-, Tief- und REM-Schlafphasen
Schlafkonsistenz	Bewertung der Regelmäßigkeit von Schlafenszeit und Schlafdauer über mehrere Nächte
Recovery (Erholung)	Wellness-Indikator zur Einschätzung des körperlichen Erholungszustands
Strain (Belastung)	Wellness-Indikator zur täglichen körperlichen Gesamtbelastung
Fitnessalter	Wellness-Indikator, der die geschätzte körperliche Fitness in Relation zum Alter darstellt
Schritt-/Aktivitätserfassung	Schrittzähler und Aktivitätsminuten
Kalorienverbrauch	Schätzung des täglichen Kalorienverbrauchs
Sportmodi	260 auswählbare Sportarten/Trainingsmodi
Anruf-Erinnerung	Vibrationsalarm bei eingehenden Anrufen (App-Verbindung erforderlich)
Nicht-Stören-Modus (DND)	Unterdrückt Benachrichtigungen für einen festgelegten Zeitraum
Sitzend-Erinnerung	Erinnerung an Bewegungspausen bei langem Sitzen
Armband finden (Find Phone)	Siehe Kapitel 7.1 – Auslösen über die Taste am Band
Verschluss-Erkennung	Erkennung, ob das Band getragen wird

Funktion	Kurzbeschreibung
Code-Scannen	Schnelles Koppeln über QR-Code in der App
OTA-Firmware-Update	Aktualisierung der Gerätesoftware über die App
Zurücksetzen (Reset)	Werkseinstellungen über die App-Einstellungen zurücksetzen
Datenexport / -import	Sicherung sowie Übertragung der erfassten Trainings- und Gesundheitsdaten über die App-Einstellungen
Hinweis Stresslevel, Recovery, Strain und Fitnessalter sind algorithmisch berechnete Wellness-Indikatoren auf Basis der Sensordaten. Sie dienen der allgemeinen Orientierung und sind keine medizinischen Messwerte (siehe Kapitel 2).	

8 Wasserdichtigkeit (IP68)

Der LEEK Pulse Pro ist gemäß Schutzart IP68 zertifiziert und damit staubdicht sowie gegen dauerhaftes Untertauchen unter definierten Prüfbedingungen geschützt.

Bitte beachten

- IP68 gilt für sauberes Süßwasser unter Laborbedingungen. Der Schutz nimmt mit der Zeit und durch Verschleiß (z. B. Kratzer, Alterung der Dichtungen) ab.
- Nicht geeignet für: Saunabesuche, heiße Duschen/Bäder, Tauchgänge, Hochdruckreiniger, Salzwasser oder chlorhaltiges Wasser über längere Zeit.
- Spülen Sie das Band nach Kontakt mit Salzwasser, Chlorwasser, Seife oder Schweiß mit klarem Süßwasser ab und trocknen Sie es vor dem Laden vollständig.
- Betätigen Sie die Taste nicht unter Wasser.

9 Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie Gehäuse und Armband regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Alkohol, Seifen oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Trocknen Sie das Band vollständig, bevor Sie es aufladen oder längere Zeit nicht tragen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Kosmetika, Sonnencreme oder Insektenschutzmitteln – Rückstände können das Armband verfärben oder die Haut reizen.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen, kühlen Ort auf.

10 Akku- und Ladesicherheit

Merkmal	Angabe
Akkutyp	Lithium-Ionen, Typ 502020
Nennspannung	3,7 V
Kapazität	180 mAh / 0,666 Wh
Lademethode	Magnetisch / Qi-kabellos
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Wechselbarkeit	Fest verbaut, nicht durch Endnutzerinnen/Endnutzer austauschbar

- Laden Sie das Gerät bei Zimmertemperatur; vermeiden Sie Laden bei Frost oder starker Hitzeeinwirkung (z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Fahrzeuginnenraum).
- Verwenden Sie nur geprüfte USB-Netzteile bzw. -Ladequellen.
- Bei sichtbarer Beschädigung, Aufwölbung oder ungewöhnlicher Erwärmung: Nutzung sofort einstellen und Kontakt zu Syrax aufnehmen (Kapitel 16).
- Am Lebensende ist der Akku gemäß EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 getrennt vom Hausmüll zu entsorgen (siehe Kapitel 14).

11 Software-Updates, Konnektivität, Cybersicherheit und Datenschutz

Verbindung und Datenübertragung

- Das Gerät kommuniziert ausschließlich über Bluetooth Low Energy (BLE 5.2) mit der App „LEEK“.
- Das Band selbst besitzt keine eigenständige Internetverbindung.

Datenschutz

Keine Server, keine Cloud

- Die Messdaten werden ausschließlich direkt vom Band an die App auf Ihrem Smartphone übertragen und dort lokal verarbeitet.
- Es sind keine Server oder Cloud-Dienste Dritter an der Datenübertragung oder -verarbeitung beteiligt.
- Eine Weitergabe Ihrer Gesundheits- und Fitnessdaten an Syrax, den Hersteller oder sonstige Dritte findet im Rahmen der normalen Gerätenutzung nicht statt.

Software-Updates

- Firmware-Updates werden über die App per OTA (Over-the-Air) bereitgestellt. Halten Sie App und Firmware aktuell, um von Fehlerbehebungen und – soweit relevant – Sicherheitsverbesserungen zu profitieren.
- Vor der Installation eines Updates wird empfohlen, das Gerät ausreichend aufzuladen und die Verbindung nicht zu unterbrechen.
- Wesentliche Änderungen der Software, die sich auf sicherheits- oder konformitätsrelevante Eigenschaften auswirken könnten, werden von Syrax gemäß Art. 13 GPSR bewertet, bevor sie ausgerollt werden.

Automatisierte Funktionen

Das Gerät verfügt über keine lernende oder sich selbstständig verändernde KI-Funktion. Sensordaten (z. B. Herzfrequenz, Bewegung) werden ausschließlich zur Anzeige von Statistiken in der App ausgewertet; eine automatisierte Verhaltensänderung des Produkts findet nicht statt.

Cybersicherheit

- Die Kopplung erfolgt ausschließlich über die offizielle App; koppeln Sie das Gerät nicht mit unbekannten Anwendungen oder Geräten.
- Schützen Sie Ihr Smartphone mit einer Bildschirmsperre bzw. einem sicheren Passwort, da darüber Ihre lokal gespeicherten Gesundheits- und Fitnessdaten zugänglich sind.
- Nutzen Sie die Export-Funktion in den App-Einstellungen, um Ihre Daten regelmäßig zu sichern, bevor Sie das Smartphone wechseln oder die App zurücksetzen.

Hinweis: Für vernetzte Produkte mit digitalen Elementen sieht die EU zusätzlich die Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act, CRA) vor. Syrax beobachtet die schrittweise geltenden CRA-Anforderungen und wird die Produktdokumentation und Update-Prozesse bei Bedarf entsprechend anpassen.

12 Störungsbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Band lädt nicht	Ladekontakte und Magnetanschluss auf Verschmutzung prüfen und reinigen; korrekten Sitz des Ladekabels prüfen; anderes USB-Netzteil/-Kabel testen.
Keine Verbindung zur App	Bluetooth am Smartphone aktivieren; benötigte App-Berechtigungen erteilen; Band nah am Smartphone halten; App und ggf. Band neu starten.
Status-LED blinkt/leuchtet auffällig	Bedeutung der Farbcodes in der App-Hilfe prüfen; bei rotem Blinken meist niedriger Akkustand – Gerät laden.
Ungenauere Mess- bzw. Sensorwerte	Korrekten, nicht zu losen Sitz des Bands am Handgelenk prüfen; Sensorfläche reinigen; kurze Ruhephase vor Messung einhalten.
Band lässt sich nicht einschalten	Akkustand prüfen/Gerät ca. 30 Minuten laden, danach Taste erneut 3 Sekunden gedrückt halten (siehe Kapitel 7.1).
Taste reagiert nicht wie erwartet	Prüfen, ob die Taste vollständig heruntergedrückt wird; Band ggf. über die App auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Firmware-Update schlägt fehl	Stabile Bluetooth-Verbindung sicherstellen, ausreichenden Akkustand (> 50 %) prüfen, Update erneut starten.

Bleibt ein Problem bestehen, kontaktieren Sie den Syrax-Kundenservice (Kapitel 16).

13 Technische Daten

Merkmal	Angabe
Modellbezeichnung	LEEK Pulse Pro
Gehäusegröße	42,7 × 23,5 × 8 mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Armbandmaterial	Silikon- oder Nylonarmband (wählbar)
Bedienelement	Einzelner Knopf
Wasserschutzklasse	IP68
Akku	Li-Ion 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh
Ladezeit	ca. 2 Stunden
Betriebsdauer	ca. 20–30 Tage
Standby-Zeit	ca. 45–60 Tage
Funkverbindung	Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)
Prozessor (SoC)	Nordic nRF54L15
Herzfrequenz-Sensor	Huigong GH3026
Bewegungssensor	ST LSM6DSOETR3 (6-Achsen IMU)
Speicher	256 KB RAM / 12 MB Flash
Sportmodi	260 Modi
Zugehörige App	LEEK (aktuell Android; iOS in Vorbereitung)
Unterstützte App-Sprachen	Über 40 Sprachen, u. a. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch (vollständige Liste in der technischen Dokumentation)

14 Entsorgung

Elektro-/Elektronikgerät (WEEE)

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es ist einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zuzuführen, z. B. über kommunale Sammelstellen oder den Handel (Rücknahmepflicht gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU bzw. ElektroG). Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt/der Verpackung weist hierauf hin.

Batterie/Akku

Der im Gerät fest verbaute Lithium-Ionen-Akku ist gemäß EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542 getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Geben Sie das Altgerät an einer geeigneten Sammelstelle für Elektroaltgeräte bzw. Batterien ab, da eine Entnahme des Akkus durch Endnutzerinnen/Endnutzer nicht vorgesehen ist.

Verpackung

Verpackungsmaterialien bitte entsprechend den örtlichen Trennvorgaben (Papier, Kunststoff) entsorgen.

15 Konformität und rechtliche Hinweise

CE-Kennzeichnung

Der LEEK Pulse Pro trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die einschlägigen Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (RED) sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU i. d. F. 2015/863/EU. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter syrax.site abrufbar bzw. auf Anfrage bei Syrax erhältlich.

Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

Gemäß Verordnung (EU) 2023/988 wurde für dieses Produkt eine Risikobewertung durchgeführt. Diese ist Bestandteil der technischen Dokumentation, die von Syrax als Inverkehrbringer/Importeur mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringen des letzten Produkts aufbewahrt wird (Art. 9 Abs. 3 GPSR).

Kein Medizinprodukt

Dieses Produkt ist ein Wellness- und Fitnessgerät und stellt kein Medizinprodukt im Sinne der Medizinprodukteverordnung dar. Es dient nicht der Diagnose, Behandlung oder Überwachung von Erkrankungen.

Haftungsausschluss

Syrax übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Anleitung, eigenmächtige Reparaturen oder die Verwendung nicht freigegebenen Zubehörs entstehen.

16 Kontakt und verantwortliche Wirtschaftsakteure

Rolle	Angabe
Hersteller	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, 12F, Building D1, Huilongda Industrial Park, Shilongzai Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China
Importeur / Inverkehrbringer (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Deutschland Website: syrax.site E-Mail: syrax.shop@proton.me Telefon: 01525 6980906
EU-Bevollmächtigter	EUREP ENV S.L., Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madrid, Spanien
Kundenservice	syrax.site E-Mail: syrax.shop@proton.me Telefon: 01525 6980906

Bei Fragen zu Produktsicherheit, Gewährleistung oder zur Meldung eines möglichen Sicherheitsmangels wenden Sie sich bitte direkt an Syrax über die oben genannten Kontaktdaten.

17 Dokumentinformationen und Aufbewahrung

Punkt	Angabe
Dokumentversion	0.3
Stand	14.09.2026
Sprache	Deutsch (Marktbestimmung: Deutschland, Art. 9 Abs. 7 GPSR)
Format	Digital über QR-Code auf der Verpackung (syrax.site/support); gedruckte Fassung auf Anfrage kostenlos bei Syrax erhältlich (Art. 9 Abs. 8 GPSR)
Aufbewahrung technische Dokumentation	Mindestens 10 Jahre ab Inverkehrbringen des letzten Produkts (Art. 9 Abs. 3 GPSR)
Online-Verfügbarkeit digitaler Anleitung	Mindestens 10 Jahre (Art. 15 GPSR)
Aufbewahrung Komponenten-/Software-Informationen	Mindestens 6 Jahre (Art. 15 GPSR)

Diese Anleitung wird bei neuen Erkenntnissen, Herstellerbestätigungen, Firmware-Änderungen oder gesetzlichen Anpassungen von Syrax überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Die jeweils aktuelle Fassung ist unter syrax.site/support abrufbar.