

SYRAX

EN COLLABORATION AVEC

LEEK



NOTICE D'UTILISATION

LEEK Pulse Pro

Champ	Détails
Produit	LEEK Pulse Pro – Bracelet connecté (sans écran)
Marque	LEEK
Distributeur / Importateur (UE)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Allemagne
Site web	syrax.site
Type de document	Notice d'utilisation conforme au règlement (UE) 2023/988 (GPSR)
Langue	Français
Statut du document	Version 0.3
Date	14 septembre 2026

Remarque sur le statut du document

- Ce document est complet sur le fond mais n'a pas encore fait l'objet d'une validation formelle. Une relecture juridique finale est recommandée avant impression ou publication.
- Toutes les caractéristiques techniques sont basées sur la documentation du fabricant relative à la plateforme matérielle utilisée (au 8 septembre 2026) ainsi que sur les informations fournies par Syrax.

Sommaire

1. À propos de ce document
2. Consignes de sécurité importantes
3. Identification du produit et contenu de l'emballage
4. Présentation de l'appareil
5. Bien porter le bracelet
6. Prise en main
7. Utilisation et fonctionnalités
8. Étanchéité (IP68)
9. Nettoyage et entretien
10. Sécurité de la batterie et de la charge
11. Mises à jour logicielles, connectivité, cybersécurité et confidentialité
12. Dépannage
13. Caractéristiques techniques
14. Élimination
15. Conformité et mentions légales
16. Contact et opérateurs économiques responsables
17. Informations sur le document et conservation

1 À propos de ce document

Cette notice décrit la mise en service, l'utilisation, l'entretien et l'élimination en toute sécurité du bracelet connecté LEEK Pulse Pro. Cette version en français est destinée à la clientèle internationale et aux marchés où le français est la langue requise ou préférée. La version en langue allemande reste la version de référence pour le marché allemand, conformément à l'article 9(7) du GPSR. D'autres versions linguistiques peuvent être mises à disposition sur syrax.site/support.

Syrax distribue le LEEK Pulse Pro à l'international, avec un accent particulier sur l'Union européenne et les États-Unis. Le distributeur/importateur (Syrax) est établi en Allemagne. Des exigences linguistiques et légales différentes peuvent s'appliquer dans d'autres pays ; les versions applicables ainsi que toute information complémentaire spécifique à un pays sont disponibles sur syrax.site/support.

L'emballage du produit comporte un code QR renvoyant vers cette notice ainsi que vers des informations d'assistance complémentaires sur syrax.site/support. Sur demande, Syrax fournit également cette notice gratuitement en version imprimée (coordonnées au chapitre 16).

Toutes les informations relatives à la sécurité et au produit contenues dans cette notice sont déjà disponibles dans la description du produit sur syrax.site avant l'achat (exigence applicable à la vente à distance).

Remarque sur le statut du document

- Cette notice d'utilisation est complète sur le fond. Avant sa publication définitive, une relecture juridique finale ainsi qu'une correction rédactionnelle sont recommandées (voir chapitre 17).

2 Consignes de sécurité importantes

Lisez intégralement ces consignes de sécurité avant la première utilisation et conservez-les pour toute consultation ultérieure. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, des irritations cutanées, des dommages matériels ou une détérioration de l'appareil.

Généralités

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans – il contient de petites pièces et un bracelet susceptibles de présenter un risque d'étouffement ou de strangulation.
- Ne portez pas le bracelet trop serré et évitez de le porter en continu sans interruption, afin d'éviter les marques de pression ou les irritations cutanées.
- Nous recommandons d'alterner régulièrement le poignet sur lequel le bracelet est porté afin de soulager davantage la peau.
- N'ouvrez ni ne démontez l'appareil vous-même. Les réparations doivent être effectuées exclusivement par des services agréés.
- N'exposez pas l'appareil à une flamme nue, à des températures extrêmes (voir chapitre 13) ni à des chocs mécaniques importants.

Santé – Ce n'est pas un dispositif médical

Remarque importante

- Cet appareil est un produit de fitness et de bien-être, et non un dispositif médical. Les mesures de fréquence cardiaque, de SpO2, de tension artérielle et de sommeil sont destinées uniquement à des fins d'information générale sur la condition physique et le bien-être.
- Ne prenez pas de décision médicale sur la seule base de ces mesures. Consultez un médecin en cas de problème de santé ou de doute.
- Les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, porteuses d'un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux implantés doivent demander l'avis d'un médecin avant utilisation.

Contact cutané et allergies

- Nettoyez régulièrement le bracelet et le boîtier (voir chapitre 9), en particulier après le sport et la transpiration.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin en cas de rougeur persistante, de démangeaisons ou d'autres réactions cutanées.
- En cas d'allergie connue au nickel ou à d'autres matériaux, il est recommandé d'effectuer un court essai de port avant toute utilisation prolongée.

Batterie, charge et sécurité électrique

Attention

- Utilisez exclusivement le câble/adaptateur de charge fourni, ou un accessoire approuvé par le fabricant.
- Ne laissez pas l'appareil en charge sans surveillance pendant une période prolongée, ni sur des surfaces facilement inflammables (par ex. literie).
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous constatez un gonflement, une surchauffe, une odeur inhabituelle ou un endommagement de la batterie. Contactez alors Syrax (chapitre 16).
- N'ouvrez pas, ne percez pas, ne brûlez pas et ne court-circuitiez pas la batterie. La batterie est intégrée de façon permanente et ne peut pas être remplacée par l'utilisateur final.

Emballage

- Tenez les matériaux d'emballage (films, petites pièces) hors de portée des enfants – risque d'étouffement.

3 Identification du produit et contenu de l'emballage

Identification du produit

Caractéristique	Détails
Nom du produit (distribution UE)	LEEK Pulse Pro
Marque	LEEK
GTIN	04270005560908
Fabricant	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, Chine
Importateur / Distributeur (UE)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Allemagne

La désignation du modèle ainsi que le numéro de lot/de série figurent également sur le produit et/ou l'emballage.

Contenu de l'emballage

- 1× Bracelet connecté LEEK Pulse Pro (taille selon la commande)
- 1× Câble de charge magnétique
- Code QR sur l'emballage renvoyant vers la notice d'utilisation et l'assistance sur syrax.site/support

Le contenu de l'emballage peut varier selon la variante commandée. Veuillez vérifier que le contenu est complet à la réception.

4 Présentation de l'appareil


Le LEEK Pulse Pro est un bracelet connecté sans écran. Il se commande à l'aide d'un unique bouton et d'une LED d'état ; l'ensemble des résultats, statistiques et réglages s'affiche dans l'application mobile associée.



Élément	Description
LED d'état	Indique l'état de mise sous tension et de connexion (vert/rouge) ; voir chapitre 7.1 pour la signification des signaux
Bouton unique	Permet d'allumer/éteindre l'appareil, de vérifier l'état de connexion et de déclencher la fonction « Find Phone » ; voir chapitre 7.1 pour le détail d'utilisation
Contacts de charge (arrière)	Zone de contact magnétique pour le câble de charge fourni
Boîtier	Boîtier en plastique, 42,7 × 23,5 × 8 mm
Bracelet	Bracelet en silicone ou en nylon (selon la variante commandée), tour de poignet réglable

5 Bien porter le bracelet

La position du bracelet sur le poignet a une incidence notable sur la précision de la mesure optique de la fréquence cardiaque. Pour que le capteur repose uniformément sur la peau sans être perturbé par les mouvements, le bracelet ne doit pas être porté directement sur l'os du poignet.

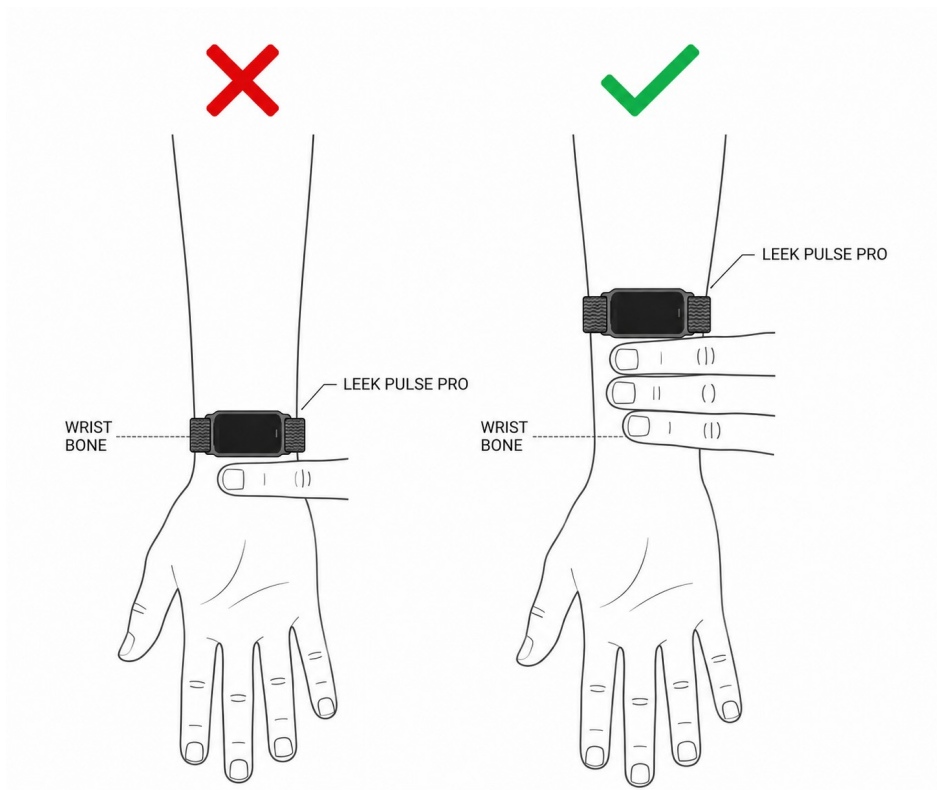

La méthode des trois doigts

- Incorrect : porter le bracelet directement sur ou juste au-dessus de l'os du poignet – le capteur repose alors de façon inégale et produit plus souvent des mesures inexactes.
- Correct : porter le bracelet à environ trois largeurs de doigt au-dessus de l'os du poignet, en direction de l'avant-bras (voir illustration).
- Le bracelet doit être ajusté fermement, sans pour autant serrer douloureusement – le capteur situé au dos doit rester en contact uniforme avec la peau, sans s'enfoncer.

Pourquoi c'est important

- Dans des mesures comparatives réalisées par Syrax, le port du bracelet à environ trois largeurs de doigt de l'os du poignet a permis de réduire jusqu'à 11,4 % les erreurs de mesure de la fréquence cardiaque, par rapport à un port directement sur l'os du poignet.
- Cette position est particulièrement recommandée pendant le sport, les artefacts de mouvement étant nettement plus marqués au niveau de l'os que sur les tissus plus souples de l'avant-bras.

6 Prise en main

6.1 Charge

- Raccordez le câble de charge magnétique fourni à une source d'alimentation USB (par ex. un adaptateur secteur ou un ordinateur).
- Placez le bracelet sur les contacts de charge de façon à ce que les aimants s'enclenchent et que la LED d'état s'allume.
- Une charge complète dure environ 2 heures. L'autonomie est ensuite d'environ 20 à 30 jours en utilisation normale, ou jusqu'à 45 à 60 jours en veille (donnée du fabricant).
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

6.2 Téléchargement de l'application

L'application gratuite « LEEK » est nécessaire pour utiliser l'ensemble des fonctionnalités.

Remarque importante : disponible uniquement sur Android actuellement

- L'application « LEEK » est actuellement disponible exclusivement pour les smartphones Android (Google Play).
- Une version iOS (App Store) est en cours de préparation. Consultez syra.site/support pour connaître l'état d'avancement.
- Sans l'application, le bracelet peut être chargé sur un appareil iOS, mais ne peut pas actuellement être utilisé pleinement.



Application « LEEK » · actuellement disponible sur Android (Google Play)

6.3 Connexion (appairage Bluetooth)

- Maintenez le bouton du bracelet enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il s'allume (la LED devient verte) – voir chapitre 7.1.
- Activez le Bluetooth sur votre smartphone Android et ouvrez l'application « LEEK ».
- Le bracelet apparaît dans la liste des appareils sous le nom « LEEK Pulse Pro ». Appuyez une fois dessus pour établir la connexion.
- À partir de ce moment, le bracelet se reconnecte normalement automatiquement dès que le bracelet et l'application sont actifs tous les deux.

La connexion automatique ne fonctionne pas ?

- Redémarrez à la fois le bracelet (éteignez-le puis rallumez-le) et le smartphone.
- Il arrive que de nouvelles mises à jour de l'application ou du micrologiciel provoquent des problèmes de connexion, qui ne se résolvent qu'après le redémarrage des deux appareils.

6.4 Configuration de votre profil

- Après la première connexion, suivez les étapes de configuration dans l'application et créez votre profil personnel (âge, taille, poids, sexe, etc.).
- Plus les informations de votre profil sont précises et complètes, plus les calculs (par ex. dépense calorique, âge de forme physique) seront exacts.

6.5 Premières données

- Juste après la configuration, l'application peut encore paraître vide – le bracelet doit d'abord collecter des données.
- Après quelques heures de port, les premières valeurs (par ex. fréquence cardiaque, pas) deviennent visibles.
- Plus le bracelet est porté en continu longtemps, plus les analyses deviennent précises, en particulier pour les données de sommeil et de récupération.
- L'âge de forme physique estimé s'affiche pour la première fois après environ 14 jours d'utilisation continue, car ce calcul nécessite suffisamment de données historiques.

7 Utilisation et fonctionnalités

Le bracelet ne dispose d'aucun écran. L'ensemble des résultats, statistiques et réglages s'affiche dans l'application « LEEK ». L'appareil se commande exclusivement au moyen du bouton unique et de la LED d'état.

7.1 Utilisation du bouton et de la LED

Action	Effet
Bracelet éteint : maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes	Le bracelet s'allume – la LED devient verte
Bracelet allumé : maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes	Le bracelet s'éteint – la LED devient rouge
Bracelet allumé : appuyer une fois sur le bouton	Indique l'état de connexion : LED verte = connecté à l'application LED rouge = non connecté
Bracelet allumé : appuyer deux fois rapidement sur le bouton	Déclenche « Find Phone » – le smartphone appairé sonne/vibre
Pendant que le smartphone sonne : appuyer à nouveau deux fois rapidement sur le bouton	Arrête la sonnerie/vibration du smartphone

7.2 Vue d'ensemble des fonctionnalités (dans l'application)

Fonctionnalité	Brève description
Mesure de la fréquence cardiaque 24 h/24	Mesure optique continue du pouls
Mesure de la SpO2	Saturation en oxygène du sang (indicateur bien-être, pas un dispositif médical)
Estimation de la tension artérielle	Indicateur bien-être ; ne remplace pas une mesure médicale de la tension artérielle
Niveau de stress	Indicateur bien-être estimant le niveau de stress actuel
Analyse et phases du sommeil	Suivi de la durée du sommeil ainsi que des phases de sommeil léger, profond et paradoxal (REM)
Régularité du sommeil	Évaluation de la régularité de l'heure du coucher et de la durée du sommeil sur plusieurs nuits
Récupération	Indicateur bien-être estimant l'état de récupération du corps
Charge d'effort (Strain)	Indicateur bien-être de la charge physique globale quotidienne
Âge de forme physique	Indicateur bien-être représentant la condition physique estimée par rapport à l'âge
Suivi des pas/de l'activité	Compteur de pas et minutes d'activité
Dépense calorique	Estimation de la dépense calorique quotidienne
Modes sportifs	260 modes sportifs/d'entraînement sélectionnables
Notification d'appel	Alerte vibrante en cas d'appel entrant (connexion à l'application requise)
Mode Ne pas déranger (DND)	Suspend les notifications pendant une période définie
Rappel de sédentarité	Rappel incitant à bouger après une position assise prolongée

Fonctionnalité	Brève description
Find Phone	Voir chapitre 7.1 – déclenché via le bouton du bracelet
Détection du port	Détecte si le bracelet est porté
Scan de code	Appairage rapide via un code QR dans l'application
Mise à jour du micrologiciel (OTA)	Met à jour le logiciel de l'appareil via l'application
Réinitialisation	Restaure les réglages d'usine via les paramètres de l'application
Export / import de données	Sauvegarde et transfert des données d'entraînement et de santé enregistrées via les paramètres de l'application
Remarque Le niveau de stress, la récupération, la charge d'effort (Strain) et l'âge de forme physique sont des indicateurs bien-être calculés de façon algorithmique à partir des données des capteurs. Ils servent uniquement d'orientation générale et ne constituent pas des mesures médicales (voir chapitre 2).	

8 Étanchéité (IP68)

Le LEEK Pulse Pro est certifié selon l'indice de protection IP68 : il est donc étanche à la poussière et protégé contre une immersion prolongée dans des conditions d'essai définies.

Veillez noter

- L'indice IP68 s'applique à de l'eau douce propre dans des conditions de laboratoire. La protection diminue avec le temps et l'usure (par ex. rayures, vieillissement des joints).
- Ne convient pas : aux visites au sauna, aux douches/bains chauds, à la plongée, aux nettoyeurs haute pression, ni à une exposition prolongée à l'eau salée ou chlorée.
- Après tout contact avec de l'eau salée, de l'eau chlorée, du savon ou de la sueur, rincez le bracelet à l'eau douce propre et séchez-le complètement avant de le mettre en charge.
- N'actionnez pas le bouton sous l'eau.

9 Nettoyage et entretien

- Nettoyez régulièrement le boîtier et le bracelet à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.
- N'utilisez pas de solvants, d'alcool, de savon ou de produits de nettoyage abrasifs.
- Séchez complètement le bracelet avant de le mettre en charge ou avant de le ranger pour une période prolongée.
- Évitez tout contact direct avec des cosmétiques, de la crème solaire ou des répulsifs anti-insectes – les résidus peuvent décolorer le bracelet ou irriter la peau.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

10 Sécurité de la batterie et de la charge

Caractéristique	Détails
Type de batterie	Lithium-ion, type 502020
Tension nominale	3,7 V
Capacité	180 mAh / 0,666 Wh
Méthode de charge	Magnétique / sans fil Qi
Durée de charge	environ 2 heures
Remplaçabilité	Intégrée de façon permanente, non remplaçable par l'utilisateur final

- Chargez l'appareil à température ambiante ; évitez de le charger dans des conditions de gel ou sous une forte exposition à la chaleur (par ex. exposition directe au soleil, habitacle d'un véhicule).
- Utilisez uniquement des adaptateurs secteur ou sources de charge USB testés.
- En cas de dommage visible, de gonflement ou de chaleur inhabituelle, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez Syrax (chapitre 16).
- En fin de vie, la batterie doit être éliminée séparément des ordures ménagères, conformément au règlement européen sur les batteries (UE) 2023/1542 (voir chapitre 14).

11 Mises à jour logicielles, connectivité, cybersécurité et confidentialité

Connexion et transfert de données

- L'appareil communique exclusivement via Bluetooth Low Energy (BLE 5.2) avec l'application « LEEK ».
- Le bracelet lui-même ne dispose d'aucune connexion Internet autonome.

Confidentialité

Aucun serveur, aucun cloud

- Les données de mesure sont transférées exclusivement et directement du bracelet vers l'application sur votre smartphone, où elles sont traitées localement.
- Aucun serveur ni service cloud tiers n'intervient dans le transfert ou le traitement de vos données.
- Vos données de santé et de fitness ne sont partagées ni avec Syrax, ni avec le fabricant, ni avec aucun autre tiers dans le cadre d'une utilisation normale de l'appareil.

Mises à jour logicielles

- Les mises à jour du micrologiciel sont diffusées via l'application par voie hertzienne (OTA). Maintenez l'application et le micrologiciel à jour afin de bénéficier des corrections de bugs et, le cas échéant, des améliorations de sécurité.
- Avant d'installer une mise à jour, il est recommandé de charger suffisamment l'appareil et de ne pas interrompre la connexion.
- Les modifications logicielles substantielles susceptibles d'affecter des caractéristiques liées à la sécurité ou à la conformité sont évaluées par Syrax conformément à l'article 13 du GPSR avant leur déploiement.

Fonctions automatisées

L'appareil ne dispose d'aucune fonction d'intelligence artificielle auto-apprenante ou capable de modifier son propre comportement. Les données des capteurs (par ex. fréquence cardiaque, mouvement) sont utilisées exclusivement pour afficher des statistiques dans l'application ; le produit ne modifie pas automatiquement son propre comportement.

Cybersécurité

- L'appairage n'est possible que via l'application officielle ; n'appairez pas l'appareil avec des applications ou appareils inconnus.
- Protégez votre smartphone par un verrouillage d'écran ou un mot de passe sécurisé, car vos données de santé et de fitness stockées localement y sont accessibles.
- Utilisez la fonction d'exportation dans les paramètres de l'application pour sauvegarder régulièrement vos données avant de changer de smartphone ou de réinitialiser l'application.

Remarque : pour les produits connectés comportant des éléments numériques, l'UE a également introduit le règlement (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act, CRA). Syrax suit l'entrée en application progressive des exigences du CRA et adaptera si nécessaire la documentation produit et les processus de mise à jour en conséquence.

12 Dépannage

Problème	Solution possible
Le bracelet ne se charge pas	Vérifiez et nettoyez les contacts de charge et le connecteur magnétique en cas de saleté ; vérifiez que le câble est correctement positionné ; essayez un autre adaptateur/câble USB.
Aucune connexion à l'application	Activez le Bluetooth sur votre smartphone ; accordez les autorisations requises par l'application ; gardez le bracelet à proximité du smartphone ; redémarrez l'application et, si nécessaire, le bracelet.
La LED d'état clignote/s'allume de façon inhabituelle	Consultez la signification des codes couleur dans l'aide de l'application ; un clignotement rouge indique généralement un niveau de batterie faible – chargez l'appareil.
Valeurs mesurées/données des capteurs imprécises	Vérifiez que le bracelet est correctement ajusté et pas trop lâche au poignet ; nettoyez la surface du capteur ; observez une courte période de repos avant la mesure.
Le bracelet ne s'allume pas	Vérifiez le niveau de batterie/chargez l'appareil pendant environ 30 minutes, puis maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 3 secondes (voir chapitre 7.1).
Le bouton ne réagit pas comme prévu	Vérifiez que le bouton est bien enfoncé jusqu'au bout ; si nécessaire, réinitialisez le bracelet aux réglages d'usine via l'application.
La mise à jour du micrologiciel échoue	Assurez une connexion Bluetooth stable, vérifiez un niveau de batterie suffisant (> 50 %), puis relancez la mise à jour.

Si un problème persiste, contactez le service client Syrax (chapitre 16).

13 Caractéristiques techniques

Caractéristique	Détails
Désignation du modèle	LEEK Pulse Pro
Dimensions du boîtier	42,7 × 23,5 × 8 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du bracelet	Bracelet en silicone ou en nylon (au choix)
Commande	Bouton unique
Indice de protection	IP68
Batterie	Li-ion 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh
Durée de charge	environ 2 heures
Autonomie	environ 20 à 30 jours
Autonomie en veille	environ 45 à 60 jours
Connexion sans fil	Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)
Processeur (SoC)	Nordic nRF54L15
Capteur de fréquence cardiaque	Huigong GH3026
Capteur de mouvement	ST LSM6DSOETR3 (centrale inertielle 6 axes)
Mémoire	256 Ko de RAM / 12 Mo de mémoire flash
Modes sportifs	260 modes
Application associée	LEEK (actuellement Android ; iOS en préparation)
Langues de l'application prises en charge	Plus de 40 langues, dont le français, l'allemand, l'anglais et l'espagnol (liste complète dans la documentation technique)

14 Élimination

Équipements électriques et électroniques (DEEE)

En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales. Il doit être remis à un point de collecte séparé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, par exemple via les points de collecte municipaux ou les distributeurs (obligation de reprise conformément à la directive DEEE 2012/19/UE ou à la réglementation nationale applicable). Le symbole de la poubelle barrée figurant sur le produit/l'emballage l'indique.

Batterie

La batterie lithium-ion intégrée de façon permanente dans l'appareil doit être éliminée séparément des ordures ménagères, conformément au règlement européen sur les batteries (UE) 2023/1542. Veuillez rapporter l'appareil à un point de collecte approprié pour déchets électroniques ou batteries, la batterie n'étant pas destinée à être retirée par l'utilisateur final.

Emballage

Veuillez éliminer les matériaux d'emballage conformément aux consignes locales de tri (papier, plastique).

15 Conformité et mentions légales

Marquage CE

Le LEEK Pulse Pro porte le marquage CE et satisfait aux exigences applicables de la directive relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED) ainsi qu'à la directive RoHS 2011/65/UE, telle que modifiée par la directive 2015/863/UE. La déclaration UE de conformité complète est disponible sur syrax.site ou sur demande auprès de Syrax.

Sécurité générale des produits (GPSR)

Conformément au règlement (UE) 2023/988, une évaluation des risques a été réalisée pour ce produit. Elle fait partie de la documentation technique, que Syrax, en tant qu'importateur/distributeur, conserve pendant au moins 10 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du produit (article 9(3) du GPSR).

Ce n'est pas un dispositif médical

Ce produit est un appareil de bien-être et de fitness ; il ne constitue pas un dispositif médical au sens du règlement relatif aux dispositifs médicaux. Il n'est pas destiné au diagnostic, au traitement ou à la surveillance d'une pathologie.

Limitation de responsabilité

Syrax décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, du non-respect de cette notice, de réparations non autorisées ou de l'utilisation d'accessoires non approuvés.

16 Contact et opérateurs économiques responsables

Rôle	Détails
Fabricant	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, 12F, Building D1, Huilongda Industrial Park, Shilongzai Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Chine
Importateur / Distributeur (UE)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Allemagne Site web : syrax.site E-mail : syrax.shop@proton.me Téléphone : +49 1525 6980906
Mandataire UE	EUREP ENV S.L., Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madrid, Espagne
Service client	syrax.site E-mail : syrax.shop@proton.me Téléphone : +49 1525 6980906

Pour toute question relative à la sécurité du produit, à la garantie, ou pour signaler un éventuel problème de sécurité, veuillez contacter directement Syrax via les coordonnées ci-dessus.

17 Informations sur le document et conservation

Élément	Détails
Version du document	0.3
Date	14 septembre 2026
Langue	Français (version de référence traduite ; l'allemand est la version qui fait foi pour le marché allemand, article 9(7) du GPSR)
Format	Numérique via un code QR sur l'emballage (syrax.site/support) ; une version imprimée est disponible gratuitement auprès de Syrax sur demande (article 9(8) du GPSR)
Conservation de la documentation technique	Au moins 10 ans à compter de la mise sur le marché de la dernière unité du produit (article 9(3) du GPSR)
Disponibilité en ligne de la notice numérique	Au moins 10 ans (article 15 du GPSR)
Conservation des informations sur les composants/logiciels	Au moins 6 ans (article 15 du GPSR)

Cette notice est révisée et mise à jour par Syrax en fonction des besoins, à la suite de nouvelles constatations, de confirmations du fabricant, de modifications du micrologiciel ou d'évolutions réglementaires. La version actuelle est toujours disponible sur syrax.site/support.