

SYRAX

BENDRADARBIAUJANT SU

LEEK



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LEEK Pulse Pro

Laukas	Informacija
Produktas	LEEK Pulse Pro – fitneso apyrankė (be ekrano)
Prekės ženklas	LEEK
Platintojas / ES importuotojas	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Vokietija
Svetainė	syrax.site
Dokumento tipas	Naudojimo instrukcija pagal Reglamentą (ES) 2023/988 (GPSR)
Kalba	Lietuvių
Dokumento būseną	0.3 versija
Data	2026 m. rugsėjo 14 d.

Pastaba dėl dokumento būsenos

- Šis dokumentas yra baigtas turinio atžvilgiu, tačiau dar nebuvo oficialiai patvirtintas. Prieš spausdinant ar skelbiant rekomenduojama galutinė teisinė peržiūra.
- Visos techninės specifikacijos grindžiamos gamintojo dokumentacija apie naudojamą aparatinės įrangos platformą (2026 m. rugsėjo 8 d. būklė) bei bendrovės „Syrax“ pateikta informacija.

Turinys

1. Apie šį dokumentą
2. Svarbi saugos informacija
3. Produkto identifikavimas ir pakuotės turinys
4. Įrenginio apžvalga
5. Teisingas apyrankės dėvėjimas
6. Pirmieji žingsniai
7. Naudojimas ir funkcijos
8. Atsparumas vandeniui (IP68)
9. Valymas ir priežiūra
10. Baterijos ir įkrovimo sauga
11. Programinės įrangos atnaujinimai, ryšys, kibernetinis saugumas ir privatumas
12. Triukšų šalinimas
13. Techninės specifikacijos
14. Utilizavimas
15. Atitiktis ir teisiniai pranešimai
16. Kontaktai ir atsakingi ekonominės veiklos vykdytojai
17. Informacija apie dokumentą ir saugojimas

1 Apie šį dokumentą

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašomas saugus fitneso apyrankės LEEK Pulse Pro paleidimas, naudojimas, priežiūra ir utilizavimas. Ši lietuviška versija skirta tarptautiniams klientams ir rinkoms, kuriose lietuvių kalba yra reikalaujama arba pageidaujama kalba. Vokiška kalbos versija išlieka referencine versija Vokietijos rinkai pagal GPSR 9 straipsnio 7 dalį. Papildomos kalbų versijos gali būti pateiktos svetainėje syrax.site/support.

„Syrax“ platina LEEK Pulse Pro tarptautiniu mastu, daugiausia dėmesio skirdama Europos Sąjungai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Platintojo/importuotojo („Syrax“) buveinė yra Vokietijoje. Kitose šalyse gali galioti kitokie kalbiniai ir teisiniai reikalavimai; taikomos versijos bei galima papildoma informacija konkrečiai šaliai pateikiama svetainėje syrax.site/support.

Ant produkto pakuotės yra QR kodas, nukreipiantis į šią naudojimo instrukciją ir papildomą pagalbos informaciją svetainėje syrax.site/support. Paprašius „Syrax“ šią instrukciją nemokamai pateikia ir spausdintos formos (kontaktiniai duomenys pateikti 16 skyriuje).

Visa šioje instrukcijoje pateikta su sauga ir produktu susijusi informacija jau yra prieinama produkto aprašyme svetainėje syrax.site prieš perkant (reikalavimas, taikomas nuotolinei prekybai).

Pastaba dėl dokumento būsenos

- Ši naudojimo instrukcija yra baigta turinio atžvilgiu. Prieš galutinį paskelbimą rekomenduojama galutinė teisinė peržiūra bei kalbinė korektūra (žr. 17 skyrių).

2 Svarbi saugos informacija

Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, perskaitykite šias saugos instrukcijas iki galo ir išsaugokite jas ateičiai. Šių nurodymų nesilaikymas gali sukelti sužalojimų, odos dirginimą, materialinę žalą arba įrenginio gedimą.

Bendra informacija

- Šis įrenginys nėra žaislas. Netinka jaunesniems nei 6 metų vaikams – jame yra smulkių dalių ir apyrankė, kurios gali kelti uždusimo ar pasismaugimo pavojų.
- Nedėvėkite apyrankės per daug priglundusios ir nedėvėkite jos ištaisai be pertraukų, kad išvengtumėte spaudimo pėdsakų ar odos dirginimo.
- Rekomenduojame reguliariai keisti riešą, ant kurio dėvima apyrankė, kad oda būtų papildomai atlaisvinta.
- Neatidarinėkite ir neardykite įrenginio patys. Remontą gali atlikti tik įgaliotieji techninės priežiūros centrai.
- Nelaikykite įrenginio atviros liepsnos, kraštutinės temperatūros (žr. 13 skyrių) ar stiprių mechaninių smūgių poveikyje.

Sveikata – tai nėra medicinos priemonė

Svarbi pastaba

- Šis įrenginys yra fitneso ir savijautos produktas, o ne medicinos priemonė. Širdies ritmo, SpO₂, kraujospūdžio ir miego matavimai skirti tik bendrai informacijai apie fizinę formą ir savijautą.
- Nepriimkite medicininių sprendimų remdamiesi vien šiomis matavimo vertėmis. Sveikatos sutrikimų ar neaiškumų atveju kreipkitės į gydytoją.
- Asmenys, sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis, turintys širdies stimuliatorių ar kitą implantuotą medicinos priemonę, prieš naudodami turėtų pasitarti su gydytoju.

Sąlytis su oda ir alergijos

- Reguliariai valykite apyrankę ir korpusą (žr. 9 skyrių), ypač po sporto ir prakaitavimo.
- Nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją, jei atsiranda nuolatinis paraudimas, niežėjimas ar kitos odos reakcijos.
- Esant žinomai alergijai nikeliui ar kitoms medžiagoms, prieš ilgesnį naudojimą rekomenduojama trumpai išbandyti dėvėjimą.

Baterija, įkrovimas ir elektros sauga

Dėmesio

- Naudokite tik komplekte esantį įkrovimo kabelį / adapterį arba gamintojo patvirtintą įrangą.
- Neįkraukite įrenginio be priežiūros ilgą laiką ir nekraukite ant lengvai užsidegančių paviršių (pvz., patalynės).
- Nustokite naudoti įrenginį, jei pastebėjote patinimą, perkaitimą, neįprastą kvapą ar baterijos pažeidimą. Tokiu atveju susisiekite su „Syrax“ (16 skyrius).
- Neatidarinėkite, nepradurkite, nedeginkite ir netrumpinkite baterijos. Baterija yra visam laikui įmontuota ir galutinis naudotojas negali jos pakeisti.

Pakuotė

- Pakuotės medžiagas (plėveles, smulkias dalis) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje – uždusimo pavojus.

3 Produkto identifikavimas ir pakuotės turinys

Produkto identifikavimas

Požymis	Informacija
Produkto pavadinimas (patinimas ES)	LEEK Pulse Pro
Prekės ženklas	LEEK
GTIN	04270005560908
Gamintojas	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, Kinija
Importuotojas / Platintojas (ES)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Vokietija

Modelio pavadinimas bei partijos/serijos numeris papildomai nurodyti ant produkto ir (arba) pakuotės.

Pakuotės turinys

- 1x fitneso apyrankė LEEK Pulse Pro (dydis pagal užsakymą)
- 1x magnetinis įkrovimo kabelis
- QR kodas ant pakuotės, nukreipiantis į naudojimo instrukciją ir pagalbą svetainėje syrax.site/support

Pakuotės turinys gali skirtis priklausomai nuo užsakyto varianto. Gavę patikrinkite, ar turinys yra pilnas.

4 Įrenginio apžvalga


LEEK Pulse Pro yra fitneso apyrankė be ekrano. Ji valdoma vienu mygtuku ir būsenos LED indikatoriumi; visi rezultatai, statistika ir nustatymai rodomi susietoje išmaniojo telefono programėlėje.



Elementas	Aprašymas
Būsenos LED indikatorius	Rodo įjungimo ir ryšio būseną (žalia/raudona); signalų reikšmę žr. 7.1 skyriuje
Vienas mygtukas	Įjungia / išjungia įrenginį, tikrina ryšio būseną ir aktyvuoja funkciją „Find Phone“; tikslų naudojimą žr. 7.1 skyriuje
Įkrovimo kontaktai (galinė pusė)	Magnetinė kontaktinė zona komplekte esančiam įkrovimo kabeliui
Korpusas	Plastikinis korpusas, 42,7 × 23,5 × 8 mm
Apyrankė	Silikoninė arba nailoninė apyrankė (priklausomai nuo užsakyto varianto), reguliuojama

5 Teisingas apyrankės dėvėjimas

Apyrankės padėtis ant riešo turi pastebimą įtaką optinio širdies ritmo matavimo tikslumui. Kad jutiklis tolygiai priglustų prie odos be judesio sukeltų trikdžių, apyrankės nereikėtų dėvėti tiesiai ant riešo kaulo.

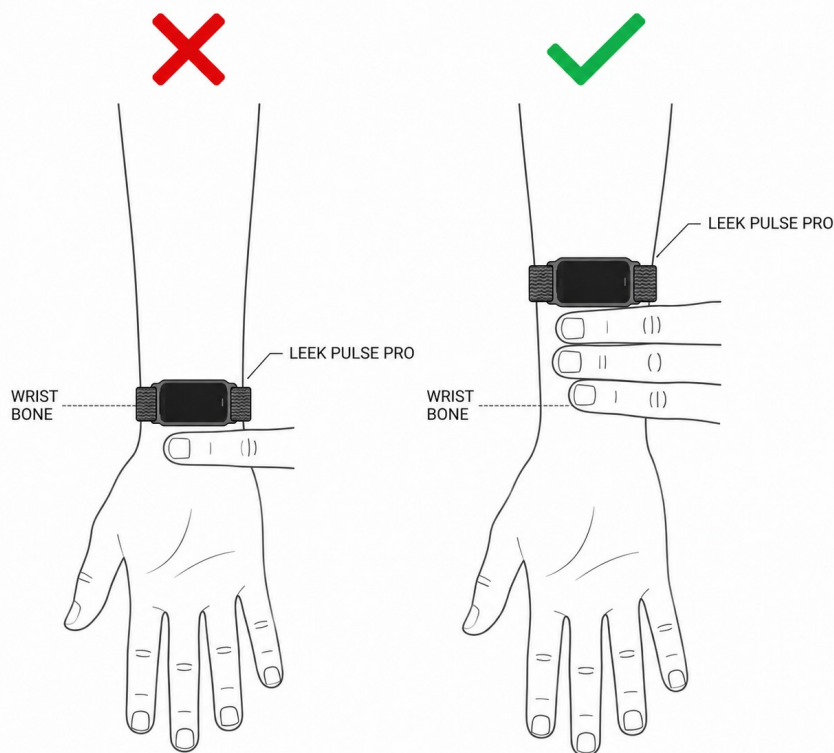

Trijų pirštų atstumo metodas

- Neteisingai: apyrankės dėvėjimas tiesiai ant riešo kaulo arba tiesiai virš jo – tuomet jutiklis priglunda netolygiai ir dažniau pateikia netikslius matavimo rezultatus.
- Teisingai: apyrankės dėvėjimas maždaug trijų pirštų atstumu virš riešo kaulo, dilbio kryptimi (žr. iliustraciją).
- Apyrankė turėtų tvirtai priglusti, bet neturėtų skausmingai spausti – jutiklis galinėje pusėje turi išlaikyti tolygų kontaktą su oda, neįsipjaunant.

Kodėl tai svarbu

- „Syrax“ atliktuose lyginamuosiuose matavimuose apyrankės dėvėjimas maždaug trijų pirštų atstumu nuo riešo kaulo sumažino širdies ritmo matavimo paklaidas iki 11,4 %, palyginti su dėvėjimu tiesiai ant riešo kaulo.
- Ši padėtis ypač rekomenduojama sportuojant, nes judesio artefaktai ant kaulo yra gerokai stipresni nei ant minkštesnio dilbio audinio.

6 Pirmieji žingsniai

6.1 Įkrovimas

- Prijunkite komplekte esantį magnetinį įkrovimo kabelį prie USB maitinimo šaltinio (pvz., adapterio arba kompiuterio).
- Padėkite apyrankę ant įkrovimo kontaktų taip, kad magnetai užsifiksuotų ir užsidegtų būsenos LED indikatorius.
- Visiškas įkrovimas trunka apie 2 valandas. Veikimo trukmė po to yra maždaug 20–30 dienų įprasto naudojimo atveju arba iki 45–60 dienų budėjimo režimu (gamintojo duomenys).
- Prieš pirmą kartą naudodami, visiškai įkraukite įrenginį.

6.2 Programėlės atsisuntimas

Norint naudoti visas funkcijas, reikalinga nemokama programėlė „LEEK“.

Svarbi pastaba: šiuo metu prieinama tik „Android“ sistemai

- Programėlė „LEEK“ šiuo metu prieinama tik „Android“ išmaniesiems telefonams (Google Play).
- „iOS“ versija (App Store) yra rengiama. Aktualią būseną tikrinkite svetainėje syrax.site/support.
- Be programėlės apyrankę galima įkrauti „iOS“ įrenginyje, tačiau šiuo metu jos negalima naudoti visa apimtimi.



Programėlė „LEEK“ - šiuo metu prieinama „Android“ sistemai (Google Play)

6.3 Prisijungimas („Bluetooth“ susiejimas)

- Laikykite apyrankės mygtuką nuspaustą 3 sekundes, kol ji įsijungs (LED užsidegs žaliai) – žr. 7.1 skyrių.
- Įjunkite „Bluetooth“ savo „Android“ išmaniajame telefone ir atidarykite programėlę „LEEK“.
- Apyrankė įrenginių sąrašė bus rodoma kaip „LEEK Pulse Pro“. Palieskite ją vieną kartą, kad užmegztumėte ryšį.
- Nuo šio momento apyrankė paprastai automatiškai vėl prisijungia kiekvieną kartą, kai ir apyrankė, ir programėlė yra aktyvios.

Automatinis prisijungimas neveikia?

- Iš naujo paleiskite tiek apyrankę (išjunkite ir vėl įjunkite), tiek išmanųjį telefoną.
- Nauji programėlės ar programinės aparatinės įrangos atnaujinimai kartais sukelia ryšio problemų, kurios išsprendžiamos tik iš naujo paleidus abu įrenginius.

6.4 Profilio nustatymas

- Po pirmojo prisijungimo peržiūrėkite nustatymo žingsnius (ekranus) programėlėje ir sukurkite savo asmeninį profilį (pvz., amžių, ūgį, svorį, lytį).
- Kuo tikslesni ir išsamesni jūsų profilio duomenys, tuo tikslesni bus skaičiavimai (pvz., sudegintos kalorijos, fizinio pasirengimo amžius).

6.5 Pirmieji jūsų duomenys

- Iškart po nustatymo programėlė gali atrodyti dar tuščia – apyrankė pirmiausia turi surinkti duomenis.
- Po kelių valandų dėvėjimo tampa matomos pirmosios reikšmės (pvz., širdies ritmas, žingsniai).
- Kuo ilgiau apyrankė nepertraukiamai dėvima, tuo tikslesnės tampa analizės, ypač miego ir atsigavimo duomenų.
- Numatomas fizinio pasirengimo amžius pirmą kartą rodomas po maždaug 14 dienų nepertraukiamo naudojimo, nes šiam skaičiavimui reikia pakankamai istorinių duomenų.

7 Naudojimas ir funkcijos

Apyrankė neturi ekrano. Visi rezultatai, statistika ir nustatymai rodomi programėlėje „LEEK“. Pats įrenginys valdomas tik vienu mygtuku ir būsenos LED indikatoriumi.

7.1 Mygtuko ir LED indikatoriaus valdymas

Veiksmas	Poveikis
Apyrankė išjungta: laikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes	Apyrankė įsijungia – LED užsidega žaliai
Apyrankė įjungta: laikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes	Apyrankė išsijungia – LED užsidega raudonai
Apyrankė įjungta: paspauskite mygtuką vieną kartą	Rodo ryšio būseną: žalia LED = prijungta prie programėlės raudona LED = neprijungta
Apyrankė įjungta: du kartus greitai paspauskite mygtuką	Aktyvuoja funkciją „Find Phone“ – suporuotas išmanusis telefonas skambina / vibruoja
Kol telefonas skambina: dar kartą du kartus greitai paspauskite mygtuką	Sustabdo telefono skambėjimą / vibravimą

7.2 Funkcijų apžvalga (programėlėje)

Funkcija	Trumpas aprašymas
24 valandų širdies ritmo stebėjimas	Nepertraukiamas optinis pulso matavimas
SpO2 matavimas	Kraujo deguonies prisotinimas (savijautos rodiklis, ne medicinos priemonė)
Kraujospūdžio įvertinimas	Savijautos rodiklis; nepakeičia medicininio kraujospūdžio matavimo
Streso lygis	Savijautos rodiklis, įvertinantis dabartinį streso lygį
Miego analizė ir fazės	Registruoja miego trukmę bei lengvo, gilaus ir REM miego fazes
Miego nuoseklumas	Įvertinaėjimo miegoti laiko ir miego trukmės reguliarumą per kelias naktis
Atsigavimas	Savijautos rodiklis, įvertinantis kūno atsigavimo būklę
Apkrova (Strain)	Savijautos rodiklis, rodantis bendrą dienos fizinę apkrovą
Fizinio pasirengimo amžius	Savijautos rodiklis, vaizduojantis numatomą fizinę formą, palyginti su amžiumi
Žingsnių / aktyvumo registravimas	Žingsniamatis ir aktyvios minutės
Sudegintos kalorijos	Dienos kalorijų suvartojimo įvertinimas
Sporto režimai	260 pasirenkamų sporto / treniruočių režimų
Skambučio pranešimas	Vibracijos signalas gaunant skambučius (reikalingas ryšys su programėle)
Netrukdymo režimas (DND)	Slopina pranešimus nustatytą laikotarpį
Priminimas apie sėdimą gyvenseną	Priminimas pajudėti po ilgo sėdėjimo
Find Phone	Žr. 7.1 skyrių – aktyvuojama apyrankės mygtuku
Dėvėjimo aptikimas	Nustato, ar apyrankė dėvima
Kodo skenavimas	Greitas susiejimas naudojant QR kodą programėlėje

Funkcija	Trumpas aprašymas
OTA programinės aparatinės įrangos atnaujinimas	Atnaujina įrenginio programinę įrangą per programėlę
Atkūrimas	Atkuria gamyklinius nustatymus per programėlės nustatymus
Duomenų eksportas / importas	Užregistruotų treniruočių ir sveikatos duomenų atsarginė kopija ir perkėlimas per programėlės nustatymus
Pastaba Streso lygis, atsigavimas, apkrova (Strain) ir fizinio pasirengimo amžius yra algoritmiškai apskaičiuoti savijautos rodikliai, pagrįsti jutiklių duomenimis. Jie skirti tik bendrai orientacijai ir nėra medicininiai matavimai (žr. 2 skyrių).	

8 Atsparumas vandeniui (IP68)

LEEK Pulse Pro sertifikuotas pagal IP68 apsaugos klasę, todėl yra atsparus dulkėms ir apsaugotas nuo nuolatinio panardinimo apibrėžtomis bandymo sąlygomis.

Atkreipkite dėmesį

- IP68 klasifikacija taikoma švaram gėlam vandeniui laboratorinėmis sąlygomis. Apsauga laikui bėgant ir dėl nusidėvėjimo mažėja (pvz., įbrėžimai, sandariklių senėjimas).
- Netinka: saunos lankymui, karštam dušui/vonioms, nardymui, aukšto slėgio plovykloms ar ilgesniam sąlyčiui su sūriu ar chloruotu vandeniu.
- Po sąlyčio su sūriu vandeniu, chloruotu vandeniu, muilu ar prakaitu, apyrankę nuskalaukite švariu gėlu vandeniu ir prieš įkrovimą visiškai išdžiovinkite.
- Nespauskite mygtuko po vandeniu.

9 Valymas ir priežiūra

- Reguliariai valykite korpusą ir apyrankę minkšta, lengvai sudrėkinta šluoste.
- Nenaudokite tirpiklių, alkoholio, muilo ar šveičiamųjų valymo priemonių.
- Prieš įkraudami arba prieš ilgesnį laikymą, apyrankę visiškai išdžiovinkite.
- Venkite tiesioginio sąlyčio su kosmetika, apsaugos nuo saulės kremu ar vabzdžių repelentais – likučiai gali nudažyti apyrankę arba dirginti odą.
- Kai nenaudojate, laikykite įrenginį sausoje, vėsioje vietoje.

10 Baterijos ir įkrovimo sauga

Požymis	Informacija
Baterijos tipas	Ličio jonų, tipas 502020
Vardinė įtampa	3,7 V
Talpa	180 mAh / 0,666 Wh
Įkrovimo metodas	Magnetinis / belaidis Qi
Įkrovimo laikas	apie 2 valandas
Keičiamumas	Visam laikui įmontuota, galutinis naudotojas negali pakeisti

- Įkraukite įrenginį kambario temperatūroje; venkite įkrovimo šaltyje arba esant stipriam karščio poveikiui (pvz., tiesioginiai saulės spinduliai, transporto priemonės viduje).
- Naudokite tik patikrintus USB adapterius arba įkrovimo šaltinius.
- Pastebėję matomą pažeidimą, patinimą ar neįprastą karštį, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir susisiekite su „Syrax“ (16 skyrius).
- Pasibaigus eksploatavimo trukmei, baterija turi būti utilizuojama atskirai nuo buitinių atliekų pagal ES baterijų reglamentą (ES) 2023/1542 (žr. 14 skyrių).

11 Programinės įrangos atnaujinimai, ryšys, kibernetinis saugumas ir privatumas

Ryšys ir duomenų perdavimas

- Įrenginys bendrauja su programėle „LEEK“ tik per „Bluetooth Low Energy“ (BLE 5.2) technologiją.
- Pati apyrankė neturi savarankiško interneto ryšio.

Privatumas

Jokių serverių, jokio debesies

- Matavimo duomenys perduodami tik tiesiogiai iš apyrankės į programėlę jūsų išmaniajame telefone, kur jie apdorojami vietoje.
- Perduodant ar apdorojant jūsų duomenis nedalyvauja jokie trečiųjų šalių serveriai ar debesijos paslaugos.
- Jūsų sveikatos ir fitneso duomenys nėra dalinami su „Syrax“, gamintoju ar kitomis trečiosiomis šalimis įprasto įrenginio naudojimo metu.

Programinės įrangos atnaujinimai

- Programinės aparatinės įrangos atnaujinimai teikiami per programėlę belaidžiu būdu (OTA). Nuolat atnaujinkite programėlę ir programinę aparatinę įrangą, kad galėtumėte pasinaudoti klaidų taisymais ir, jei aktualu, saugumo patobulinimais.
- Prieš diegiant atnaujinimą rekomenduojama pakankamai įkrauti įrenginį ir nenutraukti ryšio.
- Esminius programinės įrangos pakeitimus, galinčius paveikti su sauga ar atitiktimi susijusias savybes, „Syrax“ įvertina pagal GPSR 13 straipsnį prieš juos diegdama.

Automatizuotos funkcijos

Įrenginys neturi jokios savarankiškai besimokančios ar savarankiškai save keičiančios dirbtinio intelekto funkcijos. Jutiklių duomenys (pvz., širdies ritmas, judėjimas) naudojami tik statistikai rodyti programėlėje; produktas automatiškai nekeičia savo elgsenos.

Kibernetinis saugumas

- Susiejimas galimas tik per oficialią programėlę; nesiekite susieti įrenginio su nežinomomis programėlėmis ar įrenginiais.
- Apsaugokite savo išmanųjį telefoną ekrano užraktu ar saugiu slaptažodžiu, nes per jį pasiekiami jūsų vietoje saugomi sveikatos ir fitneso duomenys.
- Naudokite eksporto funkciją programėlės nustatymuose, kad reguliariai kurtumėte atsarginę duomenų kopiją prieš keisdami išmanųjį telefoną arba atkurdami programėlę.

Pastaba: sujungtiems produktams su skaitmeniniais elementais ES taip pat įvedė Reglamentą (ES) 2024/2847 (Kibernetinio atsparumo aktas, CRA). „Syrax“ stebi laipsnišką CRA reikalavimų įsigaliojimą ir, jei reikia, atitinkamai pritaikys produkto dokumentaciją ir atnaujinimo procesus.

12 Trikčių šalinimas

Problema	Galimas sprendimas
Apyrankė neįsikrauna	Patikrinkite ir nuvalykite įkrovimo kontaktus bei magnetinį jungiklį nuo galimų nešvarumų; patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas; išbandykite kitą USB adapterį/kabelį.
Nėra ryšio su programėle	Ijunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone; suteikite programėlei reikiamus leidimus; laikykite apyrankę arti išmaniojo telefono; iš naujo paleiskite programėlę ir, jei reikia, apyrankę.
Būsenos LED nemirksi / šviečia neįprastai	Patikrinkite spalvų kodų reikšmę programėlės pagalbos skiltyje; raudonas mirksėjimas dažniausiai reiškia žemą baterijos lygį – įkraukite įrenginį.
Netikslios matavimo vertės / jutiklių duomenys	Patikrinkite, ar apyrankė tinkamai priglunda ir nėra per laisva ant riešo; nuvalykite jutiklio paviršių; prieš matavimą palaikykite trumpą ramybės laikotarpį.
Apyrankė neįsijungia	Patikrinkite baterijos lygį / įkraukite įrenginį apie 30 minučių, tada vėl laikykite mygtuką nuspaustą 3 sekundes (žr. 7.1 skyrių).
Mygtukas nereaguoja kaip tikėtasi	Patikrinkite, ar mygtukas paspaudžiamas iki galo; jei reikia, atkurkite apyrankės gamyklinius nustatymus per programėlę.
Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas nepavyksta	Užtikrinkite stabilų „Bluetooth“ ryšį, patikrinkite pakankamą baterijos lygį (> 50 %) ir iš naujo paleiskite atnaujinimą.

Jei problema išlieka, kreipkitės į „Syrax“ klientų aptarnavimo tarnybą (16 skyrius).

13 Techninės specifikacijos

Požymis	Informacija
Modelio pavadinimas	LEEK Pulse Pro
Korpuso matmenys	42,7 × 23,5 × 8 mm
Korpuso medžiaga	Plastikas
Apyrankės medžiaga	Silikoninė arba nailoninė apyrankė (pasirenkama)
Valdymas	Vienas mygtukas
Apsaugos klasė	IP68
Baterija	Ličio jonų 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh
Įkrovimo laikas	apie 2 valandas
Veikimo trukmė	apie 20–30 dienų
Budėjimo laikas	apie 45–60 dienų
Belaidis ryšys	Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)
Procesorius (SoC)	Nordic nRF54L15
Širdies ritmo jutiklis	Huigong GH3026
Judesio jutiklis	ST LSM6DSOETR3 (6 ašių IMU)
Atmintis	256 KB RAM / 12 MB flash
Sporto režimai	260 režimų
Susieta programėlė	LEEK (šiuo metu „Android“; „iOS“ rengiama)
Palaikomos programėlės kalbos	Daugiau nei 40 kalbų, įskaitant lietuvių, vokiečių, anglų ir prancūzų (pilnas sąrašas techninėje dokumentacijoje)

14 Utilizavimas

Elektros ir elektroninė įranga (EEĮA)

Pasibaigus eksploatavimo trukmei, šis produktas neturi būti išmetamas kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Jis turi būti perduotas atskiram elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktui, pavyzdžiui, per savivaldybių surinkimo punktus arba prekybininkus (grąžinimo pareiga pagal EEĮA direktyvą 2012/19/ES arba taikomus nacionalinius teisės aktus). Į šią pareigą nurodo perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis ant produkto / pakuotės.

Baterija

Į įrenginį visam laikui įmontuota ličio jonų baterija turi būti utilizuojama atskirai nuo buitinių atliekų pagal ES baterijų reglamentą (ES) 2023/1542. Perduokite įrenginį į tinkamą elektroninių atliekų ar baterijų surinkimo punktą, nes baterija nėra skirta galutiniam naudotojui išimti.

Pakuotė

Pakuotės medžiagas utilizuokite pagal vietines atliekų rūšiavimo taisykles (popierius, plastikas).

15 Atitiktis ir teisiniai pranešimai

CE ženklavimas

LEEK Pulse Pro turi CE ženklą ir atitinka taikomus Radijo įrenginių direktyvos 2014/53/ES (RED) bei RoHS direktyvos 2011/65/ES, iš dalies pakeistos Direktyva 2015/863/ES, reikalavimus. Visą ES atitikties deklaraciją galima rasti svetainėje syrax.site arba gauti paprašius iš „Syrax“.

Bendrasis produktų saugumas (GPSR)

Pagal Reglamentą (ES) 2023/988, šiam produktui buvo atlikta rizikos vertinimas. Jis yra techninės dokumentacijos dalis, kurią „Syrax“, kaip importuotojas/platintojas, saugo mažiausiai 10 metų nuo paskutinio produkto vieneto pateikimo rinkai (GPSR 9 straipsnio 3 dalis).

Tai nėra medicinos priemonė

Šis produktas yra savijautos ir fitneso įrenginys ir nėra medicinos priemonė, kaip apibrėžta Medicinos priemonių reglamente. Jis nėra skirtas jokios sveikatos būklės diagnozavimui, gydymui ar stebėjimui.

Atsakomybės apribojimas

„Syrax“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo, šios instrukcijos nesilaikymo, neleistino remonto ar nepatvirtintų priedų naudojimo.

16 Kontaktai ir atsakingi ekonominės veiklos vykdytojai

Vaidmuo	Informacija
Gamintojas	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, 12F, Building D1, Huilongda Industrial Park, Shilongzai Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Kinija
Importuotojas / Platintojas (ES)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Vokietija Svetainė: syrax.site El. paštas: syrax.shop@proton.me Telefonas: +49 1525 6980906
Įgaliotasis atstovas ES	EUREP ENV S.L., Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madridas, Ispanija
Klientų aptarnavimas	syrax.site El. paštas: syrax.shop@proton.me Telefonas: +49 1525 6980906

Iškilus klausimams dėl produkto saugos, garantijos ar norėdami pranešti apie galimą saugos problemą, kreipkitės tiesiogiai į „Syrax“, naudodamiesi aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

17 Informacija apie dokumentą ir saugojimas

Punktas	Informacija
Dokumento versija	0.3
Data	2026 m. rugsėjo 14 d.
Kalba	Lietuvių (išversta referencinė versija; privaloma versija Vokietijos rinkai yra vokiečių kalba, GPSR 9 straipsnio 7 dalis)
Formatas	Skaitmeninis, naudojant QR kodą ant pakuotės (syrax.site/support); spausdintą versiją paprašius nemokamai suteikia „Syrax“ (GPSR 9 straipsnio 8 dalis)
Techninės dokumentacijos saugojimas	Mažiausiai 10 metų nuo paskutinio produkto vieneto pateikimo rinkai (GPSR 9 straipsnio 3 dalis)
Skaitmeninės instrukcijos prieinamumas internete	Mažiausiai 10 metų (GPSR 15 straipsnis)
Informacijos apie komponentus/programinę įrangą saugojimas	Mažiausiai 6 metai (GPSR 15 straipsnis)

Šią instrukciją „Syrax“ prireikus peržiūri ir atnaujina, atsižvelgdama į naujus nustatymus, gamintojo patvirtinimus, programinės aparatinės įrangos pakeitimus ar teisės aktų atnaujinimus. Aktuali versija visada pasiekama svetainėje syrax.site/support.