

SYRAX

I SAMARBEJDE MED

LEEK



BRUGSANVISNING

## LEEK Pulse Pro

| Felt                    | Oplysninger                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produkt                 | LEEK Pulse Pro – Fitnessarmbånd (uden skærm)                          |
| Mærke                   | LEEK                                                                  |
| Distributør/EU-importør | Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Tyskland                 |
| Websted                 | <a href="https://syrax.site">syrax.site</a>                           |
| Dokumenttype            | Brugsanvisning i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/988 (GPSR) |
| Sprog                   | Dansk                                                                 |
| Dokumentstatus          | Version 0.3                                                           |
| Dato                    | 14. september 2026                                                    |

### Bemærkning om dokumentets status

- Dette dokument er indholdsmæssigt komplet, men har endnu ikke modtaget formel godkendelse. En endelig juridisk gennemgang anbefales før tryk eller offentliggørelse.
- Alle tekniske specifikationer er baseret på producentens dokumentation for den anvendte hardwareplatform (pr. 8. september 2026) samt oplysninger fra Syrax.

## Indhold

---

1. Om dette dokument
2. Vigtige sikkerhedsoplysninger
3. Produktidentifikation og pakkens indhold
4. Oversigt over enheden
5. Sådan bæres armbåndet korrekt
6. Kom godt i gang
7. Betjening og funktioner
8. Vandtæthed (IP68)
9. Rengøring og pleje
10. Batteri- og opladningssikkerhed
11. Softwareopdateringer, forbindelse, cybersikkerhed og privatliv
12. Fejlfinding
13. Tekniske specifikationer
14. Bortskaffelse
15. Overensstemmelse og juridiske oplysninger
16. Kontakt og ansvarlige økonomiske aktører
17. Dokumentoplysninger og opbevaring

## 1 Om dette dokument

---

Denne brugsanvisning beskriver sikker ibrugtagning, brug, pleje og bortskaffelse af fitnessarmbåndet LEEK Pulse Pro. Denne danske version er beregnet til internationale kunder og til markeder, hvor dansk er det påkrævede eller foretrukne sprog. Den tyske sprogversion forbliver referenceversionen for det tyske marked i overensstemmelse med artikel 9, stk. 7, i GPSR. Yderligere sprogversioner kan blive gjort tilgængelige på [syrax.site/support](https://syrax.site/support).

Syrax distribuerer LEEK Pulse Pro internationalt med fokus på Den Europæiske Union og USA.

Distributøren/importøren (Syrax) har hjemsted i Tyskland. Andre lande kan have andre sproglige og juridiske krav; de gældende versioner samt eventuelle landespecifikke tillægsoplysninger findes på [syrax.site/support](https://syrax.site/support).

Produktemballagen indeholder en QR-kode, der linker til denne brugsanvisning og til yderligere supportoplysninger på [syrax.site/support](https://syrax.site/support). Syrax stiller efter anmodning også denne brugsanvisning gratis til rådighed i trykt form (kontaktoplysninger i kapitel 16).

Alle sikkerheds- og produktrelaterede oplysninger i denne brugsanvisning er allerede tilgængelige i produktbeskrivelsen på [syrax.site](https://syrax.site) før køb (krav vedrørende fjernsalg).

### Bemærkning om dokumentets status

- Denne brugsanvisning er indholdsmæssigt komplet. Før endelig offentliggørelse anbefales en endelig juridisk gennemgang samt sproglig korrekturlæsning (se kapitel 17).

## 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse sikkerhedsanvisninger helt igennem før første brug, og opbevar dem til senere brug. Manglende overholdelse kan medføre personskade, hudirritation, materielle skader eller skade på enheden.

### Generelt

- Enheden er ikke legetøj. Ikke egnet til børn under 6 år – indeholder små dele og et armbånd, der kan udgøre en kvælning- eller strangulationsrisiko.
- Bær ikke armbåndet for stramt, og bær det ikke kontinuerligt uden pause for at undgå tryksmerter eller hudirritation.
- Vi anbefaler regelmæssigt at skifte det håndled, hvorpå armbåndet bæres, for at aflaste huden yderligere.
- Åbn eller adskil ikke enheden selv. Reparationer må kun udføres af autoriserede servicesteder.
- Udsæt ikke enheden for åben ild, ekstreme temperaturer (se kapitel 13) eller kraftige mekaniske stød.

### Sundhed – ikke medicinsk udstyr

#### Vigtig bemærkning

- Enheden er et fitness- og wellnessprodukt og ikke medicinsk udstyr. Målinger af puls, SpO2, blodtryk og søvn er udelukkende beregnet til generel information om fysisk form og velvære.
- Træf ikke medicinske beslutninger udelukkende på baggrund af disse måleværdier. Kontakt en læge ved helbredsproblemer eller usikkerhed.
- Personer med hjerte-kar-sygdomme, pacemaker eller andet implanteret medicinsk udstyr bør søge lægelig rådgivning før brug.

### Hudkontakt og allergi

- Rengør armbåndet og huset regelmæssigt (se kapitel 9), især efter sport og sveden.
- Ophør straks med brugen, og søg læge ved vedvarende rødme, kløe eller andre hudreaktioner.
- Ved kendt nikkel- eller materialeallergi anbefales en kort prøveperiode før længerevarende brug.

### Batteri, opladning og elektrisk sikkerhed

#### Bemærk

- Brug udelukkende det medfølgende opladningskabel/adapter eller udstyr, der er godkendt af producenten.
- Lad ikke enheden oplade uden opsyn i længere tid, og ikke på let antændelige overflader (f.eks. sengetøj).
- Ophør med at bruge enheden, hvis du bemærker hævelse, overophedning, usædvanlig lugt eller skader på batteriet. Kontakt i så fald Syrax (kapitel 16).
- Åbn, punkter, brænd eller kortslut ikke batteriet. Batteriet er fast monteret og kan ikke udskiftes af slutbrugeren.

### Emballage

- Hold emballagemateriale (folier, smådele) uden for børns rækkevidde – kvælningssfare.

### 3 Produktidentifikation og pakkens indhold

---

#### Produktidentifikation

| Egenskab                      | Oplysninger                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktnavn (EU-distribution) | LEEK Pulse Pro                                                |
| Mærke                         | LEEK                                                          |
| GTIN                          | 04270005560908                                                |
| Producent                     | Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, Kina |
| Importør/distributør (EU)     | Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Tyskland         |

Modelbetegnelsen samt parti-/serienummeret er desuden angivet på produktet og/eller emballagen.

#### Pakkens indhold

- 1× LEEK Pulse Pro fitnessarmbånd (størrelse i henhold til bestilling)
- 1× Magnetisk opladningskabel
- QR-kode på emballagen med link til brugsanvisningen og support på [syra.site/support](https://syra.site/support)

Pakkens indhold kan variere afhængigt af den bestilte variant. Kontrollér venligst, at indholdet er komplet ved modtagelsen.

## 4 Oversigt over enheden

---


LEEK Pulse Pro er et fitnessarmbånd uden skærm. Det betjenes med en enkelt knap og en status-LED; alle resultater, statistikker og indstillinger vises i den tilhørende smartphone-app.



| Element                       | Beskrivelse                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status-LED                    | Angiver tænd/sluk- og forbindelsesstatus (grøn/rød); se kapitel 7.1 for signalernes betydning                                     |
| Enkelt knap                   | Tænder/slukker enheden, kontrollerer forbindelsesstatus og aktiverer funktionen "Find Phone"; se kapitel 7.1 for præcis betjening |
| Opladningskontakter (bagside) | Magnetisk kontaktområde til det medfølgende opladningskabel                                                                       |
| Kabinet                       | Plastikkabinet, 42,7 × 23,5 × 8 mm                                                                                                |
| Armbånd                       | Armbånd i silikone eller nylon (afhængigt af bestilt variant), justerbart                                                         |

## 5 Sådan bæres armbåndet korrekt

Armbåndets placering på håndledet har en mærkbar effekt på nøjagtigheden af den optiske pulsmåling. For at sensoren skal ligge jævnt an mod huden uden bevægelsesforstyrrelser, bør armbåndet ikke bæres direkte på håndledsknogle.

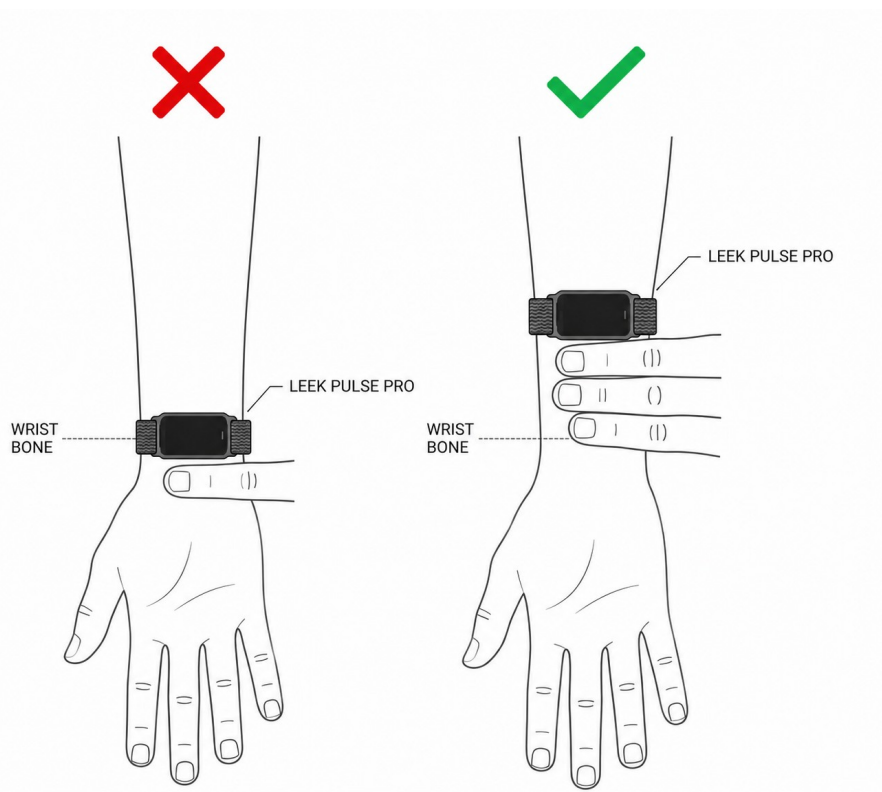

### Tre-fingre-metoden

- Forkert: at bære armbåndet direkte på eller lige over håndledsknogle – sensoren ligger da ujævnt an og giver oftere unøjagtige måleresultater.
- Korrekt: bær armbåndet cirka tre fingerbredder over håndledsknogle, i retning mod underarmen (se illustrationen).
- Armbåndet skal sidde fast, men ikke smertefuldt stramt – sensoren på undersiden skal opretholde jævn hudkontakt uden at skære ind.

#### Hvorfor er dette vigtigt

- I sammenlignende målinger udført af Syrax gav det at bære armbåndet med ca. tre fingerbredders afstand fra håndledsknogle op til 11,4 % færre målefejl ved pulsmåling sammenlignet med at bære det direkte på håndledsknogle.
- Denne placering anbefales især under sport, da bevægelsesartefakter er betydeligt kraftigere på knogle end på underarmens blødere væv.

## 6 Kom godt i gang

### 6.1 Opladning

- Tilslut det medfølgende magnetiske opladningskabel til en USB-strømkilde (f.eks. en strømadapter eller computer).
- Placer armbåndet på opladningskontakterne, så magneterne klikker på plads, og status-LED'en lyser.
- En fuld opladning tager ca. 2 timer. Batteritiden er derefter ca. 20-30 dage ved normal brug eller op til 45-60 dage i standbytilstand (producentens oplysning).
- Oplad enheden fuldt op før første brug.

### 6.2 Download af appen

For at bruge alle funktioner kræves den gratis app "LEEK".

#### Vigtig bemærkning: i øjeblikket kun tilgængelig til Android

- Appen "LEEK" er i øjeblikket udelukkende tilgængelig til Android-smartphones (Google Play).
- En iOS-version (App Store) er under forberedelse. Tjek [syra.site/support](https://syra.site/support) for den aktuelle status.
- Uden appen kan armbåndet oplades på en iOS-enhed, men kan i øjeblikket ikke bruges fuldt ud.



*Appen "LEEK" - i øjeblikket tilgængelig til Android (Google Play)*

### 6.3 Oprettelse af forbindelse (Bluetooth-parring)

- Hold knappen på armbåndet nede i 3 sekunder, indtil det tændes (LED'en lyser grønt) – se kapitel 7.1.
- Aktivér Bluetooth på din Android-smartphone, og åbn appen "LEEK".
- Armbåndet vises på enhedslisten som "LEEK Pulse Pro". Tryk én gang på det for at oprette forbindelsen.
- Fra dette tidspunkt opretter armbåndet normalt automatisk forbindelse igen, hver gang både armbåndet og appen er aktive.

#### Virker automatisk forbindelse ikke?

- Genstart både armbåndet (sluk og tænd igen) og smartphonen.
- Nye app- eller firmwareopdateringer forårsager af og til forbindelsesproblemer, der først løses, når begge enheder genstartes.

## 6.4 Oprettelse af din profil

- Efter den første forbindelse skal du gennemgå opsætningstrinnene (skærbillederne) i appen og oprette din personlige profil (f.eks. alder, højde, vægt, køn).
- Jo mere præcise og komplette dine profiloplysninger er, jo mere præcise bliver beregningerne (f.eks. kalorieforbrænding, træningsalder).

## 6.5 Dine første data

- Umiddelbart efter opsætningen kan appen stadig virke tom – armbåndet skal først indsamle data.
- Efter et par timers brug bliver de første værdier (f.eks. puls, skridt) synlige.
- Jo længere armbåndet bæres uafbrudt, jo mere præcise bliver analyserne, især for søvn- og genopretningsdata.
- Den estimerede træningsalder vises første gang efter ca. 14 dages uafbrudt brug, da denne beregning kræver tilstrækkelige historiske data.

## 7 Betjening og funktioner

Armbåndet har ingen skærm. Alle resultater, statistikker og indstillinger vises i appen "LEEK". Selve enheden betjenes udelukkende via den enkelte knap og status-LED'en.

### 7.1 Betjening af knap og LED

| Handling                                                                      | Effekt                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Armbåndet er slukket: hold knappen nede i 3 sekunder                          | Armbåndet tændes – LED'en lyser grønt                                                   |
| Armbåndet er tændt: hold knappen nede i 3 sekunder                            | Armbåndet slukkes – LED'en lyser rødt                                                   |
| Armbåndet er tændt: tryk på knappen én gang                                   | Viser forbindelsesstatus:<br>grøn LED = forbundet til appen<br>rød LED = ikke forbundet |
| Armbåndet er tændt: tryk på knappen to gange hurtigt efter hinanden           | Aktiverer "Find Phone" – den parrede smartphone ringer/vibrerer                         |
| Mens smartphonen ringer: tryk på knappen to gange hurtigt efter hinanden igen | Stopper ringning/vibration på smartphonen                                               |

### 7.2 Funktionsoversigt (i appen)

| Funktion                            | Kort beskrivelse                                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 24-timers pulsmåling                | Kontinuerlig optisk pulsmåling                                               |
| SpO2-måling                         | Blodets iltmætning (wellnessindikator, ikke medicinsk udstyr)                |
| Estimering af blodtryk              | Wellnessindikator; erstatter ikke en medicinsk blodtryksmåling               |
| Stressniveau                        | Wellnessindikator, der estimerer det aktuelle stressniveau                   |
| Søvnanalyse og søvnfaser            | Registrerer søvnlængde samt let, dyb og REM-søvn                             |
| Søvnkonsistens                      | Vurderer regelmæssigheden af sengetid og søvnlængde over flere nætter        |
| Restitution                         | Wellnessindikator, der estimerer kroppens restitutionstilstand               |
| Belastning (Strain)                 | Wellnessindikator for den samlede daglige fysiske belastning                 |
| Træningsalder                       | Wellnessindikator, der viser den estimerede fysiske form i forhold til alder |
| Skridt-/aktivitetsregistrering      | Skridttæller og aktive minutter                                              |
| Kalorieforbrænding                  | Estimering af det daglige kalorieforbrug                                     |
| Sportstilstande                     | 260 valgbare sport-/træningstilstande                                        |
| Opkaldsnotifikation                 | Vibrationsalarm ved indgående opkald (kræver appforbindelse)                 |
| Forstyr ikke-tilstand (DND)         | Undertrykker notifikationer i en fastsat periode                             |
| Påmindelse om stillesiddende adfærd | Påmindelse om at bevæge sig efter længere tids stillesiddende                |
| Find Phone                          | Se kapitel 7.1 – aktiveres via knappen på armbåndet                          |
| Registrering af, om armbåndet bæres | Registrerer, om armbåndet bæres                                              |
| Kodescanning                        | Hurtig parring via QR-kode i appen                                           |
| OTA-firmwareopdatering              | Opdaterer enhedens software via appen                                        |

| Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kort beskrivelse                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nulstilling                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gendanner fabriksindstillingerne via appens indstillinger                                            |
| Eksport/import af data                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sikkerhedskopiering og overførsel af registrerede trænings- og sundhedsdata via appens indstillinger |
| <b>Bemærk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stressniveau, restitution, belastning (Strain) og træningsalder er algoritmisk beregnede wellnessindikatorer baseret på sensordata. De tjener udelukkende som generel vejledning og udgør ikke medicinske målinger (se kapitel 2).</li> </ul> |                                                                                                      |

## 8 Vandtæthed (IP68)

---

LEEK Pulse Pro er certificeret i henhold til beskyttelsesklasse IP68 og er dermed støvtæt og beskyttet mod kontinuerlig nedsænkning under definerede testbetingelser.

### Bemærk venligst

- IP68-klassificeringen gælder for rent ferskvand under laboratorieforhold. Beskyttelsen aftager over tid og med slitage (f.eks. ridser, ældning af pakninger).
- Ikke egnet til: saunabesøg, varme brusebade/bade, dykning, højtryksrensere eller længerevarende kontakt med saltvand eller klorholdigt vand.
- Efter kontakt med saltvand, klorholdigt vand, sæbe eller sved skal armbåndet skylles med rent ferskvand og tørres helt, før det oplades.
- Tryk ikke på knappen under vand.

## 9 Rengøring og pleje

---

- Rengør kabinettet og armbåndet regelmæssigt med en blød, let fugtet klud.
- Brug ikke opløsningsmidler, sprit, sæbe eller slibende rengøringsmidler.
- Tør armbåndet helt, før det oplades, eller før det opbevares i længere tid.
- Undgå direkte kontakt med kosmetik, solcreme eller insektmidler – rester kan misfarve armbåndet eller irritere huden.
- Opbevar enheden på et tørt, køligt sted, når den ikke er i brug.

## 10 Batteri- og opladningssikkerhed

| Egenskab         | Oplysninger                                       |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Batteritype      | Lithium-ion, type 502020                          |
| Nominel spænding | 3,7 V                                             |
| Kapacitet        | 180 mAh / 0,666 Wh                                |
| Opladningsmetode | Magnetisk/trådløs Qi                              |
| Opladningstid    | ca. 2 timer                                       |
| Udskiftelighed   | Fast monteret, kan ikke udskiftes af slutbrugeren |

- Oplad enheden ved stuetemperatur; undgå opladning ved frostgrader eller kraftig varmepåvirkning (f.eks. direkte sollys, inde i et køretøj).
- Brug udelukkende testede USB-strømadaptre eller opladningskilder.
- Ved synlig skade, hævelse eller usædvanlig varme skal du straks ophøre med at bruge enheden og kontakte Syrax (kapitel 16).
- Ved slutningen af batteriets levetid skal det bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i overensstemmelse med EU's batteriforordning (EU) 2023/1542 (se kapitel 14).

## 11 Softwareopdateringer, forbindelse, cybersikkerhed og privatliv

### Forbindelse og dataoverførsel

- Enheden kommunikerer udelukkende via Bluetooth Low Energy (BLE 5.2) med appen "LEEK".
- Selve armbåndet har ingen selvstændig internetforbindelse.

### Privatliv

#### Ingen servere, ingen sky

- Måledata overføres udelukkende og direkte fra armbåndet til appen på din smartphone, hvor de behandles lokalt.
- Ingen tredjeparts servere eller cloud-tjenester er involveret i overførslen eller behandlingen af dine data.
- Dine sundheds- og fitnessdata deles ikke med Syrax, producenten eller andre tredjeparter i forbindelse med normal brug af enheden.

### Softwareopdateringer

- Firmwareopdateringer leveres via appen trådløst (OTA). Hold appen og firmwaren opdateret for at drage fordel af fejlrettelser og, hvor det er relevant, sikkerhedsforbedringer.
- Før installation af en opdatering anbefales det at oplade enheden tilstrækkeligt og ikke afbryde forbindelsen.
- Væsentlige softwareændringer, der kan påvirke sikkerheds- eller overensstemmelsesrelaterede egenskaber, vurderes af Syrax i henhold til artikel 13 i GPSR, før de udrulles.

### Automatiserede funktioner

Enheden har ingen selvlærende eller selvændrende AI-funktionalitet. Sensordata (f.eks. puls, bevægelse) bruges udelukkende til at vise statistik i appen; produktet ændrer ikke automatisk sin egen adfærd.

### Cybersikkerhed

- Parring er kun mulig via den officielle app; parr ikke enheden med ukendte apps eller enheder.
- Beskyt din smartphone med skærmlås eller en sikker adgangskode, da dine lokalt lagrede sundheds- og fitnessdata er tilgængelige via den.
- Brug eksportfunktionen i appens indstillinger til regelmæssigt at sikkerhedskopiere dine data, før du skifter smartphone eller nulstiller appen.

Bemærk: for tilsluttede produkter med digitale elementer har EU desuden indført forordning (EU) 2024/2847 (forordningen om cyberrobusthed, CRA). Syrax følger den gradvise ikrafttræden af CRA-kravene og vil om nødvendigt tilpasse produktdokumentationen og opdateringsprocesserne i overensstemmelse hermed.

## 12 Fejlfinding

| Problem                                 | Mulig løsning                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Armbåndet oplader ikke                  | Kontrollér og rengør opladningskontakterne og det magnetiske stik for eventuelt snavs; kontrollér, at kablet sidder korrekt; prøv en anden USB-adapter/kabel. |
| Ingen forbindelse til appen             | Aktivér Bluetooth på din smartphone; giv appen de påkrævede tilladelser; hold armbåndet tæt på smartphonen; genstart appen og om nødvendigt armbåndet.        |
| Status-LED'en blinker/lyser usædvanligt | Kontrollér betydningen af farvekoderne i appens hjælp; en rødt blinkende LED indikerer normalt lavt batteriniveau – oplad enheden.                            |
| Unøjagtige måleværdier/sensordata       | Kontrollér, at armbåndet sidder korrekt og ikke for løst på håndledet; rengør sensorens overflade; hold en kort hvileperiode før måling.                      |
| Armbåndet tændes ikke                   | Kontrollér batteriniveauet/oplad enheden i ca. 30 minutter, og hold derefter knappen nede i 3 sekunder igen (se kapitel 7.1).                                 |
| Knappen reagerer ikke som forventet     | Kontrollér, at knappen trykkes helt ned; nulstil om nødvendigt armbåndet til fabriksindstillingerne via appen.                                                |
| Firmwareopdateringen mislykkes          | Sørg for en stabil Bluetooth-forbindelse, kontrollér tilstrækkeligt batteriniveau (> 50 %), og genstart opdateringen.                                         |

Hvis et problem fortsætter, skal du kontakte Syrax' kundeservice (kapitel 16).

## 13 Tekniske specifikationer

| Egenskab               | Oplysninger                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelbetegnelse        | LEEK Pulse Pro                                                                                          |
| Kabinettets mål        | 42,7 × 23,5 × 8 mm                                                                                      |
| Kabinetmateriale       | Plastik                                                                                                 |
| Armbåndsmateriale      | Armbånd i silikone eller nylon (valgfrit)                                                               |
| Betjening              | Enkelt knap                                                                                             |
| Beskyttelsesklasse     | IP68                                                                                                    |
| Batteri                | Lithium-ion 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh                                                            |
| Opladningstid          | ca. 2 timer                                                                                             |
| Batteritid             | ca. 20-30 dage                                                                                          |
| Standbytid             | ca. 45-60 dage                                                                                          |
| Trådløs forbindelse    | Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)                                                                      |
| Processor (SoC)        | Nordic nRF54L15                                                                                         |
| Pulssensor             | Huigong GH3026                                                                                          |
| Bevægelsessensor       | ST LSM6DSOETR3 (6-akset IMU)                                                                            |
| Hukommelse             | 256 KB RAM / 12 MB flash                                                                                |
| Sportstilstande        | 260 tilstande                                                                                           |
| Tilhørende app         | LEEK (i øjeblikket Android; iOS under forberedelse)                                                     |
| Understøttede appsprog | Over 40 sprog, herunder dansk, tysk, engelsk og fransk (fuldstændig liste i den tekniske dokumentation) |

## 14 Bortskaffelse

---

### Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Ved slutningen af dets levetid må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på et separat indsamlingssted for affald af elektrisk og elektronisk udstyr, f.eks. via kommunale genbrugspladser eller forhandlere (returpligt i henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU eller gældende national lovgivning). Symbolet med den overkrydsede skraldespand på produktet/emballagen henviser til denne forpligtelse.

### Batteri

Lithium-ion-batteriet, der er fast monteret i enheden, skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i overensstemmelse med EU's batteriforordning (EU) 2023/1542. Aflever venligst enheden på et egnet indsamlingssted for elektronikaffald eller batterier, da batteriet ikke er beregnet til at blive fjernet af slutbrugeren.

### Emballage

Bortskaf venligst emballagematerialer i overensstemmelse med lokale regler for kildesortering (papir, plastik).

## 15 Overensstemmelse og juridiske oplysninger

---

### CE-mærkning

LEEK Pulse Pro bærer CE-mærkningen og opfylder de gældende krav i radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) samt RoHS-direktivet 2011/65/EU som ændret ved direktiv 2015/863/EU. Den fuldstændige EU-overensstemmelseserklæring er tilgængelig på [syrax.site](http://syrax.site) eller efter anmodning hos Syrax.

### Generel produktsikkerhed (GPSR)

I overensstemmelse med forordning (EU) 2023/988 er der udført en risikovurdering for dette produkt. Denne udgør en del af den tekniske dokumentation, som Syrax som importør/distributør opbevarer i mindst 10 år fra det tidspunkt, hvor den sidste enhed af produktet blev bragt i omsætning (artikel 9, stk. 3, i GPSR).

### Ikke medicinsk udstyr

Dette produkt er et wellness- og fitnessprodukt og udgør ikke medicinsk udstyr i henhold til forordningen om medicinsk udstyr. Det er ikke beregnet til diagnosticering, behandling eller overvågning af nogen medicinsk tilstand.

### Ansvarsfraskrivelse

Syrax påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert brug, manglende overholdelse af denne brugsanvisning, uautoriserede reparationer eller brug af ikke-godkendt tilbehør.

## 16 Kontakt og ansvarlige økonomiske aktører

| Rolle                         | Oplysninger                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                     | Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd,<br>12F, Building D1, Huilongda Industrial Park,<br>Shilongzai Community, Shiyan Street,<br>Baoan District, Shenzhen, Kina                                               |
| Importør/distributør (EU)     | Syrax,<br>Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Tyskland<br>Websted: <a href="http://syrax.site">syrax.site</a><br>E-mail: <a href="mailto:syrax.shop@proton.me">syrax.shop@proton.me</a><br>Telefon: +49 1525 6980906 |
| Autoriseret repræsentant i EU | EUREP ENV S.L.,<br>Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madrid, Spanien                                                                                                                                                  |
| Kundeservice                  | <a href="http://syrax.site">syrax.site</a><br>E-mail: <a href="mailto:syrax.shop@proton.me">syrax.shop@proton.me</a><br>Telefon: +49 1525 6980906                                                                      |

Ved spørgsmål om produktsikkerhed, garanti eller for at rapportere et muligt sikkerhedsproblem bedes du kontakte Syrax direkte via ovenstående kontaktoplysninger.

## 17 Dokumentoplysninger og opbevaring

| Punkt                                               | Oplysninger                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumentversion                                     | 0.3                                                                                                                                                   |
| Dato                                                | 14. september 2026                                                                                                                                    |
| Sprog                                               | Dansk (oversat referenceversion; tysk er den bindende version for det tyske marked, artikel 9, stk. 7, i GPSR)                                        |
| Format                                              | Digitalt via QR-kode på emballagen (syrax.site/support); en trykt version er gratis tilgængelig hos Syrax efter anmodning (artikel 9, stk. 8, i GPSR) |
| Opbevaring af teknisk dokumentation                 | Mindst 10 år fra det tidspunkt, hvor den sidste enhed af produktet blev bragt i omsætning (artikel 9, stk. 3, i GPSR)                                 |
| Onlinetilgængelighed af den digitale brugsanvisning | Mindst 10 år (artikel 15 i GPSR)                                                                                                                      |
| Opbevaring af oplysninger om komponenter/software   | Mindst 6 år (artikel 15 i GPSR)                                                                                                                       |

Denne brugsanvisning gennemgås og opdateres af Syrax efter behov som følge af nye konstateringer, producentbekræftelser, firmwareændringer eller lovgivningsmæssige opdateringer. Den aktuelle version er altid tilgængelig på [syrax.site/support](https://syrax.site/support).