

SYRAX

U SURADNJI S

LEEK



UPUTE ZA UPORABU

LEEK Pulse Pro

Polje	Pojedinosti
Proizvod	LEEK Pulse Pro – fitnes narukvica (bez zaslona)
Marka	LEEK
Distributer / uvoznik (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Njemačka
Web-stranica	syrax.site
Vrsta dokumenta	Upute za uporabu u skladu s Uredbom (EU) 2023/988 (GPSR)
Jezik	Hrvatski
Status dokumenta	Verzija 0.3
Datum	14. rujna 2026.

Napomena o statusu dokumenta

- Ovaj dokument sadržajno je potpun, ali još nije formalno odobren. Preporučuje se konačna pravna provjera prije tiska ili objave.
- Sve tehničke specifikacije temelje se na dokumentaciji proizvođača za korištenu hardversku platformu (stanje 8. rujna 2026.) te na informacijama koje je dostavila tvrtka Syrax.

Sadržaj

1. O ovom dokumentu
2. Važne sigurnosne informacije
3. Identifikacija proizvoda i sadržaj pakiranja
4. Pregled uređaja
5. Ispravno nošenje narukvice
6. Prvi koraci
7. Rukovanje i funkcije
8. Vodootpornost (IP68)
9. Čišćenje i njega
10. Sigurnost baterije i punjenja
11. Ažuriranja softvera, povezivost, kibernetička sigurnost i privatnost
12. Rješavanje problema
13. Tehničke specifikacije
14. Zbrinjavanje
15. Sukladnost i pravne napomene
16. Kontakt i odgovorni gospodarski subjekti
17. Informacije o dokumentu i čuvanje

1 O ovom dokumentu

Ove upute za uporabu opisuju sigurno puštanje u rad, korištenje, njegu i zbrinjavanje fitnes narukvice LEEK Pulse Pro. Ova verzija na hrvatskom jeziku namijenjena je međunarodnim kupcima te tržištima na kojima je hrvatski jezik obavezan ili preferiran. Njemačka jezična verzija ostaje referentna verzija za njemačko tržište u skladu s člankom 9. stavkom 7. GPSR-a. Dodatne jezične verzije mogu se objaviti na syrax.site/support.

Syrax distribuira LEEK Pulse Pro na međunarodnoj razini, s naglaskom na Europsku uniju i Sjedinjene Američke Države. Distributer/uvoznik (Syrax) ima sjedište u Njemačkoj. U drugim državama mogu vrijediti drugačiji jezični i pravni zahtjevi; primjenjive verzije, kao i eventualne dodatne informacije specifične za pojedinu državu, dostupne su na syrax.site/support.

Na ambalaži proizvoda nalazi se QR kod koji vodi do ovih uputa za uporabu te do dodatnih informacija o podršci na syrax.site/support. Na zahtjev Syrax ove upute besplatno dostavlja i u tiskanom obliku (kontaktni podaci u poglavlju 16).

Sve informacije o sigurnosti i proizvodu sadržane u ovim uputama već su dostupne u opisu proizvoda na syrax.site prije kupnje (zahtjev koji se primjenjuje na prodaju na daljinu).

Napomena o statusu dokumenta

- Ove upute za uporabu sadržajno su potpune. Prije konačne objave preporučuje se konačna pravna provjera te jezična lektura (vidjeti poglavlje 17).

2 Važne sigurnosne informacije

Prije prve uporabe u cijelosti pročitajte ove sigurnosne upute i sačuvajte ih za buduću uporabu. Nepridržavanje uputa može uzrokovati ozljede, iritacije kože, materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.

Općenito

- Uređaj nije igračka. Nije prikladan za djecu mlađu od 6 godina – sadrži male dijelove i narukvicu koji mogu predstavljati opasnost od gušenja ili davljenja.
- Narukvicu ne nosite prečvrsto i ne nosite je neprekidno bez pauze, kako biste izbjegli otiske pritiska ili iritaciju kože.
- Preporučujemo redovito izmjenjivanje zapešća na kojem se nosi narukvica, kako bi se koža dodatno rasteretila.
- Uređaj sami ne otvarajte niti rastavljajte. Popravke smiju obavljati isključivo ovlašteni servisi.
- Uređaj ne izlažite otvorenom plamenu, ekstremnim temperaturama (vidjeti poglavlje 13) ili jakim mehaničkim udarcima.

Zdravlje – nije medicinski proizvod

Važna napomena

- Uređaj je fitness i wellness proizvod, a ne medicinski proizvod. Mjerenja srčanog ritma, SpO2, krvnog tlaka i sna namijenjena su isključivo općoj informaciji o tjelesnoj kondiciji i dobrobiti.
- Ne donosite medicinske odluke isključivo na temelju ovih izmjerenih vrijednosti. U slučaju zdravstvenih tegoba ili nesigurnosti obratite se liječniku.
- Osobe sa srčano-žilnim bolestima, elektrostimulatorom srca ili drugim ugrađenim medicinskim proizvodima trebale bi se prije uporabe posavjetovati s liječnikom.

Kontakt s kožom i alergije

- Narukvicu i kućište redovito čistite (vidjeti poglavlje 9), posebno nakon tjelesne aktivnosti i znojenja.
- Odmah prekinite uporabu i obratite se liječniku u slučaju trajnog crvenila, svrbeža ili drugih kožnih reakcija.
- U slučaju poznate alergije na nikal ili druge materijale preporučuje se kratko probno nošenje prije duže uporabe.

Baterija, punjenje i električna sigurnost

Pozor

- Koristite isključivo priloženi kabel/adapter za punjenje ili onaj koji je odobrio proizvođač.
- Uređaj nemojte puniti bez nadzora dulje vrijeme, niti na lako zapaljivim površinama (npr. posteljini).
- Prestanite koristiti uređaj ako primijetite oticanje, pregrijavanje, neuobičajen miris ili oštećenje baterije. U tom slučaju obratite se tvrtki Syrax (poglavlje 16).
- Bateriju ne otvarajte, ne bušite, ne palite i ne kratko spajajte. Baterija je trajno ugrađena i krajnji je korisnik ne može zamijeniti.

Ambalaža

- Ambalažni materijal (folije, mali dijelovi) držite izvan dohvata djece – opasnost od gušenja.

3 Identifikacija proizvoda i sadržaj pakiranja

Identifikacija proizvoda

Značajka	Pojedinosti
Naziv proizvoda (distribucija EU)	LEEK Pulse Pro
Marka	LEEK
GTIN	04270005560908
Proizvođač	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, Kina
Uvoznik / Distributer (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Njemačka

Oznaka modela te broj serije/šarže dodatno su navedeni na proizvodu i/ili pakiranju.

Sadržaj pakiranja

- 1× fitnes narukvica LEEK Pulse Pro (veličina prema narudžbi)
- 1× magnetski kabel za punjenje
- QR kod na pakiranju koji vodi do uputa za uporabu i podrške na syrax.site/support

Sadržaj pakiranja može se razlikovati ovisno o naručenoj varijanti. Prilikom primitka provjerite je li sadržaj potpun.

4 Pregled uređaja


LEEK Pulse Pro fitness je narukvica bez zaslona. Upravlja se jednim gumbom i LED indikatorom statusa; svi rezultati, statistike i postavke prikazuju se u pripadajućoj aplikaciji za pametni telefon.



Element	Opis
LED indikator statusa	Prikazuje status uključenosti i povezanosti (zeleno/crveno); za značenje signala vidjeti poglavlje 7.1
Jedan gumb	Uključuje/isključuje uređaj, provjerava status veze i pokreće funkciju „Find Phone”; za točno rukovanje vidjeti poglavlje 7.1
Kontakti za punjenje (stražnja strana)	Magnetsko kontaktno područje za priloženi kabel za punjenje
Kućište	Plastično kućište, 42,7 × 23,5 × 8 mm
Narukvica	Narukvica od silikona ili najlona (ovisno o naručenoj varijanti), podesiva

5 Ispravno nošenje narukvice

Položaj narukvice na zapešću znatno utječe na točnost optičkog mjerenja srčanog ritma. Kako bi senzor ravnomjerno prijanjao uz kožu bez smetnji uzrokovanih pokretom, narukvicu ne biste trebali nositi izravno na kosti zapešća.

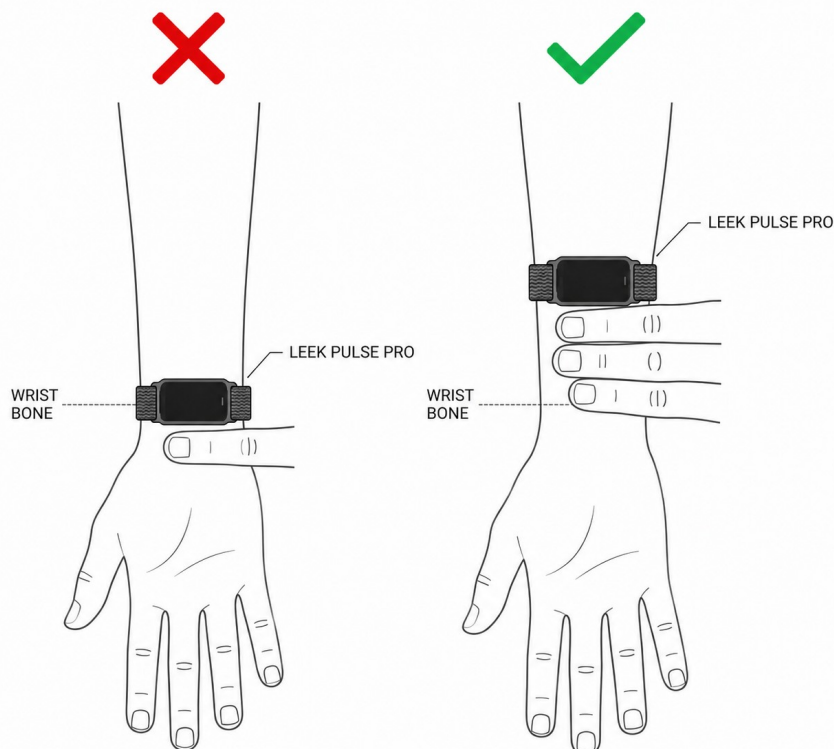

Metoda razmaka od tri prsta

- Pogrešno: nošenje narukvice izravno na kosti zapešća ili neposredno iznad nje – senzor tada nejednoliko prijanja i češće daje netočne rezultate mjerenja.
- Ispravno: nošenje narukvice na udaljenosti od otprilike tri prsta iznad kosti zapešća, prema podlaktici (vidjeti sliku).
- Narukvica bi trebala čvrsto prijanjati, ali ne bolno stisnuto – senzor na stražnjoj strani mora održavati ravnomjeran kontakt s kožom, bez urezivanja.

Zašto je to važno

- U usporednim mjerenjima koja je provela tvrtka Syrax, nošenje narukvice na udaljenosti od otprilike tri prsta od kosti zapešća rezultiralo je smanjenjem pogrešaka pri mjerenju srčanog ritma za čak 11,4 % u usporedbi s nošenjem izravno na kosti zapešća.
- Ovaj se položaj posebno preporučuje tijekom tjelesne aktivnosti, jer su artefakti uzrokovani pokretom znatno izraženiji na kosti nego na mekšem tkivu podlaktice.

6 Prvi koraci

6.1 Punjenje

- Priložen magnetski kabel za punjenje priključite na USB izvor napajanja (npr. adapter za napajanje ili računalo).
- Postavite narukvicu na kontakte za punjenje tako da se magneti ukllope i LED indikator statusa zasvijetli.
- Potpuno punjenje traje otprilike 2 sata. Trajanje baterije nakon toga iznosi otprilike 20 – 30 dana pri uobičajenoj uporabi, odnosno do 45 – 60 dana u stanju pripravnosti (podatak proizvođača).
- Prije prve uporabe uređaj u potpunosti napunite.

6.2 Preuzimanje aplikacije

Za korištenje svih funkcija potrebna je besplatna aplikacija „LEEK”.

Važna napomena: trenutno dostupno samo za Android

- Aplikacija „LEEK” trenutno je dostupna isključivo za Android pametne telefone (Google Play).
- Verzija za iOS (App Store) je u pripremi. Provjerite aktualni status na syra.site/support.
- Bez aplikacije narukvica se može puniti na iOS uređaju, ali se trenutno ne može u potpunosti koristiti.



Aplikacija „LEEK” • trenutno dostupna za Android (Google Play)

6.3 Povezivanje (Bluetooth uparivanje)

- Držite pritisnut gumb na narukvici 3 sekunde dok se ne uključi (LED zasvijetli zeleno) – vidjeti poglavlje 7.1.
- Aktivirajte Bluetooth na svom Android pametnom telefonu i otvorite aplikaciju „LEEK”.
- Narukvica se u popisu uređaja prikazuje kao „LEEK Pulse Pro”. Dodirnite je jednom kako biste uspostavili vezu.
- Od tog trenutka narukvica se obično automatski ponovno povezuje kad god su i narukvica i aplikacija aktivni.

Automatsko povezivanje ne funkcionira?

- Ponovno pokrenite i narukvicu (isključite pa ponovno uključite) i pametni telefon.
- Nova ažuriranja aplikacije ili firmvera ponekad uzrokuju probleme s povezivanjem koji se rješavaju tek nakon ponovnog pokretanja oba uređaja.

6.4 Postavljanje profila

- Nakon prvog povezivanja prođite kroz korake postavljanja (zaslone) u aplikaciji i izradite svoj osobni profil (npr. dob, visinu, težinu, spol).
- Što su podaci u vašem profilu precizniji i potpuniji, to će izračuni (npr. potrošnja kalorija, fitnes dob) biti točniji.

6.5 Vaši prvi podaci

- Odmah nakon postavljanja aplikacija se još uvijek može činiti praznom – narukvica prvo mora prikupiti podatke.
- Nakon nekoliko sati nošenja postaju vidljive prve vrijednosti (npr. srčani ritam, koraci).
- Što se narukvica dulje neprekidno nosi, to su analize preciznije, osobito kad je riječ o podacima o snu i oporavku.
- Procijenjena fitnes dob prikazuje se prvi put nakon otprilike 14 dana neprekidne uporabe, jer je za taj izračun potrebno dovoljno povijesnih podataka.

7 Rukovanje i funkcije

Narukvica nema zaslon. Svi rezultati, statistike i postavke prikazuju se u aplikaciji „LEEK”. Sam uređaj upravlja se isključivo jednim gumbom i LED indikatorom statusa.

7.1 Rukovanje gumbom i LED indikatorom

Radnja	Učinak
Narukvica je isključena: gumb držite pritisnut 3 sekunde	Narukvica se uključuje – LED zasvijetli zeleno
Narukvica je uključena: gumb držite pritisnut 3 sekunde	Narukvica se isključuje – LED zasvijetli crveno
Narukvica je uključena: pritisnite gumb jednom	Prikazuje status veze: zeleni LED = povezano s aplikacijom crveni LED = nije povezano
Narukvica je uključena: pritisnite gumb dvaput brzo zaredom	Aktivira funkciju „Find Phone” – upareni pametni telefon zvoní/vibrira
Dok pametni telefon zvoní: ponovno pritisnite gumb dvaput brzo zaredom	Zaustavlja zvonjenje/vibraciju na pametnom telefonu

7.2 Pregled funkcija (u aplikaciji)

Funkcija	Kratak opis
24-satno praćenje srčanog ritma	Neprekidno optičko mjerenje pulsa
Mjerenje SpO2	Zasićenost krvi kisikom (wellness pokazatelj, nije medicinski proizvod)
Procjena krvnog tlaka	Wellness pokazatelj; ne zamjenjuje medicinsko mjerenje krvnog tlaka
Razina stresa	Wellness pokazatelj koji procjenjuje trenutačnu razinu stresa
Analiza i faze sna	Bilježi trajanje sna te faze laganog, dubokog i REM sna
Dosljednost sna	Procjenjuje redovitost vremena odlaska na spavanje i trajanja sna tijekom više noći
Oporavak	Wellness pokazatelj koji procjenjuje stanje oporavka tijela
Opterećenje (Strain)	Wellness pokazatelj ukupnog dnevnog tjelesnog opterećenja
Fitness dob	Wellness pokazatelj koji prikazuje procijenjenu tjelesnu kondiciju u odnosu na dob
Praćenje koraka/aktivnosti	Brojač koraka i aktivne minute
Potrošnja kalorija	Procjena dnevne potrošnje kalorija
Sportski načini rada	260 sportskih/trenažnih načina rada za odabir
Obavijest o pozivu	Vibracijsko upozorenje za dolazne pozive (potrebna veza s aplikacijom)
Način rada „Ne uznemiravaj” (DND)	Isključuje obavijesti tijekom određenog razdoblja
Podsjetnik na sjedenje	Podsjetnik za kretanje nakon duljeg sjedenja
Find Phone	Vidjeti poglavlje 7.1 – pokreće se gumbom na narukvici
Otkrivanje nošenja	Otkriva nosi li se narukvica
Skeniranje koda	Brzo uparivanje putem QR koda u aplikaciji

Funkcija	Kratak opis
OTA ažuriranje firmvera	Ažurira softver uređaja putem aplikacije
Vraćanje na tvorničke postavke	Vraća tvorničke postavke putem postavki aplikacije
Izvoz / uvoz podataka	Izrada sigurnosne kopije i prijenos zabilježenih podataka o treningu i zdravlju putem postavki aplikacije
Napomena Razina stresa, oporavak, opterećenje (Strain) i fitnes dob algoritamski su izračunati wellness pokazatelji temeljeni na podacima senzora. Služe isključivo kao opća orijentacija i ne predstavljaju medicinska mjerenja (vidjeti poglavlje 2).	

8 Vodootpornost (IP68)

LEEK Pulse Pro certificiran je prema klasi zaštite IP68 te je stoga otporan na prašinu i zaštićen od kontinuiranog uranjanja pod definiranim ispitnim uvjetima.

Napomena

- Klasifikacija IP68 odnosi se na čistu slatku vodu u laboratorijskim uvjetima. Zaštita se s vremenom i uporabom smanjuje (npr. ogrebotine, starenje brtvi).
- Nije prikladno za: odlaske u saunu, tople tuševe/kupke, ronjenje, uređaje za pranje pod visokim tlakom ili dulji kontakt sa slanom ili kloriranom vodom.
- Nakon kontakta sa slanom vodom, kloriranom vodom, sapunom ili znojem, narukvicu isperite čistom slatkom vodom i potpuno je osušite prije punjenja.
- Ne pritišćite gumb pod vodom.

9 Čišćenje i njega

- Kućište i narukvicu redovito čistite mekom, lagano navlaženom krpom.
- Ne koristite otapala, alkohol, sapun ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Narukvicu potpuno osušite prije punjenja ili prije dužeg skladištenja.
- Izbjegavajte izravan kontakt s kozmetikom, kremom za sunčanje ili sredstvima protiv insekata – ostaci mogu obojiti narukvicu ili nadražiti kožu.
- Kad se ne koristi, uređaj čuvajte na suhom, hladnom mjestu.

10 Sigurnost baterije i punjenja

Značajka	Pojedinosti
Vrsta baterije	Litij-ionska, tip 502020
Nazivni napon	3,7 V
Kapacitet	180 mAh / 0,666 Wh
Način punjenja	Magnetsko / bežično Qi
Vrijeme punjenja	oko 2 sata
Mogućnost zamjene	Trajno ugrađena, krajnji korisnik ne može je zamijeniti

- Uređaj punite na sobnoj temperaturi; izbjegavajte punjenje pri niskim temperaturama ili jakoj izloženosti toplini (npr. izravna sunčeva svjetlost, unutrašnjost vozila).
- Koristite isključivo ispitane USB adaptere za napajanje ili izvore punjenja.
- U slučaju vidljivog oštećenja, oticanja ili neuobičajene topline, odmah prestanite koristiti uređaj i obratite se tvrtki Syrax (poglavlje 16).
- Na kraju vijeka trajanja baterija se mora zbrinuti odvojeno od kućnog otpada u skladu s Uredbom EU-a o baterijama (EU) 2023/1542 (vidjeti poglavlje 14).

11 Ažuriranja softvera, povezivost, kibernetička sigurnost i privatnost

Povezivanje i prijenos podataka

- Uređaj komunicira isključivo putem tehnologije Bluetooth Low Energy (BLE 5.2) s aplikacijom „LEEK”.
- Sama narukvica nema vlastitu internetsku vezu.

Privatnost

Bez poslužitelja, bez oblaka

- Podaci o mjerenju prenose se isključivo i izravno s narukvice u aplikaciju na vašem pametnom telefonu, gdje se obrađuju lokalno.
- U prijenosu ili obradi vaših podataka ne sudjeluju nikakvi poslužitelji ili usluge u oblaku trećih strana.
- Vaši podaci o zdravlju i fitnessu ne dijele se sa Syraxom, proizvođačem ili drugim trećim stranama tijekom uobičajene uporabe uređaja.

Ažuriranja softvera

- Ažuriranja firmvera dostavljaju se putem aplikacije bežičnim putem (OTA). Aplikaciju i firmver održavajte ažuriranima kako biste iskoristili ispravke pogrešaka i, kad je to relevantno, sigurnosna poboljšanja.
- Prije instalacije ažuriranja preporučuje se dovoljno napuniti uređaj i ne prekidati vezu.
- Bitne izmjene softvera koje bi mogle utjecati na značajke relevantne za sigurnost ili sukladnost, Syrax ocjenjuje u skladu s člankom 13. GPSR-a prije njihove primjene.

Automatizirane funkcije

Uređaj nema nikakvu funkciju umjetne inteligencije koja se sama uči ili sama mijenja svoje ponašanje. Podaci senzora (npr. srčani ritam, pokret) koriste se isključivo za prikaz statistika u aplikaciji; proizvod automatski ne mijenja vlastito ponašanje.

Kibernetička sigurnost

- Uparivanje je moguće samo putem službene aplikacije; ne uparujte uređaj s nepoznatim aplikacijama ili uređajima.
- Zaštitite svoj pametni telefon zaključavanjem zaslona ili sigurnom lozinkom, jer su vaši lokalno pohranjeni podaci o zdravlju i fitnessu dostupni putem njega.
- Koristite funkciju izvoza u postavkama aplikacije kako biste redovito izrađivali sigurnosne kopije svojih podataka prije zamjene pametnog telefona ili resetiranja aplikacije.

Napomena: za povezane proizvode s digitalnim elementima EU je dodatno uveo Uredbu (EU) 2024/2847 (Akt o kibernetičkoj otpornosti, CRA). Syrax prati postupno stupanje na snagu zahtjeva CRA-a te će prema potrebi na odgovarajući način prilagoditi dokumentaciju proizvoda i procese ažuriranja.

12 Rješavanje problema

Problem	Moguće rješenje
Narukvica se ne puni	Provjerite i očistite kontakte za punjenje i magnetski konektor od eventualne prljavštine; provjerite je li kabel pravilno postavljen; isprobajte drugi USB adapter/kabel.
Nema veze s aplikacijom	Aktivirajte Bluetooth na svom pametnom telefonu; odobrite potrebna dopuštenja aplikaciji; držite narukvicu blizu pametnog telefona; ponovno pokrenite aplikaciju i, ako je potrebno, narukvicu.
LED indikator statusa neuobičajeno treperi/svijetli	Provjerite značenje kodova boja u pomoći aplikacije; crveno treperenje obično ukazuje na nisku razinu baterije – napunite uređaj.
Netočne izmjerene vrijednosti/podaci senzora	Provjerite pristaje li narukvica pravilno i nije li prelabava na zapešću; očistite površinu senzora; prije mjerenja pričekajte kratko razdoblje mirovanja.
Narukvica se ne uključuje	Provjerite razinu baterije/napunite uređaj otprilike 30 minuta, a zatim ponovno držite gumb pritisnut 3 sekunde (vidjeti poglavlje 7.1).
Gumb ne reagira kako se očekuje	Provjerite pritišćete li gumb do kraja; po potrebi resetirajte narukvicu na tvorničke postavke putem aplikacije.
Ažuriranje firmvera ne uspijeva	Osigurajte stabilnu Bluetooth vezu, provjerite dostatnu razinu baterije (> 50 %) i ponovno pokrenite ažuriranje.

Ako problem i dalje traje, obratite se korisničkoj podršci tvrtke Syrax (poglavlje 16).

13 Tehničke specifikacije

Značajka	Pojedinosti
Oznaka modela	LEEK Pulse Pro
Dimenzije kućišta	42,7 × 23,5 × 8 mm
Materijal kućišta	Plastika
Materijal narukvice	Narukvica od silikona ili najlona (po izboru)
Upravljanje	Jedan gumb
Klasa zaštite	IP68
Baterija	Li-Ion 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh
Vrijeme punjenja	oko 2 sata
Trajanje baterije	oko 20 – 30 dana
Vrijeme u stanju pripravnosti	oko 45 – 60 dana
Bežična veza	Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)
Procesor (SoC)	Nordic nRF54L15
Senzor srčanog ritma	Huigong GH3026
Senzor pokreta	ST LSM6DSOETR3 (6-osni IMU)
Memorija	256 KB RAM / 12 MB flash
Sportski načini rada	260 načina rada
Pripadajuća aplikacija	LEEK (trenutačno Android; iOS u pripremi)
Podržani jezici aplikacije	Više od 40 jezika, uključujući hrvatski, njemački, engleski i francuski (potpuni popis u tehničkoj dokumentaciji)

14 Zbrinjavanje

Električna i elektronička oprema (WEEE)

Na kraju vijeka trajanja ovaj se proizvod ne smije zbrinjavati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom. Mora se predati na odvojeno mjesto prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme, primjerice putem komunalnih sabirnih mjesta ili trgovaca (obveza povrata u skladu s Direktivom o WEEE 2012/19/EU ili primjenjivim nacionalnim zakonodavstvom). Na tu obvezu upućuje simbol prekržižene kante za otpad na proizvodu/ambalaži.

Baterija

Litij-ionska baterija trajno ugrađena u uređaj mora se zbrinuti odvojeno od kućnog otpada u skladu s Uredbom EU-a o baterijama (EU) 2023/1542. Uređaj predajte na odgovarajuće mjesto prikupljanja elektroničkog otpada ili baterija, jer bateriju nije predviđeno da krajnji korisnik vadi.

Ambalaža

Ambalažni materijal zbrinite u skladu s lokalnim propisima o razvrstavanju otpada (papir, plastika).

15 Sukladnost i pravne napomene

CE oznaka

LEEK Pulse Pro nosi CE oznaku i ispunjava primjenjive zahtjeve Direktive o radijskoj opremi 2014/53/EU (RED) te Direktive RoHS 2011/65/EU, izmijenjene Direktivom 2015/863/EU. Potpuna EU izjava o sukladnosti dostupna je na syrax.site ili na zahtjev kod tvrtke Syrax.

Opća sigurnost proizvoda (GPSR)

U skladu s Uredbom (EU) 2023/988, za ovaj je proizvod provedena procjena rizika. Ona je dio tehničke dokumentacije koju Syrax, kao uvoznik/distributer, čuva najmanje 10 godina od stavljanja na tržište posljednje jedinice proizvoda (članak 9. stavak 3. GPSR-a).

Nije medicinski proizvod

Ovaj proizvod je wellness i fitnes uređaj i ne predstavlja medicinski proizvod u smislu Uredbe o medicinskim proizvodima. Nije namijenjen dijagnosticiranju, liječenju ili praćenju bilo kojeg zdravstvenog stanja.

Isključenje odgovornosti

Syrax ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu uslijed neprimjerene uporabe, nepridržavanja ovih uputa, neovlaštenih popravaka ili uporabe neodobrenog pribora.

16 Kontakt i odgovorni gospodarski subjekti

Uloga	Pojedinosti
Proizvođač	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, 12F, Building D1, Huilongda Industrial Park, Shilongzai Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Kina
Uvoznik / Distributer (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Njemačka Web-stranica: syrax.site E-pošta: syrax.shop@proton.me Telefon: +49 1525 6980906
Ovlašteni zastupnik u EU	EUREP ENV S.L., Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madrid, Španjolska
Korisnička podrška	syrax.site E-pošta: syrax.shop@proton.me Telefon: +49 1525 6980906

Za pitanja o sigurnosti proizvoda, jamstvu ili za prijavu mogućeg sigurnosnog problema obratite se izravno tvrtki Syrax putem gore navedenih kontaktnih podataka.

17 Informacije o dokumentu i čuvanje

Stavka	Pojedinosti
Verzija dokumenta	0.3
Datum	14. rujna 2026.
Jezik	Hrvatski (prevedena referentna verzija; obvezujuća verzija za njemačko tržište je njemački jezik, članak 9. stavak 7. GPSR-a)
Format	Digitalni putem QR koda na ambalaži (syrax.site/support); tiskana verzija besplatno je dostupna kod tvrtke Syrax na zahtjev (članak 9. stavak 8. GPSR-a)
Čuvanje tehničke dokumentacije	Najmanje 10 godina od stavljanja na tržište posljednje jedinice proizvoda (članak 9. stavak 3. GPSR-a)
Internetska dostupnost digitalnih uputa	Najmanje 10 godina (članak 15. GPSR-a)
Čuvanje informacija o komponentama/softveru	Najmanje 6 godina (članak 15. GPSR-a)

Ove upute Syrax prema potrebi provjerava i ažurira na temelju novih saznanja, potvrda proizvođača, izmjena firmvera ili regulatornih ažuriranja. Aktualna verzija uvijek je dostupna na syrax.site/support.