

SYRAX

EGYÜTTMŰKÖDÉSSEN A KÖVETKEZŐVEL

LEEK



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LEEK Pulse Pro

Mező	Részletek
Termék	LEEK Pulse Pro – fitnesskarkötő (kijelző nélkül)
Márka	LEEK
Forgalmazó / uniós importőr	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Németország
Weboldal	syrax.site
Dokumentum típusa	Az (EU) 2023/988 rendeletnek (GPSR) megfelelő használati útmutató
Nyelv	Magyar
Dokumentum állapota	0.3-as verzió
Dátum	2026. szeptember 14.

Megjegyzés a dokumentum állapotáról

- Ez a dokumentum tartalmilag teljes, de hivatalos jóváhagyást még nem kapott. Nyomtatás vagy közzététel előtt végső jogi ellenőrzés javasolt.
- Minden műszaki adat a felhasznált hardverplatformra vonatkozó gyártói dokumentáción (2026. szeptember 8-i állapot) és a Syrax által megadott információkon alapul.

Tartalomjegyzék

1. A dokumentumról
2. Fontos biztonsági információk
3. Termékazonosítás és a csomag tartalma
4. A készülék áttekintése
5. A karkötő helyes viselése
6. Első lépések
7. Kezelés és funkciók
8. Vízállóság (IP68)
9. Tisztítás és ápolás
10. Az akkumulátor és a töltés biztonsága
11. Szoftverfrissítések, kapcsolódás, kiberbiztonság és adatvédelem
12. Hibaelhárítás
13. Műszaki adatok
14. Ártalmatlanítás
15. Megfelelőség és jogi tudnivalók
16. Kapcsolat és felelős gazdasági szereplők
17. A dokumentumra vonatkozó információk és megőrzés

1 A dokumentumról

Ez a használati útmutató a LEEK Pulse Pro fitnesskarkötő biztonságos üzembe helyezését, használatát, ápolását és ártalmatlanítását írja le. Ez a magyar nyelvű változat a nemzetközi ügyfelek, valamint azon piacok számára készült, ahol a magyar a megkövetelt vagy preferált nyelv. A német nyelvű változat marad a referenciaváltozat a német piac számára a GPSR 9. cikkének (7) bekezdése értelmében. További nyelvi változatok elérhetővé válhatnak a syrax.site/support oldalon.

A Syrax a LEEK Pulse Pro terméket nemzetközileg forgalmazza, elsősorban az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. A forgalmazó/importőr (Syrax) székhelye Németországban van. Más országokban eltérő nyelvi és jogi követelmények érvényesülhetnek; az adott országra vonatkozó változatok, valamint az esetleges országspecifikus kiegészítő információk a syrax.site/support oldalon érhetők el.

A termék csomagolásán található QR-kód erre a használati útmutatóra, valamint további támogatási információkra mutat a syrax.site/support oldalon. Kérésre a Syrax ezt az útmutatót nyomtatott formában is ingyenesen rendelkezésre bocsátja (elérhetőségek a 16. fejezetben).

Az ebben az útmutatóban szereplő valamennyi biztonsági és termékkel kapcsolatos információ már a vásárlás előtt is elérhető a termékleírásban a syrax.site oldalon (a távollévők közötti értékesítésre vonatkozó követelmény).

Megjegyzés a dokumentum állapotáról

- Ez a használati útmutató tartalmilag teljes. A végleges közzététel előtt javasolt egy végső jogi ellenőrzés és nyelvi lektorálás (lásd a 17. fejezetet).

2 Fontos biztonsági információk

Az első használat előtt olvassa el teljesen ezeket a biztonsági utasításokat, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából. Be nem tartásuk sérülést, bőrirritációt, anyagi kárt vagy a készülék károsodását okozhatja.

Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. 6 év alatti gyermekek számára nem alkalmas – kis alkatrészeket és karkötőt tartalmaz, amelyek fulladás- vagy fojtásveszélyt jelenthetnek.
- Ne viselje a karkötőt túl szorosan, és ne viselje folyamatosan, szünet nélkül, hogy elkerülje a nyomott foltokat vagy a bőrirritációt.
- Javasoljuk a karkötőt viselő csukló rendszeres váltogatását, hogy a bőr tehermentesüljön.
- Ne nyissa fel vagy szerelje szét saját maga a készüléket. Javítást kizárólag hivatalos szervizek végezhetnek.
- Ne tegye ki a készüléket nyílt lángnak, szélsőséges hőmérsékletnek (lásd a 13. fejezetet) vagy erős mechanikai ütdésnek.

Egészség – nem orvostechnikai eszköz

Fontos figyelmeztetés

- A készülék fitness- és wellness termék, nem orvostechnikai eszköz. A pulzus-, SpO₂-, vérnyomás- és alvásmérések kizárólag általános fitness- és közérzeti tájékoztatásra szolgálnak.
- Ne hozzon orvosi döntést kizárólag ezen mérési értékek alapján. Egészségügyi panasz vagy bizonytalanság esetén forduljon orvoshoz.
- Szív- és érrendszeri betegségben szenvedő, szívritmus-szabályozóval vagy más beültetett orvostechnikai eszközzel rendelkező személyeknek használat előtt orvosi tanácsot kell kérniük.

Bőrkontaktus és allergia

- Rendszeresen tisztítsa a karkötőt és a házat (lásd a 9. fejezetet), különösen sportolás és izzadás után.
- Tartós bőrpír, viszketés vagy egyéb bőrreakció esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.
- Ismert nikkel- vagy egyéb anyagérzékenység esetén tartós viselés előtt rövid próbaviselés javasolt.

Akkumulátor, töltés és elektromos biztonság

Figyelem

- Kizárólag a mellékelt töltőkábelt/adaptert, vagy a gyártó által jóváhagyott eszközt használja.
- Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig felügyelet nélkül tölteni, és ne töltsen könnyen gyúlékony felületen (pl. ágyneműn).
- Ha duzzadást, túlmelegedést, szokatlan szagot vagy sérülést észlel az akkumulátoron, azonnal hagyja abba a használatot. Ilyen esetben forduljon a Syraxhoz (16. fejezet).
- Az akkumulátort ne nyissa fel, ne szűrje át, ne égesse el, és ne zárja rövidre. Az akkumulátor véglegesen be van építve, és a végfelhasználó nem cserélheti ki.

Csomagolás

- A csomagolóanyagokat (fóliák, kis alkatrészek) tartsa gyermekektől távol – fulladásveszély.

3 Termékazonosítás és a csomag tartalma

Termékazonosítás

Jellemző	Részletek
Terméknév (uniós forgalmazás)	LEEK Pulse Pro
Márka	LEEK
GTIN	04270005560908
Gyártó	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, Kína
Importőr / forgalmazó (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Németország

A modellmegnevezés, valamint a gyártási tétel/sorozatszám a terméken és/vagy a csomagoláson is megtalálható.

A csomag tartalma

- 1× LEEK Pulse Pro fitnesskarkötő (méret a rendelés szerint)
- 1× mágneses töltőkábel
- QR-kód a csomagoláson, amely a használati útmutatóra és a syrax.site/support oldalon elérhető támogatásra mutat

A csomag tartalma a rendelt változattól függően eltérhet. Átvételkor kérjük, ellenőrizze a tartalom teljességét.

4 A készülék áttekintése


A LEEK Pulse Pro egy kijelző nélküli fitnesskarkötő. Egyetlen gombbal és egy állapotjelző LED-del kezelhető; minden eredmény, statisztika és beállítás a hozzá tartozó okostelefon-alkalmazásban jelenik meg.



Elem	Leírás
Állapotjelző LED	Jelzi a bekapcsolási és csatlakozási állapotot (zöld/piros); a jelzések jelentését lásd a 7.1. fejezetben
Egyetlen gomb	Be- és kikapcsolja a készüléket, ellenőrzi a csatlakozási állapotot, és aktiválja a „Find Phone” funkciót; a pontos kezelést lásd a 7.1. fejezetben
Töltőérintkezők (háttoldal)	Mágneses érintkezési felület a mellékelt töltőkábelhez
Ház	Műanyag ház, 42,7 × 23,5 × 8 mm
Karkötő	Szilikon vagy nejlon karkötő (a rendelt változattól függően), állítható

5 A karkötő helyes viselése

A karkötő csuklón elfoglalt helyzete érzékelhető hatással van az optikai pulzuszérés pontosságára. Ahhoz, hogy az érzékelő egyenletesen, mozgás okozta zavarok nélkül illeszkedjen a bőrhöz, a karkötőt nem szabad közvetlenül a csuklócsonton viselni.

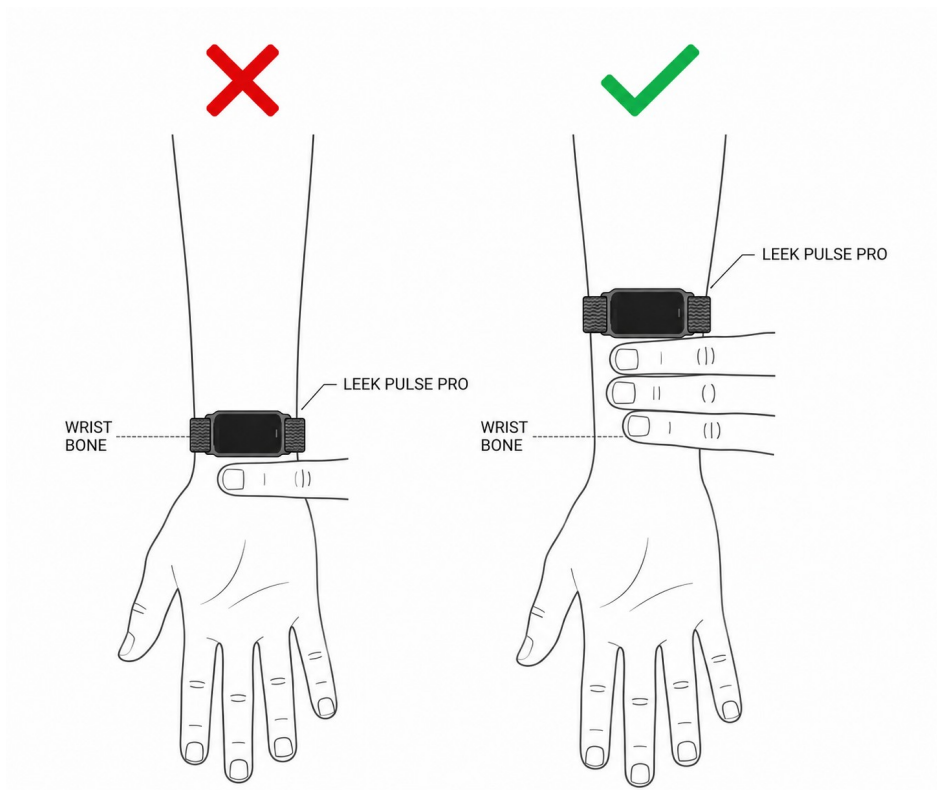

A három ujj távolságának módszere

- Helytelen: a karkötő közvetlenül a csuklócsonton vagy közvetlenül a fölött viselése – az érzékelő ekkor egyenletlenül illeszkedik, és gyakrabban ad pontatlan mérési eredményt.
- Helyes: a karkötő viselése körülbelül három ujjnyi távolságra a csuklócsont fölött, az alkar irányába (lásd az ábrát).
- A karkötőnek szorosan, de fájdalom nélkül kell illeszkednie – a hátoldali érzékelőnek egyenletes bőrkontaktust kell tartania, anélkül hogy belevágna a bőrbe.

Miért fontos ez

- A Syrax összehasonlító mérései szerint a karkötő körülbelül három ujjnyi távolságra történő viselése a csuklócsonttól akár 11,4%-kal kevesebb pulzuszérési hibát eredményezett, mint a közvetlenül a csuklócsonton történő viselés.
- Ez a pozíció különösen sportolás közben ajánlott, mivel a mozgásból eredő zavarok a csonton jóval erősebbek, mint az alkar puhább szövetén.

6 Első lépések

6.1 Töltés

- Csatlakoztassa a mellékelt mágneses töltőkábelt egy USB áramforráshoz (pl. hálózati adapterhez vagy számítógéphez).
- Helyezze a karkötőt úgy a töltőérintkezőkre, hogy a mágnesek bekattanjanak, és az állapotjelző LED kigyulladjon.
- A teljes feltöltés körülbelül 2 órát vesz igénybe. Az üzemidő ezt követően normál használat mellett kb. 20–30 nap, illetve készenléti üzemmódban akár 45–60 nap is lehet (gyártói adat).
- Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket.

6.2 Az alkalmazás letöltése

Az összes funkció használatához az ingyenes „LEEK” alkalmazás szükséges.

Fontos figyelmeztetés: jelenleg csak Androidra érhető el

- A „LEEK” alkalmazás jelenleg kizárólag Android okostelefonokra érhető el (Google Play).
- Az iOS-verzió (App Store) előkészítés alatt áll. Az aktuális állapotról a syrax.site/support oldalon tájékozódhat.
- Az alkalmazás nélkül a karkötő iOS-eszközön tölthető, de jelenleg nem használható teljeskörűen.



„LEEK” alkalmazás · jelenleg Androidra érhető el (Google Play)

6.3 Csatlakozás (Bluetooth-párosítás)

- Tartsa lenyomva a karkötő gombját 3 másodpercig, amíg be nem kapcsol (a LED zöldre vált) – lásd a 7.1. fejezetet.
- Kapcsolja be a Bluetoothot az Android okostelefonján, és nyissa meg a „LEEK” alkalmazást.
- A karkötő „LEEK Pulse Pro” néven jelenik meg az eszközlistában. Érintse meg egyszer a kapcsolat létrehozásához.
- Ettől a pillanattól kezdve a karkötő rendszerint automatikusan újracsatlakozik, amikor a karkötő és az alkalmazás is aktív.

Nem működik az automatikus kapcsolódás?

- Indítsa újra mind a karkötőt (kapcsolja ki, majd újra be), mind az okostelefont.
- Új alkalmazás- vagy firmware-frissítések időnként kapcsolódási problémákat okozhatnak, amelyek csak mindkét eszköz újraindítása után szűnnek meg.

6.4 A profil beállítása

- Az első csatlakozás után kövesse végig az alkalmazásban a beállítási lépéseket, és hozza létre személyes profilját (pl. életkor, testmagasság, testsúly, nem).
- Minél pontosabbak és teljesebbek a profiladatok, annál pontosabbak lesznek a számítások (pl. elégetett kalória, fitneszkor).

6.5 Az első adatok

- Közvetlenül a beállítás után az alkalmazás még üresnek tűnhet – a karkötőnek először adatokat kell gyűjtenie.
- Néhány óra viselés után az első értékek (pl. pulzus, lépésszám) már láthatók.
- Minél tovább viseli folyamatosan a karkötőt, annál pontosabbá válnak az elemzések, különösen az alvási és regenerációs adatok esetében.
- A becsült fitneszkor először kb. 14 nap folyamatos használat után jelenik meg, mivel ehhez a számításhoz elegendő előzményadatra van szükség.

7 Kezelés és funkciók

A karkötőnek nincs kijelzője. Minden eredmény, statisztika és beállítás a „LEEK” alkalmazásban jelenik meg. Maga a készülék kizárólag az egyetlen gombbal és az állapotjelző LED-del kezelhető.

7.1 A gomb és a LED kezelése

Művelet	Hatás
A karkötő kikapcsolt állapotban van: tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig	A karkötő bekapcsol – a LED zöldre vált
A karkötő bekapcsolt állapotban van: tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig	A karkötő kikapcsol – a LED pirosra vált
A karkötő be van kapcsolva: nyomja meg a gombot egyszer	Megmutatja a csatlakozási állapotot: zöld LED = csatlakoztatva az alkalmazáshoz piros LED = nincs csatlakoztatva
A karkötő be van kapcsolva: nyomja meg a gombot kétszer gyorsan egymás után	Aktiválja a „Find Phone” funkciót – a párosított okostelefon csörögni/rezegni kezd
Amíg az okostelefon csörög: nyomja meg ismét a gombot kétszer gyorsan egymás után	Leállítja a csörgést/rezgést az okostelefonon

7.2 Funkciók áttekintése (az alkalmazásban)

Funkció	Rövid leírás
24 órás pulzusmérés	Folyamatos optikai pulzusmérés
SpO2-mérés	Vér oxigéntelítettsége (wellness-mutató, nem orvostechikai eszköz)
Vérnyomás-becslés	Wellness-mutató; nem helyettesíti az orvosi vérnyomásmérést
Stresszszint	Az aktuális stresszterhelést becslő wellness-mutató
Alváselemzés és alvási fázisok	Rögzíti az alvás időtartamát, valamint a könnyű, mély és REM alvási fázisokat
Alvási következetesség	Értékeli a lefekvés időpontjának és az alvás időtartamának rendszerességét több éjszakán keresztül
Regeneráció	A test regenerációs állapotát becslő wellness-mutató
Terhelés (Strain)	A napi teljes fizikai terhelésre vonatkozó wellness-mutató
Fitnesskor	A becsült fizikai állapotot az életkorhoz viszonyítva megjelenítő wellness-mutató
Lépés-/aktivitáskövetés	Lépésszámláló és aktív percek
Elégetett kalória	A napi kalóriaelfogyasztás becslése
Sportmódok	260 kiválasztható sport-/edzőmód
Hívásértesítés	Rezgőriasztás bejövő hívásoknál (alkalmazáskapcsolat szükséges)
Ne zavarj mód (DND)	Meghatározott ideig elnyomja az értesítéseket
Ülőmunka-émlékeztető	Emlékeztető mozgásra hosszabb ülés után
Find Phone	Lásd a 7.1. fejezetet – a karkötőn lévő gombbal aktiválható
Viselésérzékelés	Érzékeli, hogy a karkötőt viselik-e

Funkció	Rövid leírás
Kód beolvasása	Gyors párosítás QR-kóddal az alkalmazásban
OTA firmware-frissítés	Frissíti a készülék szoftverét az alkalmazáson keresztül
Visszaállítás	Gyári beállítások visszaállítása az alkalmazás beállításain keresztül
Adatok exportálása / importálása	A rögzített edzési és egészségügyi adatok biztonsági mentése és átvitele az alkalmazás beállításain keresztül
Megjegyzés A stresszszint, a regeneráció, a terhelés (Strain) és a fitneszkor az érzékelők adatai alapján algoritmikusan számított wellness-mutatók. Ezek csupán általános tájékoztatásra szolgálnak, és nem minősülnek orvosi mérésnek (lásd a 2. fejezetet).	

8 Vízállóság (IP68)

A LEEK Pulse Pro IP68 védettségű fokozat szerint tanúsított, így pormentes, és meghatározott vizsgálati feltételek mellett védett a tartós vízbe merítéssel szemben.

Kérjük, vegye figyelembe

- Az IP68 minősítés tiszta édesvízre és laboratóriumi körülményekre vonatkozik. A védelem az idő múlásával és a kopással csökken (pl. karcolások, a tömítések öregedése).
- Nem alkalmas: szaunázáshoz, forró zuhanyzáshoz/fürdéshez, búvárkodáshoz, nagynyomású mosókhoz, valamint sós vagy klóros vízzel való tartós érintkezéshez.
- Sós víz, klóros víz, szappan vagy izzadság hatásának kitett karkötőt öblítse le tiszta édesvízzel, és töltés előtt teljesen szárítsa meg.
- Víz alatt ne nyomja meg a gombot.

9 Tisztítás és ápolás

- A házat és a karkötőt rendszeresen tisztítsa puha, enyhén nedves ruhával.
- Ne használjon oldószert, alkoholt, szappant vagy súroló hatású tisztítószeret.
- Töltés előtt, illetve hosszabb tárolás előtt teljesen szárítsa meg a karkötőt.
- Kerülje a közvetlen érintkezést kozmetikumokkal, napvédő krémmel vagy rovarriasztóval – a maradványok elszínezhetik a karkötőt vagy irritálhatják a bőrt.
- Ha nem használja, tárolja a készüléket száraz, hűvös helyen.

10 Az akkumulátor és a töltés biztonsága

Jellemző	Részletek
Akkumulátor típusa	Lítium-ion, 502020 típus
Névleges feszültség	3,7 V
Kapacitás	180 mAh / 0,666 Wh
Töltési módszer	Mágneses / vezeték nélküli Qi
Töltési idő	kb. 2 óra
Cserélhetőség	Véglegesen beépítve, a végfelhasználó nem cserélheti ki

- A készüléket szobahőmérsékleten töltsse; kerülje a töltést fagypont alatti hőmérsékleten vagy erős hőhatás mellett (pl. közvetlen napsütés, jármű belseje).
- Kizárólag bevizsgált USB-hálózati adaptert vagy töltőforrást használjon.
- Látható sérülés, duzzadás vagy szokatlan melegedés esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a Syraxhoz (16. fejezet).
- Az élettartam végén az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve, az (EU) 2023/1542 uniós elemrendeletnek megfelelően kell ártalmatlanítani (lásd a 14. fejezetet).

11 Szoftverfrissítések, kapcsolódás, kiberbiztonság és adatvédelem

Kapcsolat és adatátvitel

- A készülék kizárólag Bluetooth Low Energy (BLE 5.2) technológián keresztül kommunikál a „LEEK” alkalmazással.
- Maga a karkötő nem rendelkezik önálló internetkapcsolattal.

Adatvédelem

Nincs szerver, nincs felhő

- A mérési adatok kizárólag és közvetlenül a karkötőről kerülnek át az okostelefonján futó alkalmazásba, ahol helyben kerülnek feldolgozásra.
- Az adatok átvitelében vagy feldolgozásában semmilyen külső szerver vagy felhőszolgáltatás nem vesz részt.
- Az egészségügyi és fitneszadatait a készülék normál használata során nem osztjuk meg a Syraxsal, a gyártóval vagy más harmadik féllel.

Szoftverfrissítések

- A firmware-frissítéseket az alkalmazáson keresztül, vezeték nélkül (OTA) biztosítjuk. Tartsa naprakészen az alkalmazást és a firmware-t, hogy élvezhesse a hibajavítások, illetve adott esetben a biztonsági fejlesztések előnyeit.
- Frissítés telepítése előtt javasolt a készüléket kellően feltölteni, és a kapcsolatot nem megszakítani.
- A biztonsági vagy megfelelőségi szempontból releváns tulajdonságokat érintő lényeges szoftvermódosításokat a Syrax a GPSR 13. cikke szerint értékeli, mielőtt azokat bevezetné.

Automatizált funkciók

A készülék nem rendelkezik önmagát tanuló vagy önmagát módosítani képes mesterséges intelligencia funkcióval. Az érzékelők adatait (pl. pulzus, mozgás) kizárólag az alkalmazásban megjelenő statisztikák céljára használjuk fel; a termék nem változtatja meg automatikusan saját viselkedését.

Kiberbiztonság

- A párosítás kizárólag a hivatalos alkalmazáson keresztül lehetséges; ne párosítsa a készüléket ismeretlen alkalmazásokkal vagy eszközökkel.
- Védje okostelefonját képernyőzárral vagy biztonságos jelszóval, mivel a helyben tárolt egészségügyi és fitneszadatai ezen keresztül érhetők el.
- Használja az alkalmazás beállításai között található exportálási funkciót, hogy rendszeresen biztonsági mentést készítsen adatairól, mielőtt új okostelefonra váltana, vagy visszaállítaná az alkalmazást.

Megjegyzés: a digitális elemeket tartalmazó, hálózatra kapcsolt termékek esetében az EU emellett bevezette az (EU) 2024/2847 rendeletet (kiberreziliencia-jogszabály, CRA). A Syrax figyelemmel kíséri a CRA-követelmények fokozatos hatálybalépését, és szükség esetén ennek megfelelően igazítja a termékdokumentációt és a frissítési folyamatokat.

12 Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges megoldás
A karkötő nem töltődik	Ellenőrizze és tisztítsa meg a töltőérintkezőket és a mágneses csatlakozót az esetleges szennyeződésektől; ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e; próbáljon ki másik USB-adaptert/kábelt.
Nincs kapcsolat az alkalmazással	Kapcsolja be a Bluetoothot az okostelefonon; adja meg az alkalmazás által kért engedélyeket; tartsa a karkötőt az okostelefon közelében; indítsa újra az alkalmazást, szükség esetén a karkötőt is.
Az állapotjelző LED szokatlanul villog/világít	Ellenőrizze a színkódok jelentését az alkalmazás súgójában; a piros villogás általában alacsony töltöttségi szintet jelez – töltse fel a készüléket.
Pontatlan mérési/érzékelő adatok	Ellenőrizze, hogy a karkötő megfelelően, ne túl lazán illeszkedik-e a csuklóra; tisztítsa meg az érzékelő felületét; mérés előtt tartson be egy rövid nyugalmi időszakot.
A karkötő nem kapcsol be	Ellenőrizze a töltöttségi szintet / töltse a készüléket kb. 30 percre, majd tartsa ismét lenyomva a gombot 3 másodpercig (lásd a 7.1. fejezetet).
A gomb nem a várt módon reagál	Ellenőrizze, hogy a gombot teljesen lenyomja-e; szükség esetén állítsa vissza a karkötőt gyári beállításokra az alkalmazáson keresztül.
A firmware-frissítés sikertelen	Biztosítson stabil Bluetooth-kapcsolatot, ellenőrizze az elegendő töltöttségi szintet (> 50%), és indítsa újra a frissítést.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Syrax ügyfélszolgálatához (16. fejezet).

13 Műszaki adatok

Jellemző	Részletek
Modellmegnevezés	LEEK Pulse Pro
A ház méretei	42,7 × 23,5 × 8 mm
A ház anyaga	Műanyag
A karkötő anyaga	Szilikon vagy nejlón karkötő (választható)
Kezelés	Egyetlen gomb
Védettségi fokozat	IP68
Akkumulátor	Li-ion 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh
Töltési idő	kb. 2 óra
Üzemidő	kb. 20–30 nap
Készenléti idő	kb. 45–60 nap
Vezeték nélküli kapcsolat	Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)
Processzor (SoC)	Nordic nRF54L15
Pulzusérzékelő	Huigong GH3026
Mozgásérzékelő	ST LSM6DSOETR3 (6 tengelyes IMU)
Memória	256 KB RAM / 12 MB flash
Sportmódok	260 mód
Kapcsolódó alkalmazás	LEEK (jelenleg Android; iOS előkészítés alatt)
Támogatott alkalmazásnyelvek	Több mint 40 nyelv, köztük magyar, német, angol és francia (teljes lista a műszaki dokumentációban)

14 Ártalmatlanítás

Elektromos és elektronikus berendezések (WEEE)

Ezt a terméket élettartama végén tilos a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai számára kialakított elkülönített gyűjtőhelyen kell leadni, például önkormányzati gyűjtőpontokon vagy kereskedőknél (a 2012/19/EU WEEE-irányelv vagy a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti visszavételi kötelezettség). Erre a kötelezettségre a terméken/csomagoláson található áthúzott kerek kuka szimbólum hívja fel a figyelmet.

Akkumulátor

A készülékbe véglegesen beépített lítium-ion akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, az (EU) 2023/1542 uniós elemrendeletnek megfelelően. Kérjük, adja le a készüléket megfelelő elektronikai hulladék- vagy akkumulátorgyűjtő helyen, mivel az akkumulátort nem a végfelhasználó eltávolítására tervezték.

Csomagolás

A csomagolóanyagokat a helyi szelektív hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően (papír, műanyag) ártalmatlanítsa.

15 Megfelelőség és jogi tudnivalók

CE-jelölés

A LEEK Pulse Pro CE-jelöléssel rendelkezik, és megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv (RED), valamint a 2015/863/EU irányelvvel módosított 2011/65/EU RoHS-irányelv vonatkozó követelményeinek. A teljes uniós megfelelőségi nyilatkozat elérhető a syrax.site oldalon, vagy kérésre a Syraxtól.

Általános termékbiztonság (GPSR)

Az (EU) 2023/988 rendeletnek megfelelően a termékre kockázatértékelés készült. Ez a Syrax – mint importőr/forgalmazó – által legalább 10 évig, a termék utolsó darabjának forgalomba hozatalától számítva megőrzött műszaki dokumentáció része (a GPSR 9. cikkének (3) bekezdése).

Nem orvostechnikai eszköz

Ez a termék wellness- és fitneszeszköz, és nem minősül orvostechnikai eszköznek az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet értelmében. Nem betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy monitorozására szolgál.

Felelősség kizárása

A Syrax nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, a jelen útmutató be nem tartásából, jogosulatlan javításból vagy nem jóváhagyott tartozékok használatából eredő károkért.

16 Kapcsolat és felelős gazdasági szereplők

Szerep	Részletek
Gyártó	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, 12F, Building D1, Huilongda Industrial Park, Shilongzai Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Kína
Importőr / forgalmazó (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Németország Weboldal: syrax.site E-mail: syrax.shop@proton.me Telefon: +49 1525 6980906
Unió meghatalmazott képviselő	EUREP ENV S.L., Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madrid, Spanyolország
Ügyfélszolgálat	syrax.site E-mail: syrax.shop@proton.me Telefon: +49 1525 6980906

A termékbiztonsággal, garanciával kapcsolatos kérdések esetén, vagy egy esetleges biztonsági probléma bejelentéséhez kérjük, közvetlenül forduljon a Syraxhoz a fenti elérhetőségeken.

17 A dokumentumra vonatkozó információk és megőrzés

Tétel	Részletek
Dokumentum verziója	0.3
Dátum	2026. szeptember 14.
Nyelv	Magyar (lefordított referenciaváltozat; a német piac számára a német a kötelező érvényű változat, a GPSR 9. cikkének (7) bekezdése)
Formátum	Digitális, a csomagoláson található QR-kódon keresztül (syrax.site/support); nyomtatott változat kérésre ingyenesen elérhető a Syraxtól (a GPSR 9. cikkének (8) bekezdése)
A műszaki dokumentáció megőrzése	Legalább 10 évig, a termék utolsó darabjának forgalomba hozatalától számítva (a GPSR 9. cikkének (3) bekezdése)
A digitális útmutató online elérhetősége	Legalább 10 évig (a GPSR 15. cikke)
A komponensekre/szoftverre vonatkozó információk megőrzése	Legalább 6 évig (a GPSR 15. cikke)

Ezt az útmutatót a Syrax szükség szerint felülvizsgálja és frissíti új megállapítások, gyártói megerősítések, firmware-módosítások vagy jogszabályi változások alapján. A mindenkori aktuális változat a syrax.site/support oldalon érhető el.