

SYRAX

V SPOLUPRÁCI SO ZNAČKOU

LEEK



NÁVOD NA POUŽITIE

LEEK Pulse Pro

Pole	Podrobnosti
Produkt	LEEK Pulse Pro – fitness náramok (bez displeja)
Značka	LEEK
Distribútor / dovozca (EÚ)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Nemecko
Webová stránka	syrax.site
Typ dokumentu	Návod na použitie v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 (GPSR)
Jazyk	Slovenčina
Stav dokumentu	Verzia 0.3
Dátum	14. septembra 2026

Poznámka k stavu dokumentu

- Tento dokument je obsahovo kompletný, ale ešte nebol formálne schválený. Pred tlačou alebo zverejnením sa odporúča záverečná právna kontrola.
- Všetky technické špecifikácie vychádzajú z dokumentácie výrobcu k použitej hardvérovej platforme (k 8. septembru 2026) a z informácií poskytnutých spoločnosťou Syrax.

Obsah

1. O tomto dokumente
2. Dôležité bezpečnostné informácie
3. Identifikácia produktu a obsah balenia
4. Prehľad zariadenia
5. Správne nosenie náramku
6. Prvé kroky
7. Obsluha a funkcie
8. Odolnosť voči vode (IP68)
9. Čistenie a starostlivosť
10. Bezpečnosť batérie a nabíjania
11. Aktualizácie softvéru, pripojenie, kybernetická bezpečnosť a súkromie
12. Riešenie problémov
13. Technické špecifikácie
14. Likvidácia
15. Zhoda a právne upozornenia
16. Kontakt a zodpovedné hospodárske subjekty
17. Informácie o dokumente a uchovávanie

1 O tomto dokumente

Tento návod na použitie opisuje bezpečné uvedenie do prevádzky, používanie, starostlivosť a likvidáciu fitness náramku LEEK Pulse Pro. Táto slovenská verzia je určená pre medzinárodných zákazníkov a pre trhy, kde je slovenčina požadovaným alebo preferovaným jazykom. Nemecká jazyková verzia zostáva referenčnou verziou pre nemecký trh v súlade s článkom 9 ods. 7 GPSR. Ďalšie jazykové verzie môžu byť sprístupnené na syrax.site/support.

Spoločnosť Syrax distribuuje LEEK Pulse Pro medzinárodne, so zameraním na Európsku úniu a Spojené štáty. Distribútor/dovozca (Syrax) má sídlo v Nemecku. V iných krajinách môžu platiť odlišné jazykové a právne požiadavky; príslušné verzie, ako aj prípadné dodatočné informácie špecifické pre danú krajinu, sú dostupné na syrax.site/support.

Na obale produktu sa nachádza QR kód, ktorý odkazuje na tento návod na použitie a na ďalšie informácie o podpore na syrax.site/support. Na požiadanie poskytne spoločnosť Syrax tento návod bezplatne aj v tlačenej podobe (kontaktné údaje v kapitole 16).

Všetky bezpečnostné a produktové informácie obsiahnuté v tomto návode sú už pred nákupom dostupné v popise produktu na syrax.site (požiadavka platná pre predaj na diaľku).

Poznámka k stavu dokumentu

- Tento návod na použitie je obsahovo kompletný. Pred konečným zverejnením sa odporúča záverečná právna kontrola a jazyková korektúra (pozri kapitolu 17).

2 Dôležité bezpečnostné informácie

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k zraneniu, podráždeniu pokožky, hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

Všeobecné informácie

- Toto zariadenie nie je hračka. Nie je vhodné pre deti mladšie ako 6 rokov – obsahuje malé diely a náramok, ktoré môžu predstavovať riziko udusenía alebo uškrtenia.
- Nenoste náramok príliš tesne a nenoste ho nepretržite bez prestávky, aby ste zabránili otlakom alebo podráždeniu pokožky.
- Odporúčame pravidelne striedať zápästie, na ktorom náramok nosíte, aby sa pokožka dodatočne odľahčila.
- Zariadenie sami neotvárajte ani nerozoberajte. Opravy smú vykonávať výhradne autorizované servisné miesta.
- Nevystavujte zariadenie otvorenému ohňu, extrémnym teplotám (pozri kapitolu 13) ani silným mechanickým nárazom.

Zdravie – nejde o zdravotnícku pomôcku

Dôležité upozornenie

- Toto zariadenie je fitness a wellness produkt, nie zdravotnícka pomôcka. Meranie srdcovej frekvencie, SpO₂, krvného tlaku a spánku slúži výhradne na všeobecnú informáciu o fyzickej kondícii a pohode.
- Nerobte lekárske rozhodnutia iba na základe týchto nameraných hodnôt. V prípade zdravotných problémov alebo neistoty sa poraďte s lekárom.
- Osoby s kardiovaskulárnymi ochoreniami, kardiostimulátorom alebo inou implantovanou zdravotníckou pomôckou by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.

Kontakt s pokožkou a alergie

- Náramok a puzdro pravidelne čistite (pozri kapitolu 9), najmä po športe a potení.
- Pri pretrvávajúcom začervenaní, svrbení alebo iných kožných reakciách ihneď prerušte používanie a poraďte sa s lekárom.
- Pri známej alergii na nikel alebo iné materiály sa pred dlhším používaním odporúča krátka skúška nosenia.

Batéria, nabíjanie a elektrická bezpečnosť

Upozornenie

- Používajte výhradne dodaný nabíjací kábel/adaptér alebo taký, ktorý je schválený výrobcom.
- Nenechávajte zariadenie nabíjať sa bez dozoru dlhší čas ani na ľahko horľavom povrchu (napr. na postelnej bielizni).
- Prestaňte zariadenie používať, ak spozorujete opuch, prehrievanie, nezvyčajný zápach alebo poškodenie batérie. V takom prípade kontaktujte spoločnosť Syrax (kapitola 16).
- Batériu neotvárajte, neprepichujte, nespáľujte ani neskratujte. Batéria je trvalo zabudovaná a nemôže ju vymeniť koncový používateľ.

Obal

- Obalové materiály (fólie, malé diely) uchovávajte mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenía.

3 Identifikácia produktu a obsah balenia

Identifikácia produktu

Vlastnosť	Podrobnosti
Názov produktu (distribúcia EÚ)	LEEK Pulse Pro
Značka	LEEK
GTIN	04270005560908
Výrobca	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, Čína
Dovozca / distribútor (EÚ)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Nemecko

Označenie modelu a číslo šarže/série sú dodatočne uvedené na produkte a/alebo obale.

Obsah balenia

- 1× fitness náramok LEEK Pulse Pro (veľkosť podľa objednávky)
- 1× magnetický nabíjací kábel
- QR kód na obale odkazujúci na návod na použitie a podporu na syrax.site/support

Obsah balenia sa môže líšiť v závislosti od objednaného variantu. Pri prevzatí skontrolujte úplnosť obsahu.

4 Prehľad zariadenia


LEEK Pulse Pro je fitness náramok bez displeja. Ovláda sa pomocou jedného tlačidla a stavovej LED diódy; všetky výsledky, štatistiky a nastavenia sa zobrazujú v priradenej aplikácii pre smartfón.



Prvok	Popis
Stavová LED dióda	Signalizuje stav napájania a pripojenia (zelená/červená); význam signálov pozri kapitolu 7.1
Jediné tlačidlo	Zapína/vypína zariadenie, kontroluje stav pripojenia a spúšťa funkciu „Find Phone“; presnú obsluhu nájdete v kapitole 7.1
Nabíjacie kontakty (zadná strana)	Magnetická kontaktná plocha pre dodaný nabíjací kábel
Puzdro	Plastové puzdro, 42,7 × 23,5 × 8 mm
Náramok	Silikónový alebo nylonový náramok (podľa objednaného variantu), nastaviteľný

5 Správne nosenie náramku

Poloha náramku na zápästí má citeľný vplyv na presnosť optického merania srdcovej frekvencie. Aby senzor rovnomerne priliehal k pokožke bez rušenia pohybom, náramok by sa nemal nosiť priamo na zápästnej kostičke.

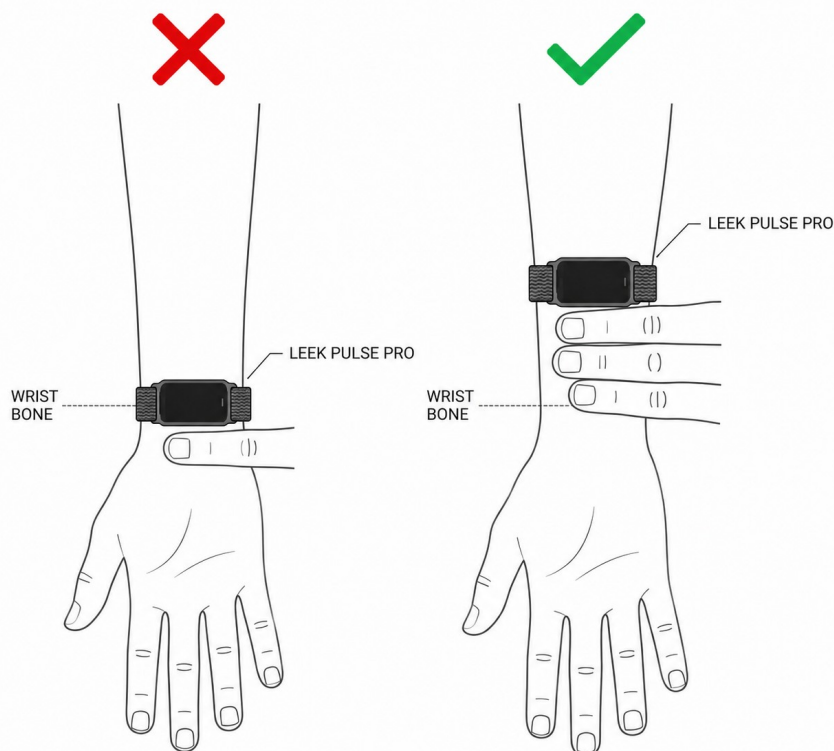

Metóda troch prstov

- Nesprávne: nosenie náramku priamo na zápästnej kostičke alebo tesne nad ňou – senzor vtedy prilieha nerovnomerne a častejšie poskytuje nepresné hodnoty.
- Správne: nosenie náramku vo vzdialenosti približne troch prstov nad zápästnou kostičkou, smerom k predlaktiu (pozri obrázok).
- Náramok by mal pevne priliehať, ale nie bolestivo tesne – senzor na zadnej strane musí zachovávať rovnomerný kontakt s pokožkou bez zarezávania.

Prečo je to dôležité

- V porovnávacích meraniach uskutočnených spoločnosťou Syrax viedlo nosenie náramku vo vzdialenosti približne troch prstov od zápästnej kostičky k zníženiu chýb merania srdcovej frekvencie až o 11,4 % v porovnaní s nosením priamo na zápästnej kostičke.
- Táto poloha sa odporúča najmä počas športu, pretože pohybové artefakty sú na kosti výrazne silnejšie ako na mäkkom tkanive predlaktia.

6 Prvé kroky

6.1 Nabíjanie

- Pripojte dodaný magnetický nabíjací kábel k zdroju napájania USB (napr. k adaptéru alebo počítaču).
- Umiestnite náramok na nabíjacie kontakty tak, aby magnety zapadli a rozsvietila sa stavová LED dióda.
- Úplné nabitie trvá približne 2 hodiny. Výdrž batérie je potom približne 20 – 30 dní pri bežnom používaní, respektíve až 45 – 60 dní v pohotovostnom režime (údaj výrobcu).
- Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.

6.2 Stiahnutie aplikácie

Na využitie všetkých funkcií je potrebná bezplatná aplikácia „LEEK“.

Dôležité upozornenie: v súčasnosti dostupné iba pre Android

- Aplikácia „LEEK“ je v súčasnosti dostupná výhradne pre smartfóny s Androidom (Google Play).
- Verzia pre iOS (App Store) sa pripravuje. Aktuálny stav si overte na syrax.site/support.
- Bez aplikácie sa náramok dá nabíjať na zariadení s iOS, ale v súčasnosti ho nemožno plne využívať.



Aplikácia „LEEK“ • v súčasnosti dostupná pre Android (Google Play)

6.3 Pripojenie (párovanie Bluetooth)

- Podržte tlačidlo na náramku stlačené 3 sekundy, kým sa nezapne (LED dióda sa rozsvieti nazeleno) – pozri kapitolu 7.1.
- Zapnite Bluetooth na svojom smartfóne s Androidom a otvorte aplikáciu „LEEK“.
- Náramok sa v zozname zariadení zobrazí ako „LEEK Pulse Pro“. Klepnutím naň raz nadviažete spojenie.
- Od tohto momentu sa náramok zvyčajne automaticky znova pripojí vždy, keď sú aktívne náramok aj aplikácia.

Automatické pripojenie nefunguje?

- Reštartujte tak náramok (vypnite a znova zapnite), ako aj smartfón.
- Nové aktualizácie aplikácie alebo firmvéru môžu občas spôsobiť problémy s pripojením, ktoré sa vyriešia až po reštartovaní oboch zariadení.

6.4 Nastavenie profilu

- Po prvom pripojení prejdite v aplikácii nastavovacími obrazovkami a vytvorte si osobný profil (napr. vek, výška, hmotnosť, pohlavie).
- Čím presnejšie a úplnejšie sú údaje vo vašom profile, tým presnejšie budú výpočty (napr. spálené kalórie, fitness vek).

6.5 Prvé údaje

- Hneď po nastavení sa aplikácia môže ešte javiť prázdna – náramok musí najskôr zhromaždiť dáta.
- Po niekoľkých hodinách nosenia sa zobrazia prvé hodnoty (napr. srdcová frekvencia, kroky).
- Čím dlhšie sa náramok nosí nepretržite, tým presnejšie sú analýzy, najmä pri údajoch o spánku a regenerácii.
- Odhadovaný fitness vek sa prvýkrát zobrazí približne po 14 dňoch nepretržitého používania, keďže tento výpočet vyžaduje dostatok historických údajov.

7 Obsluha a funkcie

Náramok nemá displej. Všetky výsledky, štatistiky a nastavenia sa zobrazujú v aplikácii „LEEK“. Samotné zariadenie sa ovláda výhradne pomocou jedného tlačidla a stavovej LED diódy.

7.1 Ovládanie tlačidla a LED diódy

Akcia	Účinok
Náramok je vypnutý: podržte tlačidlo stlačené 3 sekundy	Náramok sa zapne – LED dióda sa rozsvieti nazeleno
Náramok je zapnutý: podržte tlačidlo stlačené 3 sekundy	Náramok sa vypne – LED dióda sa rozsvieti načerveno
Náramok je zapnutý: stlačte tlačidlo raz	Zobrazí stav pripojenia: zelená LED = pripojené k aplikácii červená LED = nepripojené
Náramok je zapnutý: stlačte tlačidlo dvakrát rýchlo za sebou	Spustí funkciu „Find Phone“ – spárovaný smartfón zazvoní/zavibruje
Kým smartfón zvoní: znova stlačte tlačidlo dvakrát rýchlo za sebou	Zastaví zvonenie/vibrácie na smartfóne

7.2 Prehľad funkcií (v aplikácii)

Funkcia	Stručný popis
24-hodinové meranie srdcovej frekvencie	Nepretržité optické meranie tepu
Meranie SpO2	Saturácia krvi kyslíkom (wellness ukazovateľ, nie zdravotnícka pomôcka)
Odhad krvného tlaku	Wellness ukazovateľ; nenahrádza lekárske meranie krvného tlaku
Úroveň stresu	Wellness ukazovateľ odhadujúci aktuálnu stresovú záťaž
Analýza a fázy spánku	Zaznamenáva dĺžku spánku, ako aj fázy ľahkého, hlbokého a REM spánku
Konzistencia spánku	Hodnotí pravidelnosť času uľahnutia a dĺžky spánku počas viacerých nocí
Regenerácia	Wellness ukazovateľ odhadujúci stav regenerácie tela
Záťaž (Strain)	Wellness ukazovateľ celkovej dennej fyzickej záťaže
Fitness vek	Wellness ukazovateľ znázorňujúci odhadovanú fyzickú kondíciu vo vzťahu k veku
Sledovanie krokov/aktivity	Krokomer a aktívne minúty
Spálené kalórie	Odhad denného výdaja kalórií
Športové režimy	260 voliteľných športových/tréningových režimov
Upozornenie na hovor	Vibračné upozornenie na prichádzajúce hovory (vyžaduje pripojenie k aplikácii)
Režim Nerušiť (DND)	Potlačí upozornenia na stanovený čas
Pripomienka sedavého správania	Pripomienka na pohyb po dlhšom sedení
Find Phone	Pozri kapitolu 7.1 – spúšťa sa tlačidlom na náramku
Detekcia nosenia	Rozpozná, či je náramok nosený
Skenovanie kódu	Rýchle párovanie pomocou QR kódu v aplikácii

Funkcia	Stručný popis
Aktualizácia firmvéru OTA	Aktualizuje softvér zariadenia prostredníctvom aplikácie
Reset	Obnoví továrenské nastavenia prostredníctvom nastavení aplikácie
Export / import dát	Zálohovanie a prenos zaznamenaných tréningových a zdravotných údajov prostredníctvom nastavení aplikácie
Poznámka Úroveň stresu, regenerácia, záťaž (Strain) a fitness vek sú wellness ukazovatele vypočítané algoritmicke na základe údajov zo senzorov. Slúžia iba ako všeobecná orientácia a nepredstavujú lekárske merania (pozri kapitolu 2).	

8 Odolnosť voči vode (IP68)

LEEK Pulse Pro je certifikovaný podľa stupňa krytia IP68, a je teda prachotesný a chránený proti trvalému ponoreniu za definovaných skúšobných podmienok.

Vezmite prosím na vedomie

- Klasifikácia IP68 platí pre čistú sladkú vodu za laboratórnych podmienok. Ochrana sa časom a opotrebovaním znižuje (napr. škrabance, starnutie tesnení).
- Nie je vhodné na: návštevy sauny, horúce sprchy/kúpele, potápanie, vysokotlakové čističe ani dlhší kontakt so slanou alebo chlórovanou vodou.
- Po kontakte so slanou vodou, chlórovanou vodou, mydlom alebo potom náramok opláchnite čistou sladkou vodou a pred nabíjaním ho úplne osušte.
- Netlačte tlačidlo pod vodou.

9 Čistenie a starostlivosť

- Puzdro a náramok pravidelne čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, alkohol, mydlo ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pred nabíjaním alebo pred dlhším skladovaním náramok úplne osušte.
- Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s kozmetikou, opaľovacím krémom alebo repelentmi proti hmyzu – zvyšky môžu náramok zafarbiť alebo podráždiť pokožku.
- Ak zariadenie nepoužívate, skladujte ho na suchom a chladnom mieste.

10 Bezpečnosť batérie a nabíjania

Vlastnosť	Podrobnosti
Typ batérie	Lítium-iónová, typ 502020
Menovité napätie	3,7 V
Kapacita	180 mAh / 0,666 Wh
Metóda nabíjania	Magnetická / bezdrôtová Qi
Čas nabíjania	cca 2 hodiny
Vymeniteľnosť	Trvalo zabudovaná, nemôže ju vymeniť koncový používateľ

- Zariadenie nabíjajte pri izbovej teplote; vyhýbajte sa nabíjaniu pri mraze alebo silnom vystavení teplu (napr. priame slnečné žiarenie, vnútro vozidla).
- Používajte výhradne overené USB adaptéry alebo nabíjacie zdroje.
- Pri viditeľnom poškodení, opuchu alebo nezvyčajnom teple ihneď prestaňte zariadenie používať a kontaktujte spoločnosť Syrax (kapitola 16).
- Na konci životnosti sa musí batéria zlikvidovať oddelene od domového odpadu v súlade s nariadením EÚ o batériách (EÚ) 2023/1542 (pozri kapitolu 14).

11 Aktualizácie softvéru, pripojenie, kybernetická bezpečnosť a súkromie

Pripojenie a prenos dát

- Zariadenie komunikuje výhradne prostredníctvom technológie Bluetooth Low Energy (BLE 5.2) s aplikáciou „LEEK“.
- Samotný náramok nemá samostatné pripojenie na internet.

Súkromie

Žiadne servery, žiadny cloud

- Namerané dáta sa prenášajú výhradne a priamo z náramku do aplikácie vo vašom smartfóne, kde sú spracovávané lokálne.
- Do prenosu ani spracovania vašich dát nie sú zapojené žiadne servery ani cloudové služby tretích strán.
- Vaše zdravotné a fitness dáta sa v rámci bežného používania zariadenia nezdieľajú so spoločnosťou Syrax, výrobcom ani žiadnymi inými tretími stranami.

Aktualizácie softvéru

- Aktualizácie firmvéru sa poskytujú prostredníctvom aplikácie bezdrôtovo (OTA). Udržujte aplikáciu a firmvér aktuálne, aby ste mohli využívať opravy chýb a v relevantných prípadoch aj bezpečnostné vylepšenia.
- Pred inštaláciou aktualizácie sa odporúča zariadenie dostatočne nabiť a nepretŕhať spojenie.
- Podstatné softvérové zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť vlastnosti relevantné pre bezpečnosť alebo súlad s predpismi, posudzuje spoločnosť Syrax v súlade s článkom 13 GPSR pred ich nasadením.

Automatizované funkcie

Zariadenie nemá žiadnu samoučiacu sa ani samostatne meniacu sa funkciu umelej inteligencie. Dáta zo senzorov (napr. srdcová frekvencia, pohyb) sa používajú výhradne na zobrazovanie štatistík v aplikácii; produkt automaticky nemení svoje vlastné správanie.

Kybernetická bezpečnosť

- Párovanie je možné iba prostredníctvom oficiálnej aplikácie; nepárujte zariadenie s neznámymi aplikáciami alebo zariadeniami.
- Chráňte svoj smartfón zámkom obrazovky alebo bezpečným heslom, keďže prostredníctvom neho sú prístupné vaše lokálne uložené zdravotné a fitness dáta.
- Pomocou exportnej funkcie v nastaveniach aplikácie si pravidelne zálohujte svoje dáta pred výmenou smartfónu alebo resetovaním aplikácie.

Poznámka: pre pripojené produkty s digitálnymi prvkami EÚ zaviedla aj nariadenie (EÚ) 2024/2847 (Akt o kybernetickej odolnosti, CRA). Spoločnosť Syrax sleduje postupné nadobúdanie účinnosti požiadaviek CRA a v prípade potreby zodpovedajúco prispôsobí dokumentáciu produktu a procesy aktualizácie.

12 Riešenie problémov

Problém	Možné riešenie
Náramok sa nenabíja	Skontrolujte a vyčistite nabíjacie kontakty a magnetický konektor od prípadných nečistôt; skontrolujte, či je kábel správne usadený; vyskúšajte iný USB adaptér/kábel.
Žiadne pripojenie k aplikácii	Zapnite Bluetooth na svojom smartfóne; udeľte aplikácii požadované povolenia; držte náramok blízko smartfónu; reštartujte aplikáciu a v prípade potreby aj náramok.
Stavová LED dióda nezvyčajne bliká/svieti	Skontrolujte význam farebných kódov v pomocníku aplikácie; červené blikanie zvyčajne znamená nízky stav batérie – nabite zariadenie.
Nepresné namerané hodnoty/dáta zo senzorov	Skontrolujte, či náramok správne a nie príliš voľne sedí na zápästí; vyčistite povrch senzora; pred meraním dodržte krátku pokojovú fázu.
Náramok sa nezapne	Skontrolujte stav batérie/nabíjajte zariadenie približne 30 minút a potom znova podržte tlačidlo stlačené 3 sekundy (pozri kapitolu 7.1).
Tlačidlo nereaguje podľa očakávania	Skontrolujte, či je tlačidlo stlačené úplne; v prípade potreby resetujte náramok na továrenské nastavenia prostredníctvom aplikácie.
Aktualizácia firmvéru zlyhá	Zabezpečte stabilné pripojenie Bluetooth, skontrolujte dostatočnú úroveň batérie (> 50 %) a aktualizáciu reštartujte.

Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Syrax (kapitola 16).

13 Technické špecifikácie

Vlastnosť	Podrobnosti
Označenie modelu	LEEK Pulse Pro
Rozmery puzdra	42,7 × 23,5 × 8 mm
Materiál puzdra	Plast
Materiál náramku	Silikónový alebo nylonový náramok (na výber)
Ovládanie	Jediné tlačidlo
Stupeň krytia	IP68
Batéria	Li-Ion 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh
Čas nabíjania	cca 2 hodiny
Výdrž batérie	cca 20 – 30 dní
Čas v pohotovostnom režime	cca 45 – 60 dní
Bezdrôtové pripojenie	Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)
Procesor (SoC)	Nordic nRF54L15
Senzor srdcovej frekvencie	Huigong GH3026
Pohybový senzor	ST LSM6DSOETR3 (6-osová IMU)
Pamäť	256 KB RAM / 12 MB flash
Športové režimy	260 režimov
Priradená aplikácia	LEEK (v súčasnosti Android; iOS sa pripravuje)
Podporované jazyky aplikácie	Viac ako 40 jazykov vrátane slovenčiny, nemčiny, angličtiny a francúzštiny (úplný zoznam v technickej dokumentácii)

14 Likvidácia

Elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ)

Tento produkt sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Musí sa odovzdať na oddelenom zbernom mieste pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia, napríklad prostredníctvom komunálnych zberných miest alebo predajcov (povinnosť spätného odberu podľa smernice OEEZ 2012/19/EÚ alebo príslušnej vnútroštátnej legislatívy). Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na produkte/obale poukazuje na túto povinnosť.

Batéria

Lítium-iónová batéria trvalo zabudovaná v zariadení sa musí likvidovať oddelene od domového odpadu v súlade s nariadením EÚ o batériách (EÚ) 2023/1542. Zariadenie odovzdajte na vhodnom zbernom mieste pre elektronický odpad alebo batérie, keďže batéria nie je určená na vybratie koncovým používateľom.

Obal

Obalové materiály likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o triedení odpadu (papier, plast).

15 Zhoda a právne upozornenia

Označenie CE

LEEK Pulse Pro nesie označenie CE a spĺňa príslušné požiadavky smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ (RED), ako aj smernice RoHS 2011/65/EÚ v znení smernice 2015/863/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je dostupné na syrax.site alebo na požiadanie u spoločnosti Syrax.

Všeobecná bezpečnosť produktov (GPSR)

V súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 bolo pre tento produkt vykonané posúdenie rizika. To je súčasťou technickej dokumentácie, ktorú spoločnosť Syrax ako dovozca/distribútor uchováva najmenej 10 rokov od uvedenia posledného kusu produktu na trh (článok 9 ods. 3 GPSR).

Nejde o zdravotnícku pomôcku

Tento produkt je wellness a fitness zariadenie a nepredstavuje zdravotnícku pomôcku v zmysle nariadenia o zdravotníckych pomôckach. Nie je určený na diagnostiku, liečbu ani sledovanie žiadneho zdravotného stavu.

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Syrax nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym použitím, nedodržaním tohto návodu, neautorizovanými opravami alebo použitím neschváleného príslušenstva.

16 Kontakt a zodpovedné hospodárske subjekty

Rola	Podrobnosti
Výrobca	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, 12F, Building D1, Huilongda Industrial Park, Shilongzai Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Čína
Dovozca / distribútor (EÚ)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Nemecko Webová stránka: syrax.site E-mail: syrax.shop@proton.me Telefón: +49 1525 6980906
Spplnomocnený zástupca v EÚ	EUREP ENV S.L., Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madrid, Španielsko
Zákaznícky servis	syrax.site E-mail: syrax.shop@proton.me Telefón: +49 1525 6980906

V prípade otázok týkajúcich sa bezpečnosti produktu, záruky alebo na nahlásenie prípadného bezpečnostného problému sa obráťte priamo na spoločnosť Syrax prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

17 Informácie o dokumente a uchovávanie

Položka	Podrobnosti
Verzia dokumentu	0.3
Dátum	14. septembra 2026
Jazyk	Slovenčina (preložená referenčná verzia; záväznou verziou pre nemecký trh je nemčina, článok 9 ods. 7 GPSR)
Formát	Digitálny prostredníctvom QR kódu na obale (syrax.site/support); tlačaná verzia je na požiadanie bezplatne dostupná u spoločnosti Syrax (článok 9 ods. 8 GPSR)
Uchovávanie technickej dokumentácie	Najmenej 10 rokov od uvedenia posledného kusu produktu na trh (článok 9 ods. 3 GPSR)
Online dostupnosť digitálneho návodu	Najmenej 10 rokov (článok 15 GPSR)
Uchovávanie informácií o komponentoch/softvéri	Najmenej 6 rokov (článok 15 GPSR)

Tento návod spoločnosť Syrax podľa potreby reviduje a aktualizuje na základe nových zistení, potvrdení výrobcu, zmien firmvéru alebo aktualizácií právnych predpisov. Aktuálna verzia je vždy dostupná na syrax.site/support.