

SYRAX

V SODELOVANJU Z

LEEK



NAVODILA ZA UPORABO

LEEK Pulse Pro

Polje	Podrobnosti
Izdelek	LEEK Pulse Pro – fitnes zapestnica (brez zaslona)
Blagovna znamka	LEEK
Distributer / uvoznik (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Nemčija
Spletno mesto	syrax.site
Vrsta dokumenta	Navodila za uporabo v skladu z Uredbo (EU) 2023/988 (GPSR)
Jezik	Slovenščina
Status dokumenta	Različica 0.3
Datum	14. september 2026

Opomba o statusu dokumenta

- Ta dokument je vsebinsko dokončan, vendar še ni bil uradno odobren. Pred tiskanjem ali objavo je priporočljiv končni pravni pregled.
- Vse tehnične specifikacije temeljijo na dokumentaciji proizvajalca za uporabljeno strojno platformo (stanje 8. september 2026) ter na informacijah, ki jih je posredoval Syrax.

Vsebina

1. O tem dokumentu
2. Pomembne varnostne informacije
3. Identifikacija izdelka in vsebina embalaže
4. Pregled naprave
5. Pravilno nošenje zapestnice
6. Prvi koraki
7. Upravljanje in funkcije
8. Vodoodpornost (IP68)
9. Čiščenje in nega
10. Varnost baterije in polnjenja
11. Posodobitve programske opreme, povezljivost, kibernetska varnost in zasebnost
12. Odpravljanje težav
13. Tehnične specifikacije
14. Odstranjevanje
15. Skladnost in pravna obvestila
16. Kontakt in odgovorni gospodarski subjekti
17. Informacije o dokumentu in hramba

1 O tem dokumentu

Ta navodila za uporabo opisujejo varen zagon, uporabo, nego in odstranjevanje fitnes zapestnice LEEK Pulse Pro. Ta slovenska različica je namenjena mednarodnim strankam ter trgov, na katerih je slovenščina zahtevani ali priporočeni jezik. Nemška jezikovna različica ostaja referenčna različica za nemški trg v skladu s členom 9(7) GPSR. Dodatne jezikovne različice so lahko na voljo na syrax.site/support.

Syrax distribuira LEEK Pulse Pro mednarodno, s poudarkom na Evropski uniji in Združenih državah Amerike. Distributer/uvoznik (Syrax) ima sedež v Nemčiji. V drugih državah lahko veljajo drugačne jezikovne in pravne zahteve; ustrezne različice ter morebitne dodatne informacije za posamezno državo so na voljo na syrax.site/support.

Embalaža izdelka vsebuje kodo QR, ki vodi do teh navodil za uporabo in do dodatnih informacij o podpori na syrax.site/support. Syrax na zahtevo ta navodila brezplačno zagotovi tudi v tiskani obliki (kontaktni podatki v poglavju 16).

Vse informacije o varnosti in izdelku, vsebovane v teh navodilih, so že na voljo v opisu izdelka na syrax.site pred nakupom (zahteva, ki velja za prodajo na daljavo).

Opomba o statusu dokumenta

- Ta navodila za uporabo so vsebinsko dokončana. Pred dokončno objavo je priporočljiv končni pravni pregled ter jezikovni lektorski pregled (glejte poglavje 17).

2 Pomembne varnostne informacije

Pred prvo uporabo v celoti preberite ta varnostna navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Neupoštevanje lahko povzroči poškodbe, draženje kože, materialno škodo ali okvaro naprave.

Splošno

- Naprava ni igrača. Ni primerna za otroke, mlajše od 6 let – vsebuje majhne dele in zapestnico, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve ali zadavitve.
- Zapestnice ne nosite preveč tesno in je ne nosite neprekinjeno brez odmora, da preprečite odtise pritiska ali draženje kože.
- Priporočamo, da redno menjate zapestje, na katerem nosite zapestnico, da dodatno razbremenite kožo.
- Naprave sami ne odpirajte ali razstavljajte. Popravila lahko izvajajo izključno pooblašeni servisi.
- Naprave ne izpostavljajte odprtemu plamenu, skrajnim temperaturam (glejte poglavje 13) ali močnim mehanskim udarcem.

Zdravje – ni medicinski pripomoček

Pomembno obvestilo

- Naprava je fitnes in wellness izdelek, ne medicinski pripomoček. Meritve srčnega utripa, SpO2, krvnega tlaka in spanja so namenjene izključno splošnemu obveščanju o telesni pripravljenosti in dobrem počutju.
- Ne sprejemajte medicinskih odločitev izključno na podlagi teh vrednosti. Ob zdravstvenih težavah ali negotovosti se posvetujte z zdravnikom.
- Osebe s srčno-žilnimi boleznimi, srčnim spodbujevalnikom ali drugimi vsajenimi medicinskimi pripomočki naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.

Stik s kožo in alergije

- Zapestnico in ohišje redno čistite (glejte poglavje 9), zlasti po telesni vadbi in znojenju.
- Ob trajni pordelosti, srbenju ali drugih kožnih reakcijah takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
- Pri znani alergiji na nikelj ali druge materiale je pred daljšo uporabo priporočljivo kratko poskusno nošenje.

Baterija, polnjenje in električna varnost

Pozor

- Uporabljajte izključno priloženi polnilni kabel/adapter ali takega, ki ga je odobril proizvajalec.
- Naprave ne polnite nenadzorovano dlje časa in ne na lahko vnetljivih površinah (npr. posteljnini).
- Prenehajte uporabljati napravo, če opazite otekanje, pregrevanje, neobičajen vonj ali poškodbo baterije. V tem primeru se obrnite na Syrax (poglavje 16).
- Baterije ne odpirajte, ne prebadajte, ne sežigajte in ne kratkostičite. Baterija je trajno vgrajena in je končni uporabnik ne more zamenjati.

Embalaža

- Embalažni material (folije, majhne dele) hranite izven dosega otrok – nevarnost zadušitve.

3 Identifikacija izdelka in vsebina embalaže

Identifikacija izdelka

Lastnost	Podrobnosti
Ime izdelka (distribucija EU)	LEEK Pulse Pro
Blagovna znamka	LEEK
GTIN	04270005560908
Proizvajalec	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, Kitajska
Uvoznik / Distributer (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Nemčija

Oznaka modela ter serijska/serijska številka sta dodatno navedeni na izdelku in/ali embalaži.

Vsebina embalaže

- 1× fitnes zapestnica LEEK Pulse Pro (velikost glede na naročilo)
- 1× magnetni polnilni kabel
- Koda QR na embalaži, ki vodi do navodil za uporabo in podpore na syrax.site/support

Vsebina embalaže se lahko razlikuje glede na naročeno različico. Ob prejemu preverite popolnost vsebine.

4 Pregled naprave


LEEK Pulse Pro je fitness zapestnica brez zaslona. Upravlja se z enim gumbom in statusno LED-lučko; vsi rezultati, statistike in nastavitve se prikazujejo v pripadajoči aplikaciji za pametni telefon.



Element	Opis
Statusna LED-lučka	Prikazuje stanje vklopa in povezave (zelena/rdeča); pomen signalov glejte v poglavju 7.1
En sam gumb	Vklopi/izklopi napravo, preveri stanje povezave in sproži funkcijo »Find Phone«; natančno upravljanje glejte v poglavju 7.1
Kontakti za polnjenje (zadnja stran)	Magnetno kontaktno območje za priloženi polnilni kabel
Ohišje	Plastično ohišje, 42,7 × 23,5 × 8 mm
Zapestnica	Zapestnica iz silikona ali najlona (glede na naročeno različico), nastavljiva

5 Pravilno nošenje zapestnice

Položaj zapestnice na zapestju občutno vpliva na natančnost optičnega merjenja srčnega utripa. Da senzor enakomerno prilega koži brez motenj zaradi gibanja, zapestnice ne bi smeli nositi neposredno na zapestni kosti.

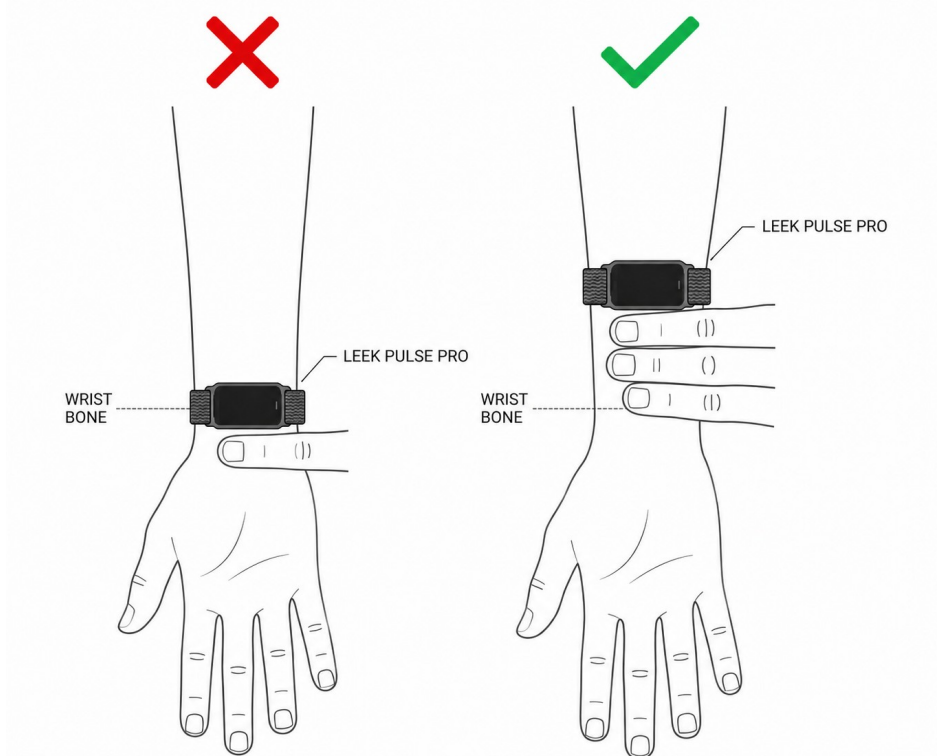

Metoda razdalje treh prstov

- Napačno: nošenje zapestnice neposredno na zapestni kosti ali tik nad njo – senzor tedaj neenakomerno prilega in pogosteje daje netočne rezultate meritev.
- Pravilno: nošenje zapestnice na razdalji približno treh prstov nad zapestno kostjo, v smeri podlakti (glejte sliko).
- Zapestnica naj se čvrsto prilega, vendar ne boleče tesno – senzor na spodnji strani mora ohranjati enakomeren stik s kožo, ne da bi se vrezoval.

Zakaj je to pomembno

- Pri primerjalnih meritvah, ki jih je izvedel Syrax, je nošenje zapestnice na razdalji približno treh prstov od zapestne kosti povzročilo do 11,4 % manj napak pri merjenju srčnega utripa v primerjavi z nošenjem neposredno na zapestni kosti.
- Ta položaj je še posebej priporočljiv med telesno vadbo, saj so gibalni artefakti na kosti bistveno izrazitejši kot na mehkejšem tkivu podlakti.

6 Prvi koraki

6.1 Polnjenje

- Priloženi magnetni polnilni kabel priključite na vir napajanja USB (npr. napajalnik ali računalnik).
- Zapestnico namestite na kontakte za polnjenje tako, da se magneta zaskočita in zasveti statusna LED-lučka.
- Popolno polnjenje traja približno 2 uri. Nato traja delovanje baterije približno 20–30 dni pri običajni uporabi oziroma do 45–60 dni v stanju pripravljenosti (podatek proizvajalca).
- Pred prvo uporabo napravo v celoti napolnite.

6.2 Prenos aplikacije

Za uporabo vseh funkcij je potrebna brezplačna aplikacija »LEEK«.

Pomembno obvestilo: trenutno na voljo samo za Android

- Aplikacija »LEEK« je trenutno na voljo izključno za pametne telefone Android (Google Play).
- Različica za iOS (App Store) je v pripravi. Za trenutni status preverite syrax.site/support.
- Brez aplikacije lahko zapestnico napolnite na napravi iOS, vendar je trenutno ne morete v celoti uporabljati.



Aplikacija »LEEK« - trenutno na voljo za Android (Google Play)

6.3 Povezovanje (seznanjanje Bluetooth)

- Gumb na zapestnici držite pritisnjen 3 sekunde, dokler se ne vklopi (LED-lučka zasveti zeleno) – glejte poglavje 7.1.
- Na pametnem telefonu Android vklopite Bluetooth in odprite aplikacijo »LEEK«.
- Zapestnica se na seznamu naprav prikaže kot »LEEK Pulse Pro«. Enkrat jo tapnite, da vzpostavite povezavo.
- Od tega trenutka naprej se zapestnica običajno samodejno ponovno poveže, kadar sta aktivni tako zapestnica kot aplikacija.

Samodejna povezava ne deluje?

- Znova zaženite tako zapestnico (izklopite in ponovno vklopite) kot pametni telefon.
- Nove posodobitve aplikacije ali strojno-programске opreme včasih povzročijo težave s povezavo, ki se odpravijo šele po ponovnem zagonu obeh naprav.

6.4 Nastavitev profila

- Po prvi povezavi v aplikaciji sledite korakom nastavitve (zaslonom) in ustvarite svoj osebni profil (npr. starost, višino, težo, spol).
- Bolj natančni in popolni kot so podatki v vašem profilu, natančnejši bodo izračuni (npr. porabljene kalorije, fitnes starost).

6.5 Vaši prvi podatki

- Takoj po nastavitvi se aplikacija lahko še vedno zdi prazna – zapestnica mora najprej zbrati podatke.
- Po nekaj urah nošenja postanejo vidne prve vrednosti (npr. srčni utrip, koraki).
- Dlje ko zapestnico nosite neprekinjeno, natančnejše postajajo analize, zlasti pri podatkih o spanju in okrevanju.
- Ocenjena fitnes starost se prvič prikaže po približno 14 dneh neprekinjene uporabe, saj ta izračun zahteva dovolj zgodovinskih podatkov.

7 Upravljanje in funkcije

Zapestnica nima zaslona. Vsi rezultati, statistike in nastavitve se prikazujejo v aplikaciji »LEEK«. Sama naprava se upravlja izključno z enim gumbom in statusno LED-lučko.

7.1 Upravljanje z gumbom in LED-lučko

Dejanje	Učinek
Zapestnica je izklopljena: gumb držite pritisnjen 3 sekunde	Zapestnica se vklopi – LED-lučka zasveti zeleno
Zapestnica je vklopljena: gumb držite pritisnjen 3 sekunde	Zapestnica se izklopi – LED-lučka zasveti rdeče
Zapestnica je vklopljena: gumb pritisnite enkrat	Prikaže stanje povezave: zeleno LED = povezano z aplikacijo rdeča LED = ni povezano
Zapestnica je vklopljena: gumb pritisnite dvakrat hitro zapored	Sproži funkcijo »Find Phone« – seznanjeni pametni telefon zazvoni/zavibrira
Medtem ko pametni telefon zvoni: gumb ponovno pritisnite dvakrat hitro zapored	Ustavi zvonjenje/vibriranje na pametnem telefonu

7.2 Pregled funkcij (v aplikaciji)

Funkcija	Kratek opis
24-urno spremljanje srčnega utripa	Neprekinjeno optično merjenje pulza
Merjenje SpO2	Nasičenost krvi s kisikom (kazalnik dobrega počutja, ni medicinski pripomoček)
Ocena krvnega tlaka	Kazalnik dobrega počutja; ne nadomešča medicinske meritve krvnega tlaka
Raven stresa	Kazalnik dobrega počutja, ki ocenjuje trenutno obremenitev s stresom
Analiza in faze spanja	Beleži trajanje spanja ter faze lahkega, globokega in REM spanja
Doslednost spanja	Ocenjuje pravilnost časa odhoda spat in trajanja spanja v več nočeh
Okrevanje	Kazalnik dobrega počutja, ki ocenjuje stanje okrevanja telesa
Obremenitev (Strain)	Kazalnik dobrega počutja za skupno dnevno telesno obremenitev
Fitnes starost	Kazalnik dobrega počutja, ki prikazuje ocenjeno telesno pripravljenost glede na starost
Beleženje korakov/aktivnosti	Števec korakov in aktivne minute
Porabljene kalorije	Ocena dnevne porabe kalorij
Športni načini	260 izbirnih športnih/trenažnih načinov
Obvestilo o klicu	Vibracijski alarm za dohodne klice (zahteva povezavo z aplikacijo)
Način »Ne moti« (DND)	Zatre obvestila za določeno obdobje
Opomnik za sedeč način življenja	Opomnik za gibanje po daljšem sedenju
Find Phone	Glejte poglavje 7.1 – sproži se z gumbom na zapestnici
Zaznavanje nošenja	Zazna, ali se zapestnica nosi

Funkcija	Kratek opis
Skeniranje kode	Hitro seznanjanje s kodo QR v aplikaciji
Posodobitev strojno-programске opreme OTA	Posodobi programsko opremo naprave prek aplikacije
Ponastavitev	Ponastavi tovarniške nastavitve prek nastavitev aplikacije
Izvoz / uvoz podatkov	Varnostno kopiranje in prenos zabeleženih podatkov o vadbi in zdravju prek nastavitev aplikacije
Opomba Raven stresa, okrevanje, obremenitev (Strain) in fitnes starost so algoritmično izračunani kazalniki dobrega počutja na podlagi podatkov senzorjev. Služijo zgolj kot splošna usmeritev in ne predstavljajo medicinskih meritev (glejte poglavje 2).	

8 Vodoodpornost (IP68)

LEEK Pulse Pro je certificiran v skladu z razredom zaščite IP68 in je zato prašno tesen ter zaščiten pred neprekinjenim potapljanjem pod določenimi preizkusnimi pogoji.

Upoštevajte

- Razvrstitev IP68 velja za čisto sladko vodo pod laboratorijskimi pogoji. Zaščita se sčasoma in z obrabo zmanjšuje (npr. praske, staranje tesnil).
- Ni primerno za: obiske savne, vroče prhe/kopeli, potapljanje, visokotlačne čistilnike ali daljši stik s slano ali klorirano vodo.
- Po stiku s slano vodo, klorirano vodo, milom ali potem zapestnico sperite s čisto sladko vodo in jo pred polnjenjem popolnoma posušite.
- Gumba ne pritiskajte pod vodo.

9 Čiščenje in nega

- Ohišje in zapestnico redno čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo.
- Ne uporabljajte topil, alkohola, mila ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Zapestnico pred polnjenjem ali pred daljšim shranjevanjem popolnoma posušite.
- Izogibajte se neposrednemu stiku s kozmetiko, kremo za sončenje ali sredstvi proti mrčesu – ostanki lahko razbarvajo zapestnico ali dražijo kožo.
- Napravo, ko je ne uporabljate, hranite na suhem, hladnem mestu.

10 Varnost baterije in polnjenja

Lastnost	Podrobnosti
Vrsta baterije	Litij-ionska, tip 502020
Nazivna napetost	3,7 V
Zmogljivost	180 mAh / 0,666 Wh
Način polnjenja	Magnetno / brezžično Qi
Čas polnjenja	pribl. 2 uri
Zamenljivost	Trajno vgrajena, je končni uporabnik ne more zamenjati

- Napravo polnite pri sobni temperaturi; izogibajte se polnjenju pri zmrzali ali močni izpostavljenosti vročini (npr. neposredni sončni svetlobi, notranjosti vozila).
- Uporabljajte izključno preizkušene napajalnike USB ali vire polnjenja.
- Ob vidnih poškodbah, otekanju ali neobičajni vročini takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na Syrax (poglavje 16).
- Ob koncu življenjske dobe je treba baterijo odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov v skladu z Uredbo EU o baterijah (EU) 2023/1542 (glejte poglavje 14).

11 Posodobitve programske opreme, povezljivost, kibernetska varnost in zasebnost

Povezava in prenos podatkov

- Naprava komunicira izključno prek tehnologije Bluetooth Low Energy (BLE 5.2) z aplikacijo »LEEK«.
- Sama zapestnica nima samostojne internetne povezave.

Zasebnost

Brez strežnikov, brez oblaka

- Merilni podatki se prenašajo izključno in neposredno z zapestnice v aplikacijo na vašem pametnem telefonu, kjer se obdelujejo lokalno.
- V prenos ali obdelavo vaših podatkov niso vključeni nikakršni strežniki ali storitve v oblaku tretjih oseb.
- Vaši podatki o zdravju in telesni pripravljenosti se pri običajni uporabi naprave ne delijo s Syraxom, proizvajalcem ali drugimi tretjimi osebami.

Posodobitve programske opreme

- Posodobitve strojno-programске opreme so na voljo prek aplikacije brezžično (OTA). Aplikacijo in strojno-programsko opremo posodablajte, da izkoristite popravke napak in, kjer je to relevantno, varnostne izboljšave.
- Pred namestitvijo posodobitve je priporočljivo napravo zadostno napolniti in ne prekinjati povezave.
- Bistvene spremembe programske opreme, ki bi lahko vplivale na lastnosti, pomembne za varnost ali skladnost, Syrax oceni v skladu s členom 13 GPSR pred njihovo uvedbo.

Avtomatizirane funkcije

Naprava nima nobene samoučeče se ali samospreminjajoče se funkcije umetne inteligence. Podatki senzorjev (npr. srčni utrip, gibanje) se uporabljajo izključno za prikaz statistik v aplikaciji; izdelek samodejno ne spreminja lastnega vedenja.

Kibernetska varnost

- Seznanjanje je možno le prek uradne aplikacije; naprave ne seznanjajte z neznanimi aplikacijami ali napravami.
- Svoj pametni telefon zaščitite z zaklepom zaslona ali varnim geslom, saj so vaši lokalno shranjeni podatki o zdravju in telesni pripravljenosti dostopni prek njega.
- Uporabite funkcijo izvoza v nastavitvah aplikacije za redno varnostno kopiranje svojih podatkov, preden zamenjate pametni telefon ali ponastavite aplikacijo.

Opomba: za povezane izdelke z digitalnimi elementi je EU dodatno uvedla Uredbo (EU) 2024/2847 (Akt o kibernetski odpornosti, CRA). Syrax spremlja postopno uveljavitev zahtev CRA in bo po potrebi ustrezno prilagodil dokumentacijo izdelka in postopke posodabljanja.

12 Odpravljanje težav

Težava	Možna rešitev
Zapestnica se ne polni	Preverite in očistite kontakte za polnjenje ter magnetni priključek morebitne umazanije; preverite, ali je kabel pravilno nameščen; preizkusite drug napajalnik/kabel USB.
Ni povezave z aplikacijo	Vklopite Bluetooth na svojem pametnem telefonu; aplikaciji podelite zahtevana dovoljenja; zapestnico držite blizu pametnega telefona; znova zaženite aplikacijo in po potrebi zapestnico.
Statusna LED-lučka neobičajno utripa/sveti	Preverite pomen barvnih kod v pomoči aplikacije; rdeče utripanje običajno pomeni nizko stanje baterije – napravo napolnite.
Netočne izmerjene vrednosti/podatki senzorjev	Preverite, ali se zapestnica pravilno prilega in ni preveč ohlapna na zapestju; očistite površino senzorja; pred meritvijo upoštevajte kratko obdobje mirovanja.
Zapestnica se ne vklopi	Preverite stanje baterije/napravo polnite približno 30 minut, nato znova držite gumb pritisnjen 3 sekunde (glejte poglavje 7.1).
Gumb se ne odziva pričakovano	Preverite, ali je gumb pritisnjen do konca; po potrebi zapestnico ponastavite na tovarniške nastavitve prek aplikacije.
Posodobitev strojno-programске opreme ne uspe	Zagotovite stabilno povezavo Bluetooth, preverite zadostno stanje baterije (> 50 %) in znova zaženite posodobitev.

Če težava vztraja, se obrnite na uporabniško podporo Syrax (poglavje 16).

13 Tehnične specifikacije

Lastnost	Podrobnosti
Oznaka modela	LEEK Pulse Pro
Dimenzije ohišja	42,7 × 23,5 × 8 mm
Material ohišja	Plastika
Material zapestnice	Zapestnica iz silikona ali najlona (po izbiri)
Upravljanje	En sam gumb
Razred zaščite	IP68
Baterija	Li-Ion 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh
Čas polnjenja	pribl. 2 uri
Delovanje baterije	pribl. 20–30 dni
Čas v stanju pripravljenosti	pribl. 45–60 dni
Brezžična povezava	Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)
Procesor (SoC)	Nordic nRF54L15
Senzor srčnega utripa	Huigong GH3026
Senzor gibanja	ST LSM6DSOETR3 (6-osni IMU)
Pomnilnik	256 KB RAM / 12 MB flash
Športni načini	260 načinov
Povezana aplikacija	LEEK (trenutno Android; iOS v pripravi)
Podprti jeziki aplikacije	Več kot 40 jezikov, vključno s slovenščino, nemščino, angleščino in francoščino (celoten seznam v tehnični dokumentaciji)

14 Odstranjevanje

Električna in elektronska oprema (OEEO)

Tega izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne smete odstraniti skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Oddati ga je treba na ločenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko opremo, na primer prek občinskih zbirnih mest ali trgovcev (obveznost vračila v skladu z Direktivo OEEO 2012/19/EU ali veljavno nacionalno zakonodajo). Na to obveznost opozarja simbol prečrtanega zabojnika za smeti na izdelku/embalaži.

Baterija

Litij-ionsko baterijo, trajno vgrajeno v napravo, je treba odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov v skladu z Uredbo EU o baterijah (EU) 2023/1542. Napravo oddajte na ustreznem zbirnem mestu za elektronske odpadke ali baterije, saj baterija ni namenjena odstranitvi s strani končnega uporabnika.

Embalaža

Embalažni material odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o ločevanju odpadkov (papir, plastika).

15 Skladnost in pravna obvestila

Oznaka CE

LEEK Pulse Pro nosi oznako CE in izpolnjuje veljavne zahteve Direktive o radijski opremi 2014/53/EU (RED) ter Direktive RoHS 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2015/863/EU. Celotna EU-izjava o skladnosti je na voljo na syrax.site ali na zahtevo pri Syraxu.

Splošna varnost proizvodov (GPSR)

V skladu z Uredbo (EU) 2023/988 je bila za ta izdelek izvedena ocena tveganja. Ta je del tehnične dokumentacije, ki jo Syrax kot uvoznik/distributer hrani najmanj 10 let od datuma, ko je bila zadnja enota izdelka dana na trg (člen 9(3) GPSR).

Ni medicinski pripomoček

Ta izdelek je naprava za dobro počutje in fitnes ter ne predstavlja medicinskega pripomočka v smislu Uredbe o medicinskih pripomočkih. Ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali spremljanju kakršnega koli zdravstvenega stanja.

Omejitev odgovornosti

Syrax ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, neupoštevanja teh navodil, nepooblaščenih popravil ali uporabe neodobrenih dodatkov.

16 Kontakt in odgovorni gospodarski subjekti

Vloga	Podrobnosti
Proizvajalec	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, 12F, Building D1, Huilongda Industrial Park, Shilongzai Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Kitajska
Uvoznik / Distributer (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Nemčija Spletno mesto: syrax.site E-pošta: syrax.shop@proton.me Telefon: +49 1525 6980906
Pooblaščen zastopnik v EU	EUREP ENV S.L., Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madrid, Španija
Podpora strankam	syrax.site E-pošta: syrax.shop@proton.me Telefon: +49 1525 6980906

Za vprašanja o varnosti izdelka, garanciji ali za prijavo morebitne varnostne težave se obrnite neposredno na Syrax prek zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

17 Informacije o dokumentu in hramba

Postavka	Podrobnosti
Različica dokumenta	0.3
Datum	14. september 2026
Jezik	Slovenščina (prevedena referenčna različica; zavezujoča različica za nemški trg je nemščina, člen 9(7) GPSR)
Format	Digitalno prek kode QR na embalaži (syrax.site/support); tiskana različica je na voljo brezplačno pri Syraxu na zahtevo (člen 9(8) GPSR)
Hramba tehnične dokumentacije	Najmanj 10 let od datuma, ko je bila zadnja enota izdelka dana na trg (člen 9(3) GPSR)
Spletna dostopnost digitalnih navodil	Najmanj 10 let (člen 15 GPSR)
Hramba informacij o komponentah/programski opremi	Najmanj 6 let (člen 15 GPSR)

Ta navodila Syrax po potrebi pregleduje in posodablja na podlagi novih ugotovitev, potrditev proizvajalca, sprememb strojno-programске opreme ali regulativnih posodobitev. Trenutna različica je vedno na voljo na syrax.site/support.