

SYRAX

I SAMARBETE MED

LEEK



BRUKSANVISNING

LEEK Pulse Pro

Fält	Uppgifter
Produkt	LEEK Pulse Pro – Träningsarmband (utan skärm)
Varumärke	LEEK
Distributör/EU-importör	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Tyskland
Webbplats	syrax.site
Dokumenttyp	Bruksanvisning i enlighet med förordning (EU) 2023/988 (GPSR)
Språk	Svenska
Dokumentstatus	Version 0.3
Datum	14 september 2026

Anmärkning om dokumentets status

- Detta dokument är innehållsmässigt komplett men har ännu inte fått formellt godkännande. En slutlig juridisk granskning rekommenderas före tryckning eller publicering.
- Alla tekniska specifikationer baseras på tillverkarens dokumentation för den använda hårdvaruplattformen (per den 8 september 2026) samt information från Syrax.

Innehåll

1. Om detta dokument
2. Viktig säkerhetsinformation
3. Produktidentifiering och förpackningens innehåll
4. Översikt över enheten
5. Bär armbandet korrekt
6. Komma igång
7. Användning och funktioner
8. Vattentålighet (IP68)
9. Rengöring och skötsel
10. Batteri- och laddningssäkerhet
11. Programvaruuppdateringar, anslutning, cybersäkerhet och integritet
12. Felsökning
13. Tekniska specifikationer
14. Avfallshantering
15. Efterlevnad och juridisk information
16. Kontakt och ansvariga ekonomiska aktörer
17. Dokumentinformation och arkivering

1 Om detta dokument

Denna bruksanvisning beskriver säker driftsättning, användning, skötsel och avfallshantering av träningsarmbandet LEEK Pulse Pro. Denna svenska version är avsedd för internationella kunder och marknader där svenska är det obligatoriska eller föredragna språket. Den tyska språkversionen förblir referensversionen för den tyska marknaden i enlighet med artikel 9.7 i GPSR. Ytterligare språkversioner kan göras tillgängliga på syra.site/support.

Syrax distribuerar LEEK Pulse Pro internationellt, med fokus på Europeiska unionen och USA.

Distributören/importören (Syrax) har sitt säte i Tyskland. Andra länder kan ha andra språkliga och juridiska krav; tillämpliga versioner samt eventuell landsspecifik tilläggsinformation finns på syra.site/support.

Produktförpackningen innehåller en QR-kod som leder till denna bruksanvisning samt till ytterligare supportinformation på syra.site/support. På begäran tillhandahåller Syrax även denna bruksanvisning kostnadsfritt i tryckt form (kontaktuppgifter i kapitel 16).

All säkerhets- och produktrelaterad information i denna bruksanvisning finns redan tillgänglig i produktbeskrivningen på syra.site före köp (krav som gäller distansförsäljning).

Anmärkning om dokumentets status

- Denna bruksanvisning är innehållsmässigt komplett. Innan slutlig publicering rekommenderas en slutlig juridisk granskning samt språklig korrekturläsning (se kapitel 17).

2 Viktig säkerhetsinformation

Läs dessa säkerhetsanvisningar helt innan första användning och spara dem för framtida referens. Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador, hudirritation, materiella skador eller skador på enheten.

Allmänt

- Enheten är ingen leksak. Den är inte lämplig för barn under 6 år – den innehåller smådelar och ett armband som kan utgöra kväv- eller stryprisk.
- Bär inte armbandet för hårt och inte kontinuerligt utan uppehåll, för att undvika trycksår eller hudirritation.
- Vi rekommenderar att regelbundet byta handled som armbandet bärs på, för att avlasta huden ytterligare.
- Öppna eller demontera inte enheten på egen hand. Reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceställen.
- Utsätt inte enheten för öppen eld, extrema temperaturer (se kapitel 13) eller kraftiga mekaniska stötar.

Hälsa – ingen medicinteknisk produkt

Viktig information

- Enheten är en tränings- och wellnessprodukt och ingen medicinteknisk produkt. Mätningar av puls, SpO2, blodtryck och sömn är endast avsedda som allmän information om fysisk form och välbefinnande.
- Fatta inte medicinska beslut enbart baserat på dessa mätvärden. Rådfråga en läkare vid hälsobesvär eller osäkerhet.
- Personer med hjärt-kärlsjukdomar, pacemaker eller andra implanterade medicintekniska produkter bör rådfråga läkare före användning.

Hudkontakt och allergier

- Rengör armbandet och höljet regelbundet (se kapitel 9), särskilt efter träning och svettning.
- Avbryt användningen omedelbart och rådfråga läkare vid bestående rodnad, klåda eller andra hudreaktioner.
- Vid känd nickel- eller materialallergi rekommenderas en kort provperiod innan långvarig användning.

Batteri, laddning och elsäkerhet

Observera

- Använd endast den medföljande laddkabeln/adaptern, eller en som är godkänd av tillverkaren.
- Låt inte enheten laddas oövakad under längre tid, och inte på lättantändliga underlag (t.ex. sängkläder).
- Sluta använda enheten om du märker svullnad, överhettning, ovanlig lukt eller skador på batteriet. Kontakta i så fall Syrax (kapitel 16).
- Öppna, punktera, bränn eller kortslut inte batteriet. Batteriet är permanent installerat och kan inte bytas ut av slutanvändaren.

Förpackning

- Håll förpackningsmaterial (folier, smådelar) borta från barn – kvävningsrisk.

3 Produktidentifiering och förpackningens innehåll

Produktidentifiering

Egenskap	Uppgifter
Produktnamn (EU-distribution)	LEEK Pulse Pro
Varumärke	LEEK
GTIN	04270005560908
Tillverkare	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, Shenzhen, Kina
Importör/distributör (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Tyskland

Modellbeteckningen samt parti-/serienumret finns även angivna på produkten och/eller förpackningen.

Förpackningens innehåll

- 1× LEEK Pulse Pro träningsarmband (storlek enligt beställning)
- 1× Magnetisk laddkabel
- QR-kod på förpackningen som länkar till bruksanvisningen och support på syra.site/support

Förpackningens innehåll kan variera beroende på beställd variant. Kontrollera att innehållet är komplett vid mottagandet.

4 Översikt över enheten


LEEK Pulse Pro är ett träningsarmband utan skärm. Det manövreras med hjälp av en enda knapp och en statuslysdiod; alla resultat, statistik och inställningar visas i den tillhörande smartphoneappen.



Element	Beskrivning
Statuslysdiod	Visar på- och anslutningsstatus (grön/röd); se kapitel 7.1 för signalernas betydelse
Enskild knapp	Slår på/av enheten, kontrollerar anslutningsstatus och aktiverar funktionen "Find Phone"; se kapitel 7.1 för exakt användning
Laddkontakter (baksida)	Magnetisk kontaktyta för den medföljande laddkabeln
Hölje	Plasthölje, 42,7 × 23,5 × 8 mm
Armband	Armband i silikon eller nylon (beroende på beställd variant), justerbart

5 Bär armbandet korrekt

Armbandets position på handleden har en märkbar effekt på noggrannheten i den optiska pulsmätningen. För att sensorn ska ligga jämnt an mot huden utan rörelsestörningar bör armbandet inte bäras direkt på handledsbenet.

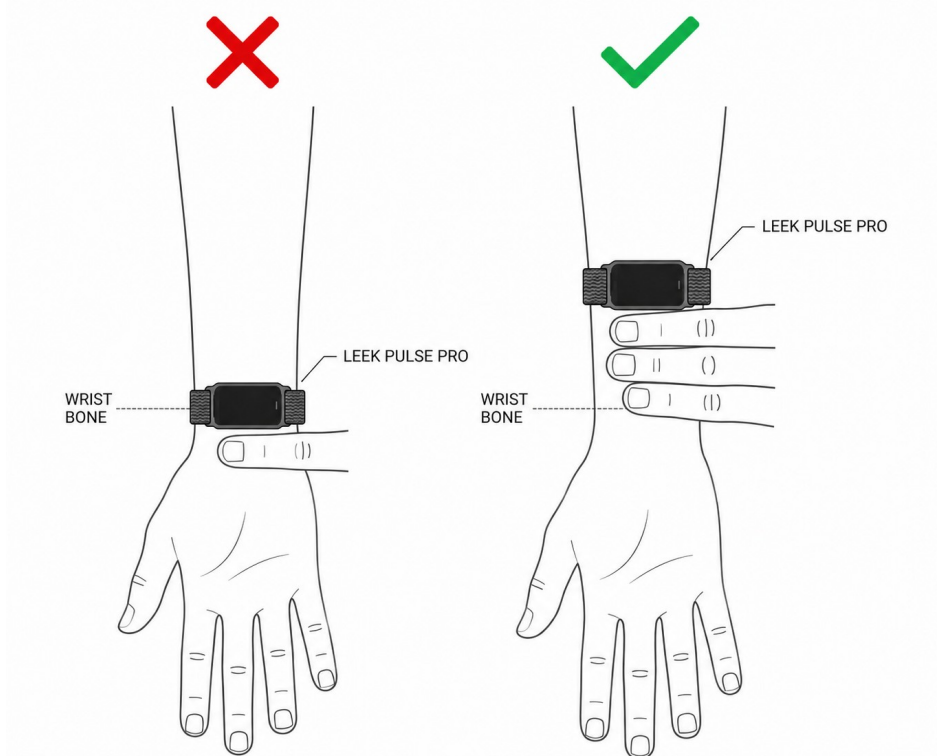

Trefingersmetoden

- Fel: att bära armbandet direkt på eller precis ovanför handledsbenet – sensorn ligger då ojämnt an och ger oftare felaktiga mätvärden.
- Rätt: bär armbandet cirka tre fingerbredder ovanför handledsbenet, i riktning mot underarmen (se bilden).
- Armbandet ska sitta stadigt, men inte smärtsamt åtdraget – sensorn på undersidan måste behålla jämn hudkontakt utan att skära in.

Varför detta är viktigt

- I jämförande mätningar utförda av Syrax gav bärande av armbandet med cirka tre fingerbredders avstånd från handledsbenet upp till 11,4 % färre mätfel vid pulsmätning jämfört med att bära det direkt på handledsbenet.
- Denna position rekommenderas särskilt vid träning, eftersom rörelseartefakter är betydligt starkare på benet än på underarmens mjukare vävnad.

6 Komma igång

6.1 Laddning

- Anslut den medföljande magnetiska laddkabeln till en USB-strömkälla (t.ex. en nätadapter eller dator).
- Placera armbandet på laddkontaktarna så att magneterna fäster och statuslysdioden tänds.
- En fullständig laddning tar cirka 2 timmar. Batteritiden är därefter cirka 20–30 dagar vid normal användning, respektive upp till 45–60 dagar i standbyläge (tillverkarens uppgift).
- Ladda enheten fullständigt före första användning.

6.2 Ladda ner appen

För att använda alla funktioner krävs den kostnadsfria appen "LEEK".

Viktig information: för närvarande endast tillgänglig för Android

- Appen "LEEK" är för närvarande endast tillgänglig för Android-smartphones (Google Play).
- En iOS-version (App Store) är under förberedelse. Kontrollera syrax.site/support för aktuell status.
- Utan appen kan armbandet laddas på en iOS-enhet, men kan för närvarande inte användas fullt ut.



Appen "LEEK" · för närvarande tillgänglig för Android (Google Play)

6.3 Anslutning (Bluetooth-parkoppling)

- Håll knappen på armbandet intryckt i 3 sekunder tills det slås på (lysdioden lyser grönt) – se kapitel 7.1.
- Aktivera Bluetooth på din Android-smartphone och öppna appen "LEEK".
- Armbandet visas i enhetslistan som "LEEK Pulse Pro". Tryck en gång på det för att upprätta anslutningen.
- Från och med denna tidpunkt ansluter armbandet vanligtvis automatiskt varje gång både armbandet och appen är aktiva.

Fungerar inte den automatiska anslutningen?

- Starta om både armbandet (stäng av och slå på igen) och smartphonen.
- Nya app- eller firmwareuppdateringar orsakar ibland anslutningsproblem som endast åtgärdas genom att starta om båda enheterna.

6.4 Ställa in din profil

- Efter den första anslutningen går du igenom inställningsstegen (skärmarna) i appen och skapar din personliga profil (t.ex. ålder, längd, vikt, kön).
- Ju mer exakta och kompletta profiluppgifterna är, desto mer exakta blir beräkningarna (t.ex. kaloriförbränning, träningsålder).

6.5 Dina första data

- Direkt efter installationen kan appen fortfarande verka tom – armbandet måste först samla in data.
- Efter några timmars bärande blir de första värdena (t.ex. puls, steg) synliga.
- Ju längre armbandet bärs kontinuerligt, desto mer exakta blir analyserna, särskilt för sömn- och återhämtningsdata.
- Den uppskattade träningsåldern visas för första gången efter cirka 14 dagars kontinuerlig användning, eftersom denna beräkning kräver tillräckligt med historiska data.

7 Användning och funktioner

Armbandet har ingen skärm. Alla resultat, statistik och inställningar visas i appen "LEEK". Själva enheten manövreras endast med den enda knappen och statuslysdioden.

7.1 Användning av knapp och lysdiod

Åtgärd	Effekt
Armbandet är avstängt: håll knappen intryckt i 3 sekunder	Armbandet slås på – lysdioden lyser grönt
Armbandet är påslaget: håll knappen intryckt i 3 sekunder	Armbandet stängs av – lysdioden lyser rött
Armbandet är påslaget: tryck på knappen en gång	Visar anslutningsstatus: grön lysdiod = ansluten till appen röd lysdiod = inte ansluten
Armbandet är påslaget: tryck på knappen två gånger snabbt efter varandra	Aktiverar "Find Phone" – den parkopplade smartphonen ringer/vibrerar
Medan smartphonen ringer: tryck på knappen två gånger snabbt efter varandra igen	Stoppa ringning/vibration på smartphonen

7.2 Funktionsöversikt (i appen)

Funktion	Kort beskrivning
24-timmars pulsmätning	Kontinuerlig optisk pulsmätning
SpO2-mätning	Syremättnad i blodet (wellnessindikator, ingen medicinteknisk produkt)
Blodtrycksuppskattning	Wellnessindikator; ersätter inte en medicinsk blodtrycksmätning
Stressnivå	Wellnessindikator som uppskattar aktuell stressbelastning
Sömnanalys och sömnstadier	Registrerar sömnlängd samt lätt, djup och REM-sömn
Sömnskönsekvens	Bedömer regelbundenheten i sömngångstid och sömnlängd över flera nätter
Återhämtning	Wellnessindikator som uppskattar kroppens återhämtningsstatus
Belastning (Strain)	Wellnessindikator för den totala dagliga fysiska belastningen
Träningsålder	Wellnessindikator som visar uppskattad fysisk form i förhållande till ålder
Steg-/aktivitetsregistrering	Stegräknare och aktiva minuter
Kaloriförbränning	Uppskattning av daglig kaloriförbrukning
Sportlägen	260 valbara sport-/träninglägen
Samtalsavisering	Vibrationslarm vid inkommande samtal (kräver appanslutning)
Stör ej-läge (DND)	Undertrycker aviseringar under en fastställd period
Stillasittandepåminnelse	Påminnelse att röra sig efter längre stillasittande
Find Phone	Se kapitel 7.1 – aktiveras via knappen på armbandet
Bärdetektering	Detekterar om armbandet bärs
Kodskanning	Snabb parkoppling via QR-kod i appen

Funktion	Kort beskrivning
OTA-firmwareuppdatering	Uppdaterar enhetens programvara via appen
Återställning	Återställer fabriksinställningarna via appens inställningar
Export/import av data	Säkerhetskopiering och överföring av registrerade tränings- och hälsodata via appens inställningar
Observera Stressnivå, återhämtning, belastning (Strain) och träningsålder är algoritmiskt beräknade wellnessindikatorer baserade på sensordata. De är endast avsedda som allmän vägledning och utgör inga medicinska mätningar (se kapitel 2).	

8 Vattentålighet (IP68)

LEEK Pulse Pro är certifierat enligt skyddsklass IP68 och är därmed dammtätt och skyddat mot kontinuerlig nedsänkning under definierade testförhållanden.

Observera

- IP68-klassningen gäller för rent sötvatten under laboratorieförhållanden. Skyddet minskar med tiden och genom slitage (t.ex. repor, åldrande tätningar).
- Inte lämpligt för: bastubesök, heta duschar/bad, dykning, högtryckstvättar eller längre kontakt med saltvatten eller klorerat vatten.
- Efter kontakt med saltvatten, klorerat vatten, tvål eller svett, skölj armbandet med rent sötvatten och torka det helt innan du laddar det.
- Tryck inte på knappen under vattnet.

9 Rengöring och skötsel

- Rengör höljet och armbandet regelbundet med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Använd inte lösningsmedel, alkohol, tvål eller slipande rengöringsmedel.
- Torka armbandet helt innan du laddar det eller förvarar det under en längre period.
- Undvik direkt kontakt med kosmetika, solskyddskräm eller insektsmedel – rester kan missfärga armbandet eller irritera huden.
- Förvara enheten på en torr, sval plats när den inte används.

10 Batteri- och laddningssäkerhet

Egenskap	Uppgifter
Batterityp	Litiumjon, typ 502020
Nominell spänning	3,7 V
Kapacitet	180 mAh / 0,666 Wh
Laddningsmetod	Magnetisk/trådlös Qi
Laddningstid	cirka 2 timmar
Utbytbarhet	Permanent installerat, kan inte bytas ut av slutanvändaren

- Ladda enheten vid rumstemperatur; undvik laddning vid minusgrader eller kraftig värmeexponering (t.ex. direkt solljus, i ett fordon).
- Använd endast testade USB-nätagaptrar eller laddningskällor.
- Vid synliga skador, svullnad eller ovanlig värme, sluta omedelbart använda enheten och kontakta Syrax (kapitel 16).
- Vid slutet av dess livslängd måste batteriet kasseras separat från hushållsavfall i enlighet med EU:s batteriförordning (EU) 2023/1542 (se kapitel 14).

11 Programvaruuppdateringar, anslutning, cybersäkerhet och integritet

Anslutning och dataöverföring

- Enheten kommunicerar endast via Bluetooth Low Energy (BLE 5.2) med appen "LEEK".
- Armbandet i sig har ingen egen internetanslutning.

Integritet

Inga servrar, inget moln

- Mätdata överförs endast och direkt från armbandet till appen på din smartphone, där de behandlas lokalt.
- Inga tredjepartsservrar eller molntjänster är involverade i överföringen eller behandlingen av dina data.
- Dina hälso- och träningsdata delas inte med Syrax, tillverkaren eller andra tredje parter vid normal användning av enheten.

Programvaruuppdateringar

- Firmwareuppdateringar tillhandahålls via appen trådlöst (OTA). Håll appen och firmware uppdaterade för att dra nytta av felkorrigeringar och, där relevant, säkerhetsförbättringar.
- Innan du installerar en uppdatering rekommenderas det att ladda enheten tillräckligt och inte avbryta anslutningen.
- Väsentliga programvaruändringar som kan påverka säkerhets- eller efterlevnadsrelaterade egenskaper bedöms av Syrax i enlighet med artikel 13 i GPSR innan de rullas ut.

Automatiserade funktioner

Enheten har ingen självlärande eller självförändrande AI-funktionalitet. Sensordata (t.ex. puls, rörelse) används endast för att visa statistik i appen; produkten ändrar inte automatiskt sitt eget beteende.

Cybersäkerhet

- Parkoppling är endast möjlig via den officiella appen; parkoppla inte enheten med okända appar eller enheter.
- Skydda din smartphone med skärmlås eller ett säkert lösenord, eftersom dina lokalt lagrade hälso- och träningsdata är åtkomliga via den.
- Använd exportfunktionen i appens inställningar för att regelbundet säkerhetskopiera dina data innan du byter smartphone eller återställer appen.

Observera: för anslutna produkter med digitala element har EU dessutom infört förordning (EU) 2024/2847 (rättsakten om cyberresiliens, CRA). Syrax följer det gradvisa ikraftträdandet av CRA-kraven och kommer vid behov att anpassa produktdokumentationen och uppdateringsprocesserna i enlighet med detta.

12 Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Armbandet laddas inte	Kontrollera och rengör laddkontakterna och den magnetiska anslutningen från eventuell smuts; kontrollera att kabeln sitter korrekt; prova en annan USB-adapter/kabel.
Ingen anslutning till appen	Aktivera Bluetooth på din smartphone; ge appen de behörigheter som krävs; håll armbandet nära smartphonen; starta om appen och vid behov armbandet.
Statuslysdioden blinkar/lyser ovanligt	Kontrollera färgkodernas betydelse i appens hjälp; ett rött blinkande indikerar vanligtvis låg batterinivå – ladda enheten.
Felaktiga mätvärden/sensordata	Kontrollera att armbandet sitter korrekt och inte för löst på handleden; rengör sensorytan; håll en kort viloperiod före mätning.
Armbandet slås inte på	Kontrollera batterinivån/ladda enheten i cirka 30 minuter, håll sedan knappen intryckt i 3 sekunder igen (se kapitel 7.1).
Knappen reagerar inte som förväntat	Kontrollera att knappen trycks in helt; återställ vid behov armbandet till fabriksinställningarna via appen.
Firmwareuppdateringen misslyckas	Säkerställ en stabil Bluetooth-anslutning, kontrollera tillräcklig batterinivå (> 50 %) och starta om uppdateringen.

Om ett problem kvarstår, kontakta Syrax kundtjänst (kapitel 16).

13 Tekniska specifikationer

Egenskap	Uppgifter
Modellbeteckning	LEEK Pulse Pro
Höljets mått	42,7 × 23,5 × 8 mm
Höljesmaterial	Plast
Armbandsmaterial	Armband i silikon eller nylon (valbart)
Manövrering	Enskild knapp
Skyddsklass	IP68
Batteri	Litiumjon 502020, 3,7 V, 180 mAh, 0,666 Wh
Laddningstid	cirka 2 timmar
Batteritid	cirka 20–30 dagar
Standbytid	cirka 45–60 dagar
Trådlös anslutning	Bluetooth Low Energy 5.2 (2,4 GHz)
Processor (SoC)	Nordic nRF54L15
Pulssensor	Huigong GH3026
Rörelsesensor	ST LSM6DSOETR3 (6-axlig IMU)
Minne	256 KB RAM / 12 MB flash
Sportlägen	260 lägen
Tillhörande app	LEEK (för närvarande Android; iOS under förberedelse)
Språk som stöds i appen	Över 40 språk, bland annat svenska, tyska, engelska och franska (fullständig lista i den tekniska dokumentationen)

14 Avfallshantering

Elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte kastas i vanligt hushållsavfall. Den måste lämnas in till en separat insamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall, till exempel via kommunala återvinningscentraler eller återförsäljare (returskyldighet enligt WEEE-direktivet 2012/19/EU eller tillämplig nationell lagstiftning). Symbolen med den överkorsade soptunnan på produkten/förpackningen anger denna skyldighet.

Batteri

Litiumjonbatteriet som är permanent installerat i enheten måste kasseras separat från hushållsavfall i enlighet med EU:s batteriförordning (EU) 2023/1542. Lämna in enheten på en lämplig insamlingsplats för elektroniskt avfall eller batterier, eftersom batteriet inte är avsett att tas bort av slutanvändaren.

Förpackning

Kassera förpackningsmaterial i enlighet med lokala källsorteringsregler (papper, plast).

15 Efterlevnad och juridisk information

CE-märkning

LEEK Pulse Pro bär CE-märkningen och uppfyller de tillämpliga kraven i radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RED) samt RoHS-direktivet 2011/65/EU, i dess ändrade lydelse genom direktiv 2015/863/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på syrax.site eller på begäran från Syrax.

Allmän produktsäkerhet (GPSR)

I enlighet med förordning (EU) 2023/988 har en riskbedömning genomförts för denna produkt. Den ingår i den tekniska dokumentationen, som Syrax, i egenskap av importör/distributör, sparar i minst 10 år från det att den sista enheten av produkten släpptes ut på marknaden (artikel 9.3 i GPSR).

Ingen medicinteknisk produkt

Denna produkt är en wellness- och träningsprodukt och utgör inte en medicinteknisk produkt i den mening som avses i förordningen om medicintekniska produkter. Den är inte avsedd för diagnos, behandling eller övervakning av något medicinskt tillstånd.

Ansvarsfriskrivning

Syrax ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning, underlåtenhet att följa denna bruksanvisning, obehöriga reparationer eller användning av ej godkända tillbehör.

16 Kontakt och ansvariga ekonomiska aktörer

Roll	Uppgifter
Tillverkare	Shenzhen Lexqi Electronic Technology Co., Ltd, 12F, Building D1, Huilongda Industrial Park, Shilongzai Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, Kina
Importör/distributör (EU)	Syrax, Christianenburg 9, 34454 Bad Arolsen, Tyskland Webbplats: syrax.site E-post: syrax.shop@proton.me Telefon: +49 1525 6980906
Auktoriserad representant i EU	EUREP ENV S.L., Paseo de la Castellana n°43, 28046 Madrid, Spanien
Kundtjänst	syrax.site E-post: syrax.shop@proton.me Telefon: +49 1525 6980906

Vid frågor om produktsäkerhet, garanti eller för att rapportera ett eventuellt säkerhetsproblem, kontakta Syrax direkt via kontaktuppgifterna ovan.

17 Dokumentinformation och arkivering

Punkt	Uppgifter
Dokumentversion	0.3
Datum	14 september 2026
Språk	Svenska (översatt referensversion; tyska är den bindande versionen för den tyska marknaden, artikel 9.7 i GPSR)
Format	Digitalt via QR-kod på förpackningen (syrax.site/support); en tryckt version finns kostnadsfritt tillgänglig från Syrax på begäran (artikel 9.8 i GPSR)
Arkivering av teknisk dokumentation	Minst 10 år från det att den sista enheten av produkten släpptes ut på marknaden (artikel 9.3 i GPSR)
Onlinetillgänglighet för den digitala bruksanvisningen	Minst 10 år (artikel 15 i GPSR)
Arkivering av information om komponenter/programvara	Minst 6 år (artikel 15 i GPSR)

Denna bruksanvisning granskas och uppdateras av Syrax efter behov, till följd av nya rön, tillverkarbekräftelser, firmwareändringar eller regelverksuppdateringar. Den aktuella versionen finns alltid tillgänglig på syrax.site/support.